


シャーププログラマブルコントローラ

取扱説明書

保証書付(巻末)

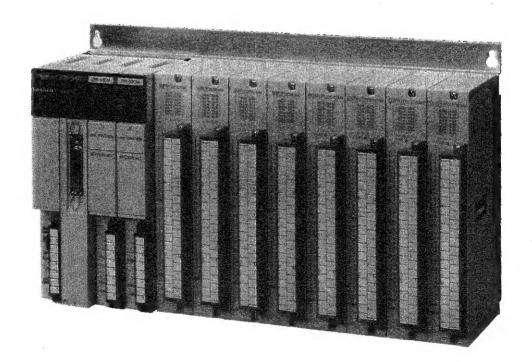

/写真は基本ベースユニット(ZW-28KB)に電源ユニット(ZW-1PU)、コントロールユニット (ZW-1HCU)を各1ユニット、オプションユニット(ZW-10CM)を2ユニット、データ入力 ユニット(ZW-32N2T)を4ユニット、テータ出力ユニット(ZW-32S2T)を4ユニット実装し 、ています。 このたびは、シャープ プログラマブル・コントローラ ニューサテライトW70H/W100Hをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

W70H/W100Hの取扱説明書としては本編以外にプログラミングマニュアルおよび各周辺装置、オプション、特殊入出力ユニットの取扱説明書がありますので、本編とあわせてお読みください。

なお、この取扱説明書は「サービスセンターリスト」とともに、必ず保存してください。万一、ご使用中にわからないことや具合の悪いことがあきたとき、きっとお役に立ちます。

目 次

| 第1章 概 | 要 | 1 |
|---------|---|----|
| 第2章 とくに | 2注意していただきたいこと | 2 |
| 第3章 シスラ | テム設計と一般仕様 | 4 |
| 3 - 1 | | 4 |
| 3 - 2 | システム設計に際しての留意事項 | |
| 3-3 | W70H/W100Hシリーズの構成 | 6 |
| 3 - 4 | ユニット一覧表 | |
| 3 — 5 | 一般仕様····· | 13 |
| 第4章 各二二 | ニットの構成とはたらき | 14 |
| 4-1 | 各ユニットの組合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
| (1) | 基本ベースユニットのユニット構成 | 14 |
| (2) | 増設ベースユニットのユニット構成 | 15 |
| (3) | 各ユニットの選択手順 | |
| 4 - 2 | コントロールユニット (ZW-70CU/ZW-1HCU) | 18 |
| (1) | 各部のなまえとはたらき | |
| (2) | メモリ保護スイッチ | |
| (3) | 出力保持スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| (4) | 外形寸法図 | |
| (5) | 性能仕様 | |
| 4 3 | メモリモジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| (1) | メモリモジュールの選定 | |
| (2) | 各部のなまえとはたらき | |
| (3) | 使用方法····· | |
| (4) | 外形寸法図 | |
| 4 - 4 | 基本ベースユニット・増設ベースユニット・ベースユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| (1) | 各部のなまえとはたらき | |
| (2) | ベースユニット (ZW-08BU) について | 32 |
| (3) | 「ベースユニットに関する注意事項 | |
| (4) | | |
| (5) | 基本ベースユニット・増設ベースユニット・ベースユニット仕様 | 37 |
| 4 - 5 | 入力ユニット・出力ユニット | |
| (1) | 各部のなまえとはたらき | 38 |
| (2) | 外形寸法図 | 39 |
| (3) | 入力ユニット・出力ユニットのリレー番号について | 41 |
| (4) | 入力ユニットご使用時の注意事項 | 43 |
| (5) | 出力ユニットご使用時の注意事項 | 47 |
| (6) | 特殊ユニットご使用時の注意事項 | 54 |
| (7) | 入力出力ユニット仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 55 |

| 4 - 6 | 電源ユニット (ZW-1PU)78 |
|-----------------|---|
| (1) | 各部のなまえとはたらき |
| (2) | 外形寸法図 |
| (3) | 仕 様80 |
| (4) | 電源電圧の切換え81 |
| (5) | 電源容量について82 |
| 4 — 7 | 増設電源ユニット (ZW-100PU1/ZW-100PU2)84 |
| (1) | 各部のなまえとはたらき84 |
| (2) | 外形寸法図85 |
| (3) | 仕 様85 |
| (4) | 電源電圧の切換え86 |
| 4 8 | I/O拡張ユニット (ZW-10EU) ·······87 |
| (1) | 概要と特長87 |
| (2) | 各部のなまえとはたらき |
| (3) | 使用方法 |
| (4) | 外形寸法図96 |
| (5) | 仕 様96 |
| 第5章 取付7 | 5法···································· |
| 5 - 1 | 取付上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 |
| 5 — 2 | 取付手順 |
| 5 — 3 | ベースユニットの盤への取付け99 |
| 5 — 4 | 電源ユニットの取付け101 |
| 5 - 5 | メモリモジュールの取付け |
| 5 — 6 | コントロールユニットの取付け103 |
| 5 — 7 | 入出力ユニットの取付け |
| 5 — 8 | 入出力ユニット用側板の取付け105 |
| 5 — 9 | 増設電源ユニットの取付け106 |
| 第6章 配線7 | 5法107 |
| 6 1 | 配線上の注意107 |
| 6 - 2 | 電源ユニット (ZW-1PU) への配線115 |
| 6 — 3 | 増設電源ユニット (ZW-100PU1、ZW-100PU2) への配線 ······116 |
| 6 — 4 | 増設ベースユニットへの配線117 |
| 6 — 5 | 入力ユニット・出力ユニットへの配線 |
| 6 - 6 | DC24V端子への配線 ·······121 |
| 6 — 7 | 盤内配線の処理例123 |
| 第7章 ROM | 1運転について124 |
| 7-1 | ROM連転とは ······124 |
| 7 - 2 | ROM運転をするとき125 |
| | ROMへの書き込み方法126 |
| | ROM運転の方法 ···································· |
| • | 電池レス運転について133 |

| 第8章 | プロク | プラムの転送135 |
|------|--------|------------------------------------|
| | (1) | 周辺装置の共用135 |
| | (2) | 記録メディアの互換性135 |
| ٠ | (3) | W100とW100Hの相異点 ······135 |
| | (4) | W100→W100H転送手順 ······136 |
| | (5) | W100H→W100転送手順 ······138 |
| 第9章 | 試 運 | 転139 |
| | 9 - 1 | 試運転前の確認事項 |
| | 9 - 2 | 試運転の手順140 |
| 第10章 | 周辺割 | 後置の使い方 |
| 1 | 10-1 | プログラマ (ZW-101PG1)141 |
| 1 | 10-2 | ラダープロセッサII (Z-100LP2/Z-100LP2F)143 |
| | 10 3 | CFD-9 (ZW-100CF1)147 |
| 第11章 | 保守台 | =点検148 |
| 1 | 11-1 | 定期点検について |
| 1 | 11-2 | 電池の交換方法 |
| 1 | 11 - 3 | ヒューズの交換方法151 |
| . 1 | 11 - 4 | 異常時のチェック |
| 1 | 11-5 | アフターサービスについて164 |
| 1 | 11-6 | 製品の保証について164 |
| | | 保証書 (保証規定)166 |

第1章 概 要

本書はニューサテライトW70H/W100H(以下本PCと略す)の各種ユニットの仕様および取り扱い方法について説明したものです。

本PCは、プログラム容量最大31.5k語、ファイルレジスタ最大128kバイトの大容量メモリを装着できる中規模制御に適したプログラマブルコントローラです。

又、本PCは専用LSIの採用により大幅に部品点数を削減し、信頼性の向上を計るとともに、従来のWシリーズ最上位機W100と同等の機能を持ちながら中級機W51と同等の小型サイズを実現しています。

(特長)

- 1) 高性能専用LSI採用による高速処理・小型化・信頼性の向上
 - 1. 高速演算能力 基本命令 0.38µs/命令

応用命令 平均数µS/命令

- 2. 小型化 W100の高機能をW51のサイズに凝縮 480 (W)×250 (H)×130 (D)
- 3. 信頼性の向上 大幅な部品点数削減と省電力設計による信頼性のより一層の向上
- 2) Wシリーズとの互換性
 - 1. 入出力ユニット 従来のW51/W100シリーズの全入出力ユニット、特殊入出力ユニットを使用 可能
 - 周辺装置 プログラマ(ZW-101PG1/JW-10PG)、ラダープロセッサII(Z-100LP2/Z-100LP2F)、CFローダ(ZW-100CF1)を接続可能
 - 3. オブションユニット リンクユニット (ZW-10CM) を使用してWシリーズのデータリンク、リモートI/O、コンピュータリンク、BRAINリンクの各ネットワークに接続可能
 - 4. ソフトウエア W100のプログラムを本PCに使用でき、W51/16のプログラムはラダープロセッサII又は多機能プログラマにて本PC用にプログラム変換後、使用できます。
- 3) 中規模・大規模制御に適した入出力点数、メモリ容量
 - 1. 入出力点数 W70H 最大 1024点 W100H 最大 2048点
 - 2. メモリ容量 プログラム容量 最大 31.5K語 ファイルレジスタ 最大 128Kバイトまでメモリモジュールの選択により拡張できます。

第2章 とくに注意していただきたいこと

本POを使用、保管するにあたり、以下に示す事項について注意してください。

翻設置に関すること

- ○設置にあたっては、次のような場所は避けてください。
 - ●直射日光が当たる場所や周囲温度が 0~55℃の範囲を越える場所
 - 相対湿度が35~90%の範囲を越える場所や温度変化が急激で結露するような場所
 - 腐食性ガスや可燃性ガスのある場所
 - 本体に直接、振動や衝撃が伝わるような場所

■アースに関すること

○本PCのアース端子は強電アースとの共用を避け、単独に第3種接地以上の接地に接続してください。(第6章6-1項参照)

■取付けに関すること

- ○すべてのユニットの固定ビスは、確実に締めつけてください。
- ○基本ベースユニットと増設ベースユニット、増設ベースユニットと増設ベースユニット間の接続 ケーブルのコネクタ類は確実に取付けてください。
- ○各ユニットのケースには、内部の温度上昇を防ぐために通風孔を設けてあります。 この通風孔をふさいだり、通風を妨げることのないように注意してください。

■配線に関すること

- ○基本ベースユニット、増設ベースユニットのDC5V、DC24V外部電源の極性を間違えないでください。極性を間違えると入力ユニット、出力ユニットが破壊されます。
- ○入力、出力の配線は動力線などの高圧、強電流線との平行近接を避けてください。

静電気に関すること

○異常に乾燥した場所では、人体に過大な静電気が発生する恐れがあります。各ユニットに触れる場合、アースされた金属等に触れてあらかじめ人体に発生した静電気を放電させてください。

■清掃に関すること

○清掃する場合、シンナー類は表面が溶けたり変色しますので絶対に使用しないでください。

■保管に関すること

○ コントロールユニットには電池が付属されていますので保管の際は高温・多湿の場所を避けてください。

■使用に関すること

- ○装置の非常停止回路は外部リレー回路で構成し、本PCより出力される停止出力を必ず組込んで ください。
- ○各種のスイッチやコネクタの留具は過大な力で操作しない様に充分ご注意ください。
- ○入力ユニット、出力ユニットのリレー番号は追番方式で決定されます。16点ユニット以外の入力・ 出力ユニット(32点ユニット、64点ユニット等)及び特殊機能ユニットをご使用になるときは、 入出力ユニットの取付位置とリレー番号の関係にご注意ください。リレー番号については本編の 4-5 (3)の"入力ユニット、出力ユニットのリレー番号について"をご参照ください。
- ○基本ベースユニット又は増設ベースユニットに入出力ユニットを実装する場合、途中に空スペースを設けることができません。空スペース以後の入出力ユニットが動作しません。


o本PCの入出カリレーの最大点数は以下のとおりです。この最大点数以内になるように入出カユニットを選定して使用ください。

| 最大入出力点数 | |
|---------|-------|
| W70H | 1024点 |
| W100H | 2048点 |

- ○電源が入った状態でのコントロールユニット、オプションユニット、入出力ユニット等の着脱は 絶対にしないでください。メモリの破壊、動作不良など故障の原因になります。
- ○本PCのウオッチドグタイマは320msの設定です。これ以上のスキャンタイムになると停止出力が開となります。プログラムはスキャンタイムが100ms以下になるようにしてください。(スキャンタイムについてはプログラミングマニュアル2-7〔3〕(9) "スキャンタイム" をご参照ください。
- ○本PC用基本ベースユニットには従来のW100用オプションユニット及び増設電源ユニットは取付けできません。

■最初の電源投入時


1. ZW-70CU、ZW-100CUに実装するメモリモジュールの内容はシステムメモリ・プログラムメモリともに不定です。最初の電源投入時、システムメモリクリアとプログラムメモリクリアをしてください。(下記の手順で行ないます。)

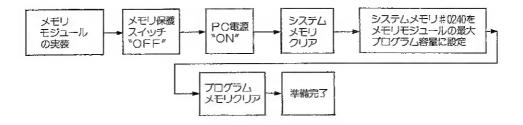

第3章 システム設計と一般仕様

3-1 システム設計手順

プログラマル・コントローラ(以下PCと略す)を用いた制御装置の設計手順は、一般のリレーシーケンス制御装置の設計とほぼ同じです。下図に、PCを用いた装置の設計手順の例を示します。

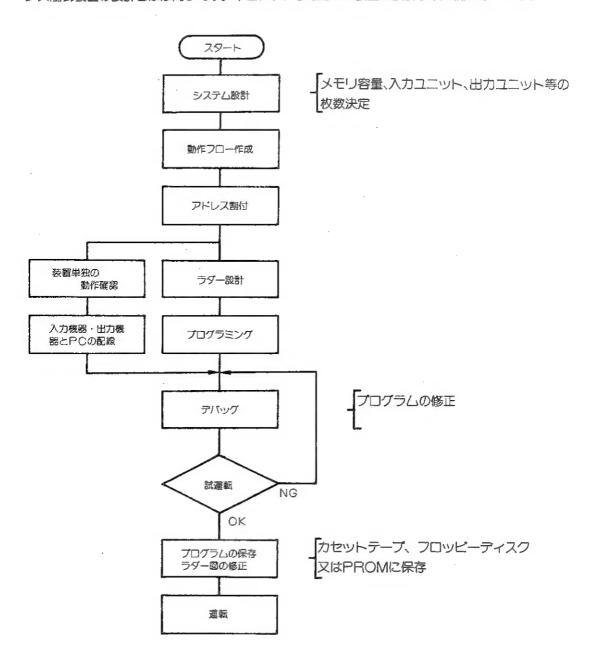

3-2 システム設計に際しての留意事項

PCと従来のリレー回路との本質的な相違点は、PCが制御内容のプログラムをサイクリック(直列)に処理しているのに対して、リレー回路は並列処理をしているといえます。

したがってリレー回路の場合は、故障がおこってもその異常動作は限定されますが、PCの場合は、システム全体の異常動作につながります。

フェイルセーフの観点から、すべての制御をPCに任せるのは良策ではなく、機械の破壊や人身事故 につながる部分、たとえば

非常停止回路


保護回路

高電圧機器の操作回路

などは、POの外部で構成してください。

また、サイクリック処理のため、応答時間にも注意する必要があります。


さらに、PCに電源を投入した瞬間に出力ユニットの出力が瞬時ONすることがありますので、これより外部出力機器が動作することを防止するため、下図のように運転準備回路にPCの停止出力を直列に接続してください。(PCに電源を投入して約1秒後に停止出力がONの状態になります。)

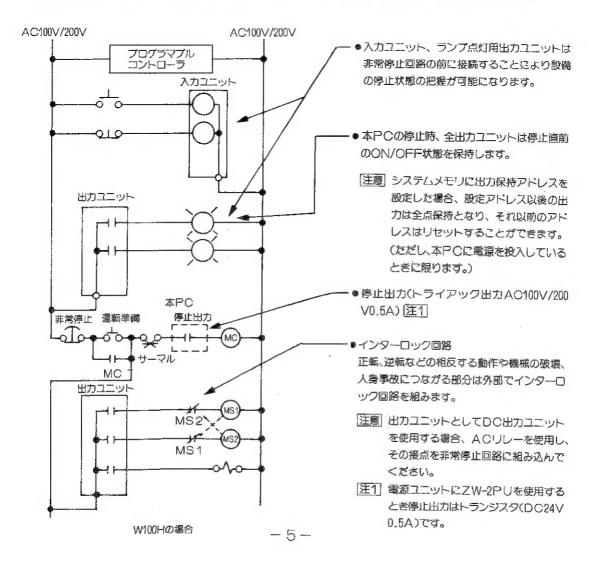

W70H/W100Hシリーズ構成 AC100V (ZW-16N1) 入力スニット 基本システム構成 DC12/24V 増設ペースユニット (ZW-18N2) 入力ユニット (ZW-508ZB) AC200V (ZW-16N3) 入力ユニット (ZW-32N1T) 第子台タイプ) AC100V 入力ユニット 增設用信号 境設置源ユニット (ZW-32N2 (ZW-1KC) テータ ケーブル (ZW-100PU1/ZW-100PU2) コネクタタイプ) 入力ユニット テータ 入力ユニット ZW-64N2 スカユニット AC100V 出力ユニット 単形ペース: (ZVI-8S1) (ZW-108ZB) (ZW-102ZB) (ZW-104ZB) DC12/24V (ZW-8S2) 出力ユニット (ZW-1PU) 電源ユニット (ZW-2PU) AC100V 出力ユニット (ZW-16S1) コントロール コニット (ZW-70CU) DC12/24V (ZW-1652) 出力ユニット コントロール AC200V (ZW-1HCU) (ZW-16S3) 出力ユニット 接点出力ユニット (ZW-16S4) (ZW-1MA) メモリモジュール DC24V WHANTHURE IN THE (ZW-16S4D 独立コモンタイプ) 接点出力ユニット 量 源 (ZW-2MA) メモリモジュール (ZW-32S1T (端子台タイプ) AC100V 出力ユエット (ZW-3MA) (ZW-4MA) メモリモジュール (ZW-32S2 (コネクタタイプ) 出力ユニット ZW-32S2T (端子台タイプ) マータ 出カユニット シリアル/F (JW-10SU) ユニット **7**--∇ ZW-32S2TD) 端子台タイプ) 出力ユニット (ZW-08BU) ベースユニット リンクユニット (ZW-10CM) (ZW-32S4T (第子台タイプ) 接点出カスニット 基本ベース ネットワーク (ZW-20CM) (ZW-02KB) ソースタイプ ユニット (ZW-32S5) ユニット (ZW-30CM) テータ出力ユニット 7-5 (ZW-84S2 (コネクタタイプ) (ZW-04KB) 1/0拡張 (ZW-10EU) 出力ユニット ユニット ユニット DC5/12/24V (ZW-321O2) 基本ペース ユニット 入出力ユニット (ZW-101PG1) (ZW-28KB) プログラマ (JW-10PG) 漏渠 (ZW-1HC5) カウンタユニット (ZW-46KB) ユニット 高深 (ZW-1HC6) カウンタルユニット 位置決め (ZW-100TU) オプション用 ティーチングユニット アナログ 入力ユニット (ZW-2CC) (ZW-4AD2) ケーブル アナログ (ZW-2DA2) オプション用 出力ユニット 位置決め (ZW-4CC) (ZW-112PM) ケーブル 基本ユニット バルス (ZW-14PC2) キャッチユニット (Z-100LP2) 位置決め (ZW-202PM) ラダープロセッサル 増設ユニット バルス (ZW-1PO2) 出のユニット シリアル1/0 (ZW-232SU) CFD-9 (ZW-100CF1) ユニット タミーコニット (ZW-100DM) IDプレートI/F (ZW-10DU) サテライトI/O 双局ユニット (JW-30PG) (ZW-31LM) 多機能プログラマ (JW-32PG)

surge to the

(2) ネットワークユニット・リンクユニットによる総合システム構成

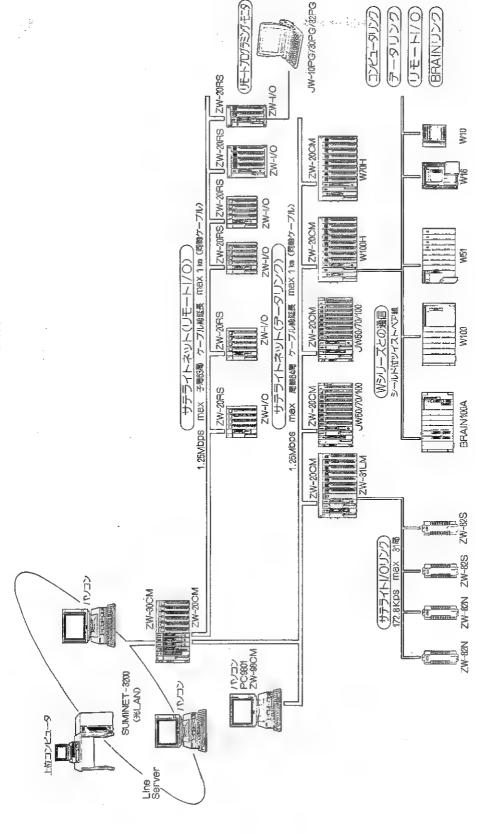

|注1] ネットワークコニット リンクコニット データリンクコニット リモート // 0 ユニット等に関する詳細はそれぞれに付属の取扱説明書をご参照 ください。

3-4 ユニット一覧表

| A | 1 1 1 1 1 |
|--|-------------------------|
| ZW-70CU スピークログラム容量 最大31.5K語 電池レス運転可能 (ROM運転時) 電池レスコネクタ 次回電池交換ラベル 取扱説明書(保証書付) プログラミングマニュアル サービスセンターリスト アドレス表示ラベル メモリ保護キー 電池ユニット 電池レスコネクタ 次回電池交換ラベル 取扱説明書(保証書付) プログラム容量 最大31.5K語 電池レス運転可能 (ROM運転時) プログラミングマニュアル サービスセンターリスト | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| ZW-70CU スピカー スピークログラム スピークログラミングマニュアルサービス センターリスト | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| ZW-70CU 入出力点数最大 1024点 プログラム容量 最大31.5K語 電池レス運転可能 (ROM運転時) 双股説明書(保証書付) プログラミングマニュアル サービスセンターリスト アドレス表示ラベル メモリ保護キー CPU 入出力点数最大 2048点 プログラム容量 最大31.5K語 電池レス運転可能 (ROM運転時) 電池ユニット 電池レスコネクタ 次回電池交換ラベル 取扱説明書(保証書付) プログラミングマニュアル サービスセンターリスト | 1 1 1 2 1 1 1 1 |
| ZW-70CU プログラム容量 最大31.5K語 電池レス運転可能 (ROM運転時) プログラミングマニュアルサービスセンターリストアドレス表示ラベルメモリ保護キー電池ユニット電池レスコネクタ 次回電池交換ラベル 取扱説明書(保証書付) プログラム容量 最大31.5K語電池レス運転可能 (ROM運転時) | 1 1 2 1 1 1 1 |
| 電池レス運転可能 (ROM運転時) コントロールユニット CPU 入出力点数最大 2048点 プログラム容量 最大31.5K語 電池レス運転可能 (ROM運転時) ZW-1 HCU でアプラム容量 最大31.5K語 電池レス運転可能 (ROM運転時) | 1 1 1 1 1 |
| (ROM運転時) デービスをフターリストアドレス表示ラベルメモリ保護キー 電池ユニット 電池レスコネクタ 次回電池交換ラベル 取扱説明書(保証書付) プログラム容量 最大31.5K語 電池レス運転可能 (ROM運転時) | 1 1 1 1 1 |
| コントロールユニット CPU 入出力点数最大 2048点 アログラム容量 最大31.5K語 電池レスコネクタ 次回電池交換ラベル 取扱説明書(保証書付) プログラミングマニュアル サービスセンターリスト | 1 1 1 1 1 |
| コントロールユニット CPU 入出力点数最大 2048点 アログラム容量 最大31.5K語 電池レスコネクタ 次回電池交換ラベル 取扱説明書(保証書付) プログラミングマニュアル サービスセンターリスト | 1 1 1 1 1 |
| CPU 入出力点数最大 2048点 プログラム容量 最大31.5K語 電池レス運転可能 (ROM運転時) | 1 1 1 |
| ZW-1 HCU CPU 入出力点数最大 2048点 プログラム容量 最大31.5K語 電池レス運転可能 (ROM運転時) 次回電池交換ラベル 取扱説明書(保証書付) プログラミングマニュアル サービスセンターリスト | 1 1 1 |
| 入出力点数最大 2048点 次回電池交換ラベル 取扱説明書(保証書付) 取扱説明書(保証書付) 電池レス運転可能 プログラミングマニュアルサービスセンターリスト | 1 1 |
| ZW-1 HCU プログラム容量 最大31.5K語 取扱説明書(保証書付) プログラミングマニュアル サービスセンターリスト | 1 |
| 電池レス運転可能 (ROM運転時) サービスセンターリスト | 1 ' 1 |
| (ROM運転時) ガービスをンターリスト | 1 . 1 |
| (片OM連転時) コルル・フェーニへは | 1 |
| アトレスな小ノベル | 1 |
| メモリ保護キー | 2 |
| プログラムメモリ 7.5 (日本の) (1) | 1 |
| ZW-1 MA ファイルレジスタ 16Kバイト 固定用ビス | 3 |
| プログラムメモリ 15.5 (語 | 3 |
| ZW-2 MA ファイルレジスタ 64Kバイト 固定用ビス | 5 |
| メモリモジュール プログラムメモリ 31.5 米語 日本日 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 | 3 |
| ZW-3 MA ファイルレジスタ 128Kバイト 固定用ビス | ٥ |
| プログラムメモリ 31.5K語 固定用ビス | 3 |
| ZW-4MA ファイルレジスタ 48Kバイト 取扱説明書 | 1 |
| ・ コントロールユニット、電源ユ 入出力ユニット用側板 | 1 |
| ペースユニット ZW-08BU ニット、入出力ユニット(8.1 同上取付用ビス | 2 |
| ニット) 装着可 | |
| コントロールユニット、電源ユー入出力ユニット用側板 | 1 |
| ZW-28KB ニット及びオプションユニッ 同上取付用ビス | 2 |
| ト(2ユニット)、入出力ユニ | |
| ット(8ユニット)装着可 | |
| コントロールユニット、電源ユ 入出力ユニット用側板 | 1 |
| ニット及びオプションユニッ 同上取付用ビス | 2 |
| ZW-46KB ト(4ユニット)入出力ユニッ | |
| 基本ペースユニット ト (6ユニット) 装着可 | |
| コントロールユニット、電源ユ 入出カユニット用側板 | 1 |
| ZW-04KB ニット、入出力ユニット(4ユ 同上取付用ビス | 2 |
| ニット) 装着可 | |
| コントロールユニット、電源ユ 入出力ユニット用側板 | 1 |
| ZW-02KB ニット、入出力ユニット(2ユ 同上取付用ビス | 2 |
| ニット)装着可 | |

1300

| | ユニット名 | 機種名 | 概要 | 付属品 | |
|---|--------------|------------|--|---|---------|
| ļ | | | 32 | 品 名 | 数 |
| | * 1 92 | ZW-108ZB | 増設電源ユニットあよび入出 カユニット(8ユニット)実装 可 | 1日報 H L ファー ファー (CO om) | 1 1 1 2 |
| | 増設ベースユニット | ZW-104ZB | 増設電源ユニットおよび入出 カユニット (4ユニット) 実装 可 | 増設用信号ケーブル(45cm) 増設用 5 Vケーブル(60cm) 入出カユニット用側板 同上取付用ビス | 1 1 1 2 |
| | | ZW-102ZB | 増設電源ユニットおよび入出 カユニット (2ユニット) 実装 可 | 増設用信号ケーブル(45cm) 増設用5 Vケーブル(60cm) 入出力ユニット用側板 同上取付用ビス | 1 1 1 2 |
| | | ZW-508ZB | 入出力ユニット (8ユニット) 実装可 | 増設用信号ケーブル(45cm) 増設用 5 Vケーブル(60cm) 入出力ユニット用側板 同上取付用ビス | 1 1 1 2 |
| | 電源ユニット | ZW-1PU | A C100-120/200-240入力 D C5V7A出力 | ガラス管ミニヒューズ (250V、1A) | 1 |
| - | (基本ベースユニット用) | ZW-2PU | DC24V入力 DC5V5A出力 | ガラス管ミニヒューズ (125V、1A) 取扱説明書1 | 1 |
| | 増設電源ユニット | ZW-100PU1 | DC5V7A | ガラス管ミニヒューズ (250V、1A) ガラス管ミニヒューズ (250V、2A) | 1 |
| | (増設ベースユニット用) | ZW-100PU 2 | DC 5 V12A | ガラス管ミニヒューズ (250V、1A) ガラス管ミニヒューズ (250V、2A) | 1 |
| | /○拡張ユニット | ZW-10EU | 最大32ユニットの 入出力ユニット拡張可 | 取扱説明書 | 1 |
| | , | ZW-16N 1 | AC100V用入力 16点 | 名称ラベル | 2 |
| | | ZW-16N 2 | DC12/24V用入力 16点 | 名称ラベル | 2 |
| | | ZW-16N 3 | AC200V用入力 16点 | 名称ラベル | 2 |
| | 入カユニット | ZW-32N1T | AC100V用入力 32点 | 取扱説明書 | 1 |
| | | ZW-32N 2 | DC12/24V用入力 32点 | 接続コネクタ 取扱説明書 | 1 |
| | | ZW-32N 2 T | DC12/24V用入力 32点 | 取扱説明書 | 1 |
| | | ZW-64N 2 | DC12/24V用入力 64点 | 接続コネクタ 取扱説明書 | 2 |

| 777014 | 数 括 ♡ | 概 要 | 付 屬 品 | |
|--|-------------|---|-----------------------|--|
| ユニット名 | 機 種 名 | 1876 352 | 品 名 | 数 |
| | | AC100V、2.A | 名称ラベル | 2 |
| 1. E. | ZW-8S1 | トライアック出力 8点 | ガラス管ミニヒューズ | ا م |
| | | 7 7 7 7 2 2 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 | (AC125V, 5A) | 2 |
| | | DC12/24V、2 A | 名称ラベル | 2 |
| | ZW-8S2 | トランジスタ出力 8点 | ガラス管ミニヒューズ | , |
| | | | (AC125V、5A) 名称ラベル | 2 |
| | | AC100V. 2A | | ۷ |
| | ZW-16S1 | トライアック出力 16点 | ガラス管ミニヒューズ | 2 |
| | | | (AC125V、5A) 名称ラベル | 2 |
| : | | DC12/24V、2A | かい アベル ガラス管ミニヒューズ | _ |
| | ZW-16S 2 | トランジスタ出力 16点 | (AC125V、5A) | 2 |
| | | | 名称ラベル | 2 |
| | 7144 40000 | AC200V 2 A | 石砂フベル ガラス管ミニヒューズ | 4 |
| | ZW-16S3 | トライアック出力 16点 | (AC250V、5A) | 2 |
| | | <u> </u> | 名称ラベル | 2 |
| | 711/ 400 4 | AC240V DC30V 2 A | ガラス管ミニヒューズ | - |
| | ZW-16S4 | 接点出力 16点 | (AC250V、5A耐サージ) | 2 |
| | | AC240V, DC30V, 2A | CACCOUNT DAMED D | - |
| 出力ユニット | ZW-16\$4D | 接点出力 16点 | 取扱説明書 | 1 |
| | ZW-32S1T | MOI LV団が34 | | |
| | | AC100V、0.6A | 3.2A警報ヒューズ | 1 |
| | | トライアック出力 32点 | 取扱説明書 | 1 |
| | | | ガラス管ミニヒューズ | |
| | | DC 5 /12/24V、0.5A トランジスタ出力 32点 | (AC125V, 5 A) | 2 |
| | ZW-32S 2 | | 接続コネクタ | 1 |
| | | , | 取扱説明書 | 1 |
| | ZW-32S 2 T | DC 5 /12/24V、 0.5A | 5.0A警報ヒューズ | 1 |
| | | トランジスタ出力 32点 | 取扱説明書 | 1 |
| | | DC5/12/24V、0.5A | 5.0A警報ヒューズ | 1 |
| | ZW-32S2TD | トランジスタ出力 32点 | 取扱説明 | 1 |
| | | AC240V, DC30V, 2 A | | |
| | ZW-32S4T | 接点出力 32点 | 取扱説明書 | 1 |
| | | | ガラス管ミニヒューズ | |
| | | DC 5 /12/24V \ 0.1A | (AC125V, 250mA) | 1 |
| | ZW-32S 5 | トランジスタ出力 32点 | (AC125V, 5A) | 2 |
| | | ソースタイプ | 接続コネクタ | 1 |
| | | | 取扱説明書 | 1 |
| | 7141 040 0 | DC5/12/24V 0.1A | 接続コネクタ | 2 |
| | ZW-64S2 | トランジスタ出力 64点 | 取扱説明書 | 1 |
| 性 サテライト1/0 | 7141.041.11 | 最大31局 (リンク局数) | | |
| 特 親局ユニット Dプレート ツ インターフェイス | ZW-31LM | 最大504点 (リンク点数) | 取扱説明書 | 1 |
| コロフレート | | | | <u> </u> |
| ツ インターフェイス | ZW-10DU | IDプレート用インター | アンテナユニット | 1 |
| トコニット | | フェイスユニット | 取扱説明書 | 1 |
| | <u> </u> | <u> </u> | | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| | ユニット名 | 機種名 | 概要 | 付 屬 品 | |
|---------|--------------------|-------------|---|--|-------------|
| <u></u> | ユーン/ **D | 15% 1/2 1/2 | 70% | 品名 | 数 |
| ; | 入出カユニット | ZW-3210 2 | DC 5 /12/24V 入力部 16点 出力部 トランジスタ出力 16点 | ガラス管ミニヒューズ (AC125V、2A) (AC125V、300mA) 接続コネクタ 取扱説明書 | 1 2 1 1 |
| | 高速カウンタ | ZW-1HC5 | 50KPPS(90度位相差信号) BCD 6 桁、設定数 8 点 3 スキャンでデータ転送 | ガラス管ミニヒューズ (AC125V、0.5A) (AC126V、2A) 取扱説明書 | 1 1 1 |
| | 高速カウンタII ユニット | ZW-1HC6 | 50KPPS(90度位相差信号) BCD 6 桁、設定数1点 1スキャンでデータ転送 | 取扱説明書 | 1 |
| 特 | アナログ入力 ユニット | ZW-4 AD 2 | 入力DC 0 ~±20mA またはDC 0 ~±10V 出力BCD 3 ½桁 4 チャンネル/ユニット | 取扱説明書 | 1 |
| 殊ユ | アナログ出力 ユニット | ZW-2DA2 | 入力BCD3 ½桁 出力DC0~±10V まだはDC0~20mA 2 チャンネル/ユニット | 取扱説明書 | 1 |
| ב | パルスキャッチ ユニット | ZW-14PC 2 | DC12/14V 入力部 14点(パルス) 1点(ENABLE) 出力部 1点 | 名称ラベル ガラス管ミニヒューズ (AC125V、0.3A) (AC125V、1A) 取扱説明書 | 2 1 1 |
| 7 | バルス出力 ユニット | ZW-1 PO 2 | DC12/24V 1 軸 · 80点 BCD 6 桁絶対値指令、 10KPPS | 取扱説明書 | 1 |
| | 位置決め 基本ユニット | ZW-112PM | 制御酬4軸 CP、PTP制御方式 X軸、Y軸偏差カウンタ | 接続コネクタ 取扱説明書 | 1 |
| | 位置決め 増設ユニット | ZW-202PM | Z軸、A軸偏差カウンタ | 接続コネクタ 接続ケーブル(コネクタ付) | 1 |
| | 位置決め ティーチングユニット | ZW-100TU | LCDドットマトリクス表示 | 基本ユニット接続ケーブル (3m) | 1 |
| | シリアル/O ユニット | ZW-232SU | EIA RS232C・RS422 1 チャンネル/1ユニット 半2 重/全2 重方式 | 接続コネクタ取扱説明書 | 1 |
| | ダミーユニット | ZW-100DM | ダミー点数:8 /16/24/32/40/ 48/56/64点 | 取扱説明書 | 1 |
| オプショント | リンクユニット | ZW-10CM | リモートI/O親局機能 データリンク(DL9)機能 データリンク(DL1)機能 コンピュータリンク(CL2)補能 BRAINリンク機能 | 機能ラベル 取扱説明書 | 1 |
| | シリアル 1/F ユニット | ZW-10SU | 2チャンネル/1ユニット通信 | 25P、15P(オスコネクタ) 取扱説明書 | 各1 |

| | 7 | 100 T= 27 | 10F 255 | 付 屬 品 | |
|----------|--------------------------|-----------|---|--|-------------|
| | ユニット名 | 機種名 | 概要 | 品名 | 数 |
| オブションション | ネットワーク ユニット ネットワーク | ZW-20CM | リモートI/O親局機能 データリンク機能 コンピュータリンク機能 | 機能ラベル 取扱説明書 | 1 |
| 37 | ネットワーク ユニット | ZW-30CM | SUMINET-3200 光LAN | 取扱説明書 | 1 |
| *- | プション用ケーブル | ZW-2CC | ZW-28KB用 オプション 2 ユニット用 | 取付ネジ (M2.6×6) | 6 |
| | | ZW-4CC | ZW-46KB用 オプション 4 ユニット用 | 取付ネジ (M2.6×6) | 10 |
| 増制 | 8用信号ケーブル | ZW-05KC | 増設用信号ケーブル34芯 (50cm) | DC5Vケーブル (50om) | 1 |
| -84 | | ZW-1KC | 増設用信号ケーブル34芯 (1 m) | | |
| | プログラマ | ZW-101PG1 | LCDドットマトリックス表示 言語プログラマ | 接続ケーブル(1.5m) コネクタロックスプリング 取扱説明書 | 1 2 1 |
| 周辺装 | ラダー プロセッサII | Z-100LP2F | ELディスプレイ 横11リレー接点+1コイル 縦11リレーライン+2メッセー ジライン 3.5インチフロッピーディスク ドライブ内面 | ACコード アースコード プリンタ接続ケーブル CFローダ接続ケーブル 25Pコネクタ ガラス管ミニヒューズ (AC125V、3A) 保証書 取扱説明書 | 1 1 1 1 1 1 |
| | CFD-9 | ZW-100CF1 | 3 インチコンパクト・フロッピ ーディスク 両面 記憶容量 312Kパイト 表示部 16文字2行 | ACコード アースコード ガラス管ミニヒューズ (AC125V、2A) ソフトケース ショルダーベルト 保証書 取扱説明書 | 1 1 1 1 1 1 |
| | ントロールユニット 接続用ケーブル | ZW-3KC | サポートツール角 (3m) | | |
| サポー | プログラマ | JW-10PG | LCDドットマトリクス 表示言語プログラマ | ロックスプリング カセットテープレコーダ 接続ケーブル 取扱説明書 プログラマ取付金具 プログラマ取付金具 ピス (MS×6) | 1 1 1 1 1 |
| トッー | 多機能プログラマ | JW-30PG | LCDディスプレイ (840×400ドット) ELバック照明付 3.5インチフロッピーディスク ドライブ2英 | ACアダプタ ACアダプタケーブル 憲本ソフト コントロールユニット接続ケーブル ブリンタ接続用ケーブル 取扱説明書 サービスセンターリスト | 151111 |
| ル | | JW-32PG | ELディスプレイ (640×400ドット) 3.5インチフロッピーディスク ドライプ2基 | 7 L | 同 上 |

3-5 一般仕様

| 項 目 | 住 様 |
|--|--|
| 電源電圧 | AC100~120V/200~240V 50/60Hz |
| 電源電圧変動範囲 | AC85~132V/170~264V 注1 |
| 瞬 停 検 出 時 間 | 10ms以内の瞬停では正常に動作 注2 |
| 絶 縁 抵 抗 | DC500Vメガにて10MΩ以上(AC外部端子~ベースユニット間) 注3 |
| 耐電圧 | AC1500V 50/60Hz 1分間 (AC外部端子~ベースユニット間) 注3 |
| 耐ノィズ | 1000Vp-p 1 µs (ノイズシミュレータによる電源ライン〜ベースユニッ |
| | 上日) 注4 |
| 保存周囲温度 | —20~70°C 注5 |
| 使用周囲温度 | 0~55°C 注5 |
| 使用周囲湿度 | 35~90%RH (結露なきこと) 注5 |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガス、じんあいのなきこと |
| JIS C 0911に準拠 振幅及び加速度0.075mm(10~55Hz)、1 G(| |
| 耐 振 動 | HZ)、振動周波数10~150~10Hz(8分/1掃引)X、Y、Z方向各2時間 |
| | (掃引回数15回) |
| 耐 衝 撃 | JIS C 0912に準拠 (10G X、Y、Z各方向3回) |
| 消費電力 | 55W以下(電源ユニット1ユニットの最大負荷状態) 注 6 |
| 重量 | 約9kg(基本ベースユニットに電源ユニット、コントロールユニット、入 |
| 里 里 | 出力ユニット8枚、オプションユニット2枚実装時) |
| アース | 第3種接地 |


- 注1 本PC用基本ペースユニットに電源ユニット(ZW-1PU)を装着した仕様です。
- 注2 瞬停検出時間はシステムメモリの設定を変えることにより可変できます。詳細はプログラミングマニュアルの2-4-10項「コントロールユニット各種機能を設定する領域」をご参照ください。出荷時は10msに設定されています。
- 注3 基本ペースユニットに電源ユニット(ZW-1PU)を装着し、電源ユニットのAC入力端子と基本ペースユニットのシャーシ間で測定したものです。
- 注4 基本ベースユニットに電源ユニット(ZW-1PU)、コントロールユニット、オプションユニット、入出力ユニットを装着し、動作状態にして、ノイズシュミレータにより電源ラインとベースユニットのシャーシ間に1000VP-p1 μsのノイズを印加します。
- [注5] 周辺装置の保存周囲温度、使用周囲湿度については各周辺装置の仕様をご参照ください。
- 注6 基本ベースユニットに電源ユニット (ZW-1PU) を装着し、この電源ユニットの最大負荷時の 消費電力です。

第4章 各ユニットの構成とはたらき


4-1 各ユニットの組合せ

本PCは構成機器がユニット化されており単独でははたらきません。 各ユニットを組合せてご使用ください。

〔1〕 基本ベースユニットのユニット構成

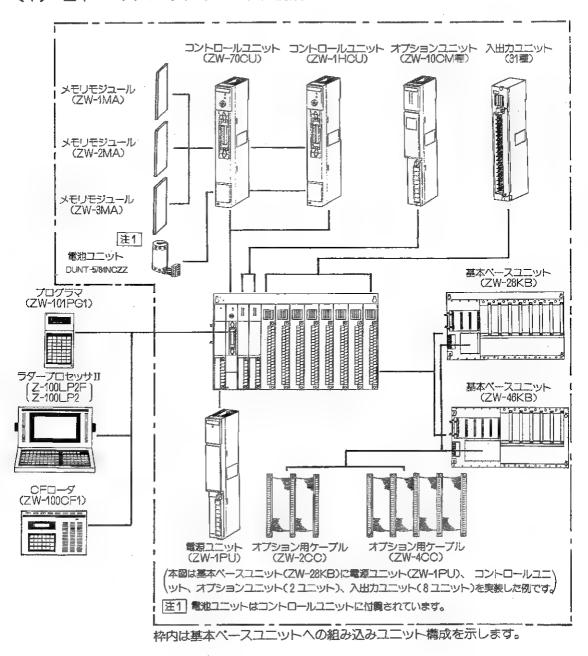

〔2〕 増設ベースユニットのユニット構成

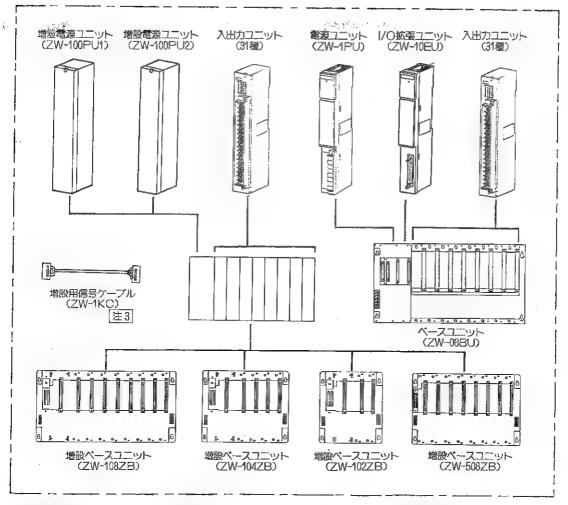

枠内は増設ベースユニット及びベースユニットへの組み込みユニット構成を示します。

注1 各増設ベースユニットに装着可能な入出力ユニット数は下記のとおりです。


| | | | . 2000 10000 0000 0000 |
|---|-----------|------------|------------------------|
| Ī | 増設ベースユニット | 入出力ユニット装着数 | 備 考 |
| | ZW-108ZB | 8 | |
| | ZW-104ZB | 4 | |
| ľ | ZW-102ZB | 2 | |
| | ZW-508ZB | . 8 | 増設電源用スロット無し |
| ľ | ZW-08BU | 8 | |

注2 増設電源ユニットは入出力ユニットの電流容量を計算の上選択してください。 電流容量の計算の方法については第4章4-6(5)項をご参照ください。

〔3〕 各ユニットの選択手順


* 1

-W70H/W100Hを構成するための各ユニットの選択手順を示します。

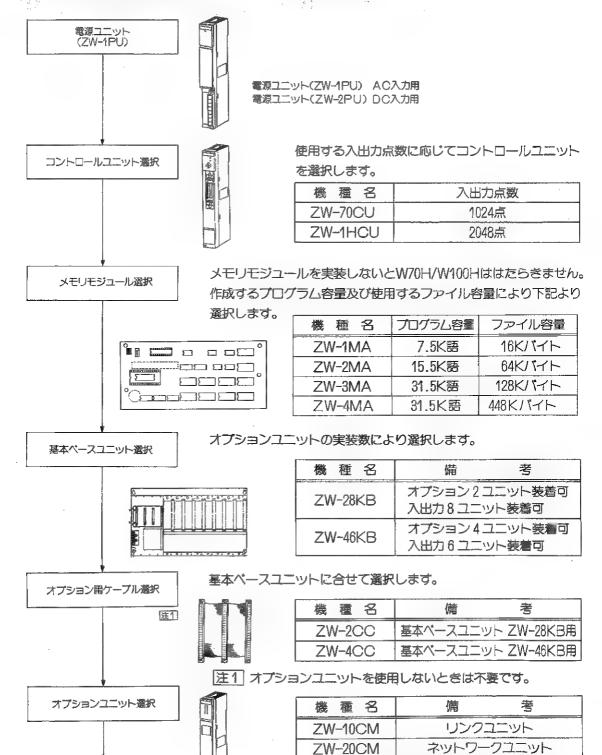


ZW-30CM

光LANネットワークユニット

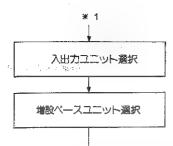

入出力ユニット、特殊ユニットは使用目的に応じて選択します。ユニット一覧表(第3章 3-4項)からお選びください。

使用する入出力ユニットの数に応じて機種と台数を選択します。



| 機種名 | 備 考 |
|----------|-------------------------------|
| ZW-108ZB | 増設電源ユニット1台装着可 入出力ユニット8台装着可 |
| ZW-104ZB | 増設電源ユニット1台装着可入出力ユニット4台装着可 |
| ZW-102ZB | 増設電源ユニット1台装着可 入出力ユニット2台装着可 |
| ZW-508ZB | 入出力ユニット8台装着可 |
| ZW-08BU | 電源ユニット1台装着可入出力ユニット8台装着可 |

I/O拡張ユニット選択 (ZW-10EU)

入出力ユニットを32ユニット以上使用するシステムで必要です。入 出力ユニットを32ユニット使用するシステムまでは本ユニットは不 要です。

増設電源ユニット選択

入出力ユニットの消費電流より選択します。

電源容量の計算方法については、4-7-〔5〕項をご参照ください。

| 機種名 | 備 考 |
|-----------|-----------|
| ZW-100PU1 | DC5V7A出力 |
| ZW-100PU2 | DC5V12A出力 |

増設用信号ケーブル選択

増設ベースユニットに付属の信号ケーブルでは長さが足りないとき及び、増設ベースユニットにZW-08BUを使用するときに使用しま

 機種名
 備
 考

 ZW-1KC
 1 mケーブル



す。

周辺装置選択

目的に応じて周辺装置を選択します。





ブログラマ ラタープロセッサ (ZW-101PG1) (Z-100LP2F) (Z-100LP2




CFD-9 (ZW-100CF1)

| | 機種名 | 備考 |
|---|--|-----------------------|
| | プログラマ (ZW-101PG1) | プログラムの作成、モニタ、 変更 |
| | ラタープロセッサII (Z-100LP2 (Z-100LP2F) | プログラムの作成、モニタ、変更、記録、再生 |
| כ | CFII9 (ZW-100CF1) | プログラムの記録と再生 |

4-2 コントロールユニット (ZW-70CU/ZW-1HCU)

(1) 各部のなまえとはたらき

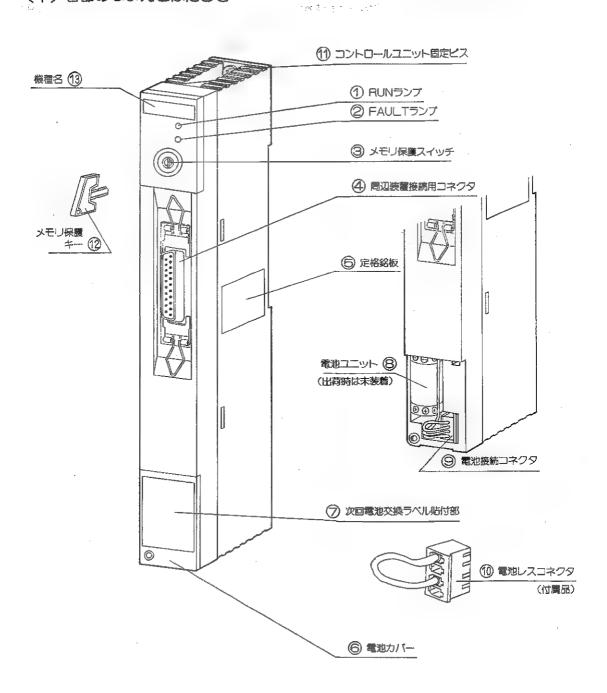

- ① RUN (運転中) ランプ (緑)
 - ●正常に運転中……点灯

 - ●自己診断により異常検出………消灯 (電池異常の場合は点灯)
- ② FAULT (異常) ランプ(赤)

自己診断により異常が検出された場合点灯し、PCは演算を停止します。(但し、電池異常の場合、PCは演算を続行します。)

③ メモリ保護スイッチ

プログラムメモリ、システムメモリの書き込みを禁止するスイッチです。

ONにすると書き込み禁止になります。通常、モニタ中に不用意なプログラムの書き換え操作を防止するためにONにします。オプションユニット(ZW-10OM等)を介して上位機器からプログラムを書き込む場合又はプログラマ(ZW-101PG1)を使用してプログラムの変更、修正、システムメモリの変更を行なうときはOFFにします。

- ⑤ 局辺装置接続用コネクタプログラマ等周辺装置を接続します。
- ⑤ 定格銘板
- ⑥ 電池カバー

電池の交換時にはずします。

⑦ 次回電池交換ラベル貼付部

RAM/「ックアップ用電池ユニットの有効期限を示すうべルを貼り付けます。記載された期限までに電池ユニットを交換してください。電池ユニットを交換した場合、新しいうべルとお取換えください。

8 電池ユニット

メモリモジュールに実装されているRAMのバックアップ用電池ユニットです。 型名はDUNT-5784NCZZです。(出荷時コントロールユニットに装着されていません。)

◎ 電池接続コネクタ

CPU基板との接続コネクタです。電池レス運転を行なうときはこのコネクタの位置に電池レスコネクタを挿入します。

⑩ 電池レスコネクタ

電池レス運転を行なうときはこのコネクタをCPU基板の電池接続コネクタ (CN5) に接続します。

- ① コントロールユニット固定ビスコントロールユニットをベースユニットに固定するビスです。
- ② メモリ保護キー メモリ保護スイッチ用のキーです。ONにしたときに外すことができます。
- ① 機種名

ZW-70CU ……W70H用コントロールユニット ZW-1HCU……W100H用コントロールユニット

〔2〕 メモリ保護スイッチ

ON



メモリ保護スイッチはプログラムメモリ及びシステムメモリへの書

き込み禁止/書き込み許可切換えスイッチです。

ON······書き込み禁止


〇FF……書き込み許可

MEMORY PROTECT

| ‡ — | ZW-101PG1 | システムメモリ プログラムメモリ書き込み | EEPROM書き込み | ファイルメモリ(0~7) 書き込み |
|-----|------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 0 N | モニタ 変 更 | × | × | 0 |
| | プログラム | | | |
| | モニタ | × | × | |
| OFF | 変 更 | 0 | 0 | 0 |
| | プログラム | 0 | 0 | |

X;書き込み禁止 〇;書き込み許可

注1 メモリ保護スイッチのキーはONに切換えたとき、取外すことができます。 紛失しない様にご注意ください。



(3) 出力保持スイッチ

CPUが停止したとき、出力回路の動作状態を保持にするか 全点OFFにするかの選択スイッチです。OPU基板について います。

| スイツチ | 機 | 能 |
|------|---|---------|
| 0 N | 出力保持 システムメモリ#232、#233で記 レスに基づいて保持されます | 役定されたアド |
| OFF | 全点OFF | |


尚、出荷時の設定はON(保持)にしてあります。

スイッチの切換え方法


ボールペンなどを使用して切換えてください。

注1 シャープペンシルなど折れやすいものの使用はやめてください。

注2 OFFのときシステムメモリ#232、#233の設定にかかわらず全点OFFになります。

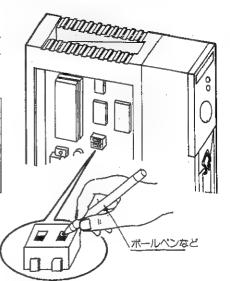

〔4〕 外形寸法図

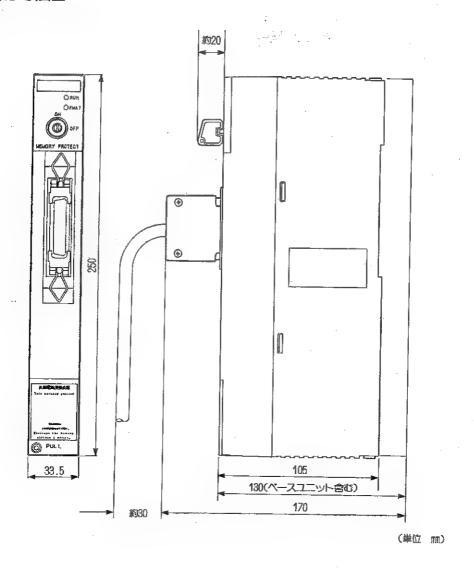

〔5〕性能仕様

| | プログラム方式 | ストアードプログラム方式 | | | | |
|------|--------------|--|--|--|--|--|
| | 制御方式 | サイクリック演算方式 | | | | |
| | 処理速度 | 基本命令(TMR, CNT, MD, 応用命令を除く) 0.38 µs/命令 応用命令, TMR, CNT, MD命令 平均数 µs/命令 <u>注1</u> | | | | |
| | 命令の種類 | 基本命令 12種 応用命令 74種 | | | | |
| | | RAM 7.5kæ~31.5kæ | | | | |
| | プログラム容量 | EPROM 最大31.5k語(27C512×1個) | | | | |
| | | E ² PROM 最大15.5k器(28C256×1個) | | | | |
| | メモリバックアップ | 内蔵リチウム電池によりバックアップ(品名DUNT-5784NCZZ) ROM運転時はシステムメモリ#255の設定により電池レス運転も可能 | | | | |
| j | 最大制御入出力点数 | 1024点 (ZW-70CU)、2048点 (ZW-1HCU) | | | | |
| | 入出カリレー | 2048点(00000~03777) システムメモリ(#230、231)の設定により、キープリレ | | | | |
| | 補助リレー | 1536只(04000~06///) 一機能(停電時、停電車前の状態を保持)をもつ領域を | | | | |
| | キープリルー | 224点(07000~07337) 256点(07400~07777) 8 点単位で拡大、縮小できます。 <u>注</u> 2 | | | | |
| データメ | 特殊リレー | 32点(07340~07377) ノンキャリーフラグ(07354) ゼロクロススイッチ(07367) エラーフラグ (07355) メモリ異常 (07370) キャリーフラグ (07356) CPU異常 (07371) ゼロフラグ (07357) 電池異常 (07372) 0.1秒クロック (07360) 入出力異常 (07373) イニシャライズパルス(07362) オプション異常 (07374) 記定変更スイッチ (07365) 異常コード格納 (07340~07347) 常時〇FF接点 (07366) | | | | |
| ^ | 汎用リレー | 3072点(10000~15777) リンク用リレー等に充当(キープリレー機能あり) | | | | |
| _ | タイマ・カウンタ限時接点 | 1024点(T000~T777, C000~C777) | | | | |
| モリ | タイマ・カウンタ・MD | 合計 512点(000~777) タイマ設定時間 0.1 秒~199.9秒(000~677) 0.01秒~ 19.9秒(700~777) カウンタ設定値 1~1999 MD設定値 0~999 カウンタ,MDの現在値は停電時記憶、タイマは停電時リセット/記憶を選択可能。 0.01秒単位のタイマ機能は選択可能。 | | | | |
| | レジスタ | 1024バイト 09000~09777,19000~19777 8ビット構成、停電時記憶 <u></u> <u> </u> | | | | |

<u>注1</u> 各命令の処理速度はプログラミングマニュアルの"命令語一覧表"をご参照ください。

<u>注2</u> ZW-70CUは最大制御入出力点数が1024点のためデータメモリの入出力リレー領域02000~03777は補助リレーとして使用できます。

注3 電池レス運転のとき停電時記憶されません。

| 項 目 | | |
|--------------|-------------------|---------------------------------------|
| | ZW-1MA使用時 | 16kバイト(ファイル1) |
| ファイルレジスタ | ZW-2MA使用時 | 64Kバイト(ファイル1) |
| | ZW-3MA使用時 | 128よパイト(ファイル1,2) |
| | 324 0 0 3 3 3 3 4 | |
| | コントロールユニット | |
| | アドレス | 機能 |
| | #020 | EEPROMへのユーザプログラム書込みの設定 |
| | #030 #031 | スキャンタイムの最小値のモニタ (下位桁BCD) |
| и | #031 | ル (上位桁BCD) |
| 1 10 1 | #032 | スキャンタイムの現在値のモニタ(下位桁BCD) |
| • | #034 | ッ (上位桁BCD) スキャンタイムの最大値のモニタ(下位桁BCD) |
| • | #035 | ル (上位桁BCD) |
| - | #036 | 最終I/Oアドレスのモニタ (OCT) |
| | #042 | 取付けられているメモリモジュールの輸別コードのモニタ |
| | #046 | 異常を検知したI/Oアドレスのモニタ (OCT) |
| | #050 | 異常スロット番号のモニタ |
| システムメモリ | #052 | ユーザプログラムの異常アドレスのモニタ(下位桁OCT) |
| | #053 | ツ (上位桁OCT) |
| | #160 | |
| | \$ | 自己診断結果の異常コードの格納 |
| | #167 | |
| i | #170 \ | + |
| | #177 | オプションエラーの異常コードの格納 |
| | #201 | TMRのリセット条件設定 |
| | #202 | CNTのリセット条件設定 |
| | #202 | プログラムメモリ容量の設定 |
| | #205 | ファイルレジスタ容量の設定 |
| | #210 | |
| | \ \frac{#210}{5} | ZW-10CM |
| | #222 | リモートI/Oの親局任意割付けで使用する領域 |
| | | |

. a. 1.1


| 項 目 | | |
|---------|--------------------|-----------------------------------|
| | アドレス | 機能 |
| | #227 | 10msタイマ機能の選択 |
| | #230 #231 | キープリレー領域の設定 (下位桁OCT) |
| | #232 #233 | 出力保持アドレスの設定(下位桁〇〇丁) ル (上位桁〇〇丁) |
| システムメモリ | #244 | ファイルレジスタのデータ書込み禁止の設定(ファイル 1~7) |
| | #246 | 瞬種検出時間延長の設定 |
| | #250 | 入出力ユニットで使用している総パイト数の設定 |
| | #252 | 入出力アドレス自己診断機能の設定 |
| | #255 | 電池レス運転の設定 |
| | #256 | ROMタイプの選択 |
| | #260 \$ #377 | ZW-10CM データリンク親局のバラメータ設定 |

| | | _ | | | PCの運転 | 停止 | コントロット表示 | ロアユニ | 電源コニット表示灯 | 特 殊 | | 異常コード | | | | |
|----|----------|------|--------------|---------------|----------------|--------|--------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------------------------|-------|----|----|---|
| | 項 | | 内 | 谷 | 状 躯 | 出力 | RUN (運転中) | FAULT (異常) | POWER (電源) | יייעוניי | 特殊レジス タ つ0734 | システム メモリ #160~#167 | 優先順位 | | | |
| | | | パリテチ | イ エック | | | | | | | - | 21 | 5 | | | |
| | メモニ | ノ異常. | 命令二 | | | | | | 1 | 07370 | 20 | 24 | 5 | | | |
| | | | システム | | | | | | | | | 23 | 2 | | | |
| 自 | ı | | プログラ | | - | | | | | | ! | 25 | 1 | | | |
| | | | | ROM | | | | | | | | 26 | 1 | | | |
| 己 | | | プログラ サイズチ | LROM Fエック | | | | | | | | 27 | 1 | | | |
| | | | | チェッ (R/W) | 1 | | | | | | | 32 | 1 | | | |
| 診 | CPU | J異常 | パリテ チ | イエック | | | | 点灯 | 点灯 | 07371 | 30 | 33 | 3 | | | |
| | | | | ウエア | June 1 1 1 | _ | 消灯 | | | | | 35 | 3 | | | |
| 90 | 33 Me | | 入出力 | タバス | 停止 | - | _ | _ | _ | 海以 | AU | | 07373 | 40 | 44 | 4 |
| | 入出力 |]英宗 | 入出力 | 信号 | | | | | | 0/3/3 | 40 | 45 | 4 | | | |
| | 電源 | 異常 | 停電 電源電 | 庄低下 | | | | 消灯 | 消灯 | 07377 | 10 | 13 | 7 | | | |
| | オプS 異 | ション常 | | ョンユ の異常 | | | | 点灯 | 点灯 | 07374 | 50 | 53 | 6 | | | |
| | 電池 | 異常 | 電池電 | 圧低下 | 運転 | · m | 点灯 | 4104 | 2110-3 | 07372 | 20 | 22 | 8 | | | |
| 停 | 止出 | | | アックII 転中はC | 出力、AC1 N(関) | 00/200 | V. 0.5A | | | | | | | | | |

注意 異常コードはBCDコードです。

4-3 メモリモジュール

5 4 7 S. F. V

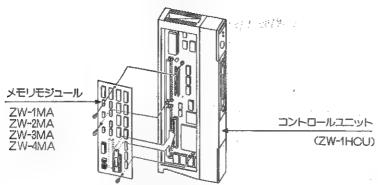


本PCのコントロールユニット(ZW-70CU/ZW-1HCU)にはメモリは標準実装されていません。そのためコントロールユニットだけではプログラムを作成、登録することができません。本PCを使用するにあたってはプログラムの容量に応じたメモリモジュールを実装する必要があります。

〔1〕 メモリモジュールの選定

プログラムの容量に応じて選定してください。メモリモジュールは下記の機種が用意されています。

| メモリモジュール | プログラ | ムメモリ | ファイルレジスタ | | | | |
|----------|--------|-------------|---------------------|---------------|---------|--|--|
| 機種名 | 容 量 | アドレス | 容量 | アドレス | 使用ファイル | | |
| ZW-1MA | 7.5K語 | 00000~16777 | 16K/17h | 000000~037777 | ファイル 1 | | |
| ZW-2MA | 15.5K語 | 00000~36777 | 64K/17- | 000000~177777 | ファイル 1 | | |
| ZW-3MA | 31.5K語 | 00000~76777 | 128K/17/ (64K×2) | 000000~177777 | ファイル1、2 | | |
| ZW-4MA | 31.5K語 | 00000~76777 | 448K/171~(64K×7) | 000000~177777 | ファイル1~7 | | |

〔2〕 各部のなまえとはたらき(ZW-1MA、ZW-2MA、ZW-3MA)

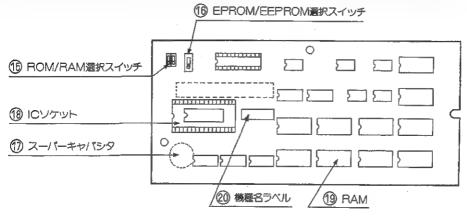

注1 メモリモジュールは3種類ともロジック回路が異なります。ZW-1MA、ZW-2MAにRAMを実装してもZW-3MAにはなりません。またZW-4MAのプログラムメモリは31.5K語のみ使用できます。

- ® ROM/RAM選択スイッチ(SW2) ICソケットにEPROM又はEEPROMを取付けた場合、ROM側にセットします。ROMを取付けない場合はRAM側にします。(7-3項参照)
- ⑥ EPROM/EEPROM選択スイッチ(SW1)
 ICソケットに取付けるROMの種類に応じてセットします。ROMを使用しないとき、スイッチのセットはどちらでも分まいません。
- ① スーパーキャパシタ RAMパックアップ用コンデンサです。メモリモジュールをCPU基板から外しても約10分間プログラムは保持されます。
- ® ICソケット FPROM及びEEPROM用のソケットです。
- ③ RAM プログラムメモリ用のRAMです。
- 微種名ラベルメモリモジュールの機種名を記入したラベルです。

〔3〕 使用方法

(1) メモリ容量の登録

装着したメモリモジュールに応じて使用するプログラムメモリ、ファイル1のレジスタ容量をシステムメモリに登録します。

| プログラムメモリ容量 | | | | | | |
|--|-----|--------|--|--|--|--|
| >.7=/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ | 200 | 7.5K語 | | | | |
| システムメモリ | 201 | 15.5K語 | | | | |
| #204 | 202 | 23.5K語 | | | | |
| (8進で設定) | 203 | 31.5K語 | | | | |

| ファイル | /1のレジン | スタ容量 | | | | | |
|---------|--------|---------|--|--|--|--|--|
| 000 — | | | | | | | |
| システムメモリ | 001 | 16Kバイト | | | | | |
| #205 | 002 | 32Kバイト | | | | | |
| (8進で設定) | 003 | 48K/17- | | | | | |
| | 004 | 64K/57H | | | | | |

注1 ファイルレジスタ容量の設定は、ファイル使用の有無には関係ありませんが、ラダープロセッサ II (Z-100LP2, Z-100LP2F) を使用してファイルを転送する場合等に使用します。

(2) ROM運転

メモリモジュールのICソケットにEPROM又はEEPROMを装着してROM運転が行なえます。 PROM又はEEPROMをご使用になるときはシステムメモリ#256にROM化する領域を設定します。

| | 設具 | E 値 | | ROM化さ | れる内容 | | ROMタイプ | ROM型名 | |
|---------|--------|-------|-----------|--------|---------------------------|---------|--------|---------------------------|---|
| | 8 進数 | 16進数 | システムメモリ | プログラム | レジスタ | ファイル1 | HOMPTZ | TOME | |
| | 000(8) | 000 | | | _ | | | | 注 |
| | 146(8) | 66IH | #200~#377 | 3.5K語 | <u> </u> | | EEPROM | 28064 (SEEQ #) | |
| | 167181 | 77H | #200~#377 | 31.5K語 | | | EPROM | 27〇512 (富士通製) | |
| システムメモリ | 200(8) | 8000 | #200~#377 | 15.5K語 | — | _ | | | |
| #256 | 2018 | 8100 | #200~#377 | 7.5K醬 | 9000~ 9777 19000~19777 | | | 28C256 | |
| | 202(8) | 8200 | #200~#377 | 7.5K語 | | 16K/17- | EEPROM | (SEEQ製) | |
| | 203(8) | 830-0 | #200~#377 | | 9000~ 9777 19000~19777 | | | (OLLQæe) | |
| | 2048 | 84H | #200~#377 | | | 31Kバイト | | | |

注2 システムメモリ#256の初期値です。ZW-4MAはROM運転できません。またZW-4MAのプログラムメモリはファイル8の31.5K語のみ使用できます。

(3) 電池レス運転


詳細については第7章をご参照ください。

(4) 各メモリモジュールのアドレスマップ

PCのプログラムメモリとファイルレジスタの各メモリモジュール毎のアドレスは以下のようになっています。

的数据

| ZW-1MA | | ZW-2MA | | | ZW-3MA | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| プログラム メモリ (7.5K語) 00000 | ファイルレジ スタ (16Kパイト) | | プログラム メモリ (15.5K質) | ファイルレジ スタ (64Kパイト) | | プログラム メモリ (31.5K基) | ファイルレジ スタ (64Kバイト) | ファイルレジ スタ (64Kパイト) |
| 18777 | (ファイル1) 000000 } | | 00000 | (ファイル1) 000000 | | | (ファイル1) | (プァイル2) |
| Į | 037777 | | | S | | 00000 | 000000 | 000000 |
| ZW4MA | | | | 177777 | | 76777 | 177777 | 177777 |
| プログラムメモリン (31.5K語) | プログラムメモ/J (31.5K語) | ファイルレジスタ (64Kバイト) | ファイルレジスタ (64Kバイト) | ファイルレジスタ (84K/「イト) | ファイルレジスタ (84K/「イト) | ファイルレジスタ (64K/「イト) | ファイルレジスタ (61Kバイト) | ファイルレジスタ (64Kバイト) |
| (ファイル8) 00000 ら 76777 | (777/11/8) 80000 5 76777 | (ファイル1) 000000 { 177777 | (プァイル2) 000000 } 177777 | (ファイル3) 000000 { 177777 | (72-114) 000000 } 17777 | (ファイル5) 000000 い 177777 | (ファイル8) 00000 5 177777 | (ファイル7) 000000 ら 177777 |

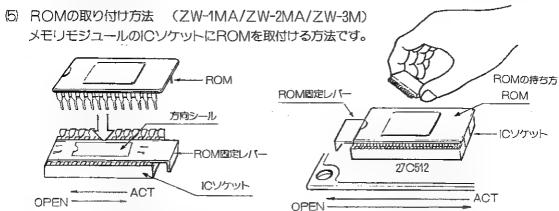


- 電源ユニットへのAC電源の供給を断ちます。
- ② コントロールユニット固定ビス(2本)をゆるめ、ベースユニットより取りはずします。
- ◎ ICソケットにROMを差し込みます。このときROMの向きは方向シールと同じになるようにしてください。

ROMを固定した状態

- ④ ROMを挿入し、向きが正しいか確認後、ROM固定レバーをACTの矢印の方向に押して固定します。
- 同 ROMがきちんと固定されているか確かめてからコントロールユニットをベースユニットに元通り取付けます。
- ⑥ 電源ユニットへ、AC電源を供給します。
- 注1 ROMにEPROMを使用するときは、書き込みにラダープロセッサII(Z-100LP2/Z-100LP2 F) およびPROMライタが必要です。(詳細は第7章7-3項参照ください。)
- 注2 ROMをソケットに固定するときはACTの矢印の方向に押すと固定され、ROMを取り外すと きはOPENの矢印の方向に押すと外すことができます。
- 注3 メモリモジュールをCPU基板から外した場合、回路が短絡しないように絶縁物の上に乗せる カメモリモジュール収納袋に入れてください。

〔4〕 外形寸法図

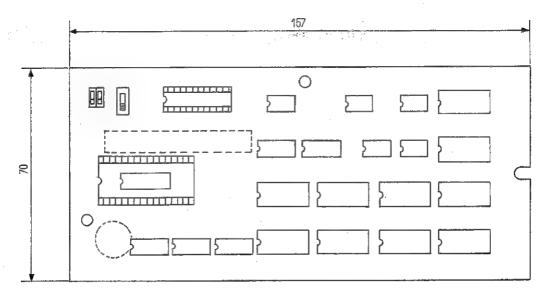


(単位 m)

4-4 基本ベースユニット、増設ベースユニット、ベースユニット


2. "我们要有一种的人"


〔1〕 各部のなまえとはたらき

(1) 基本ペースユニット

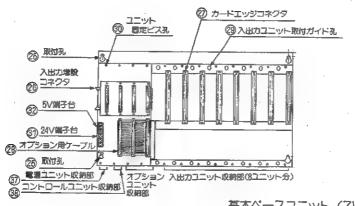


基本ペースユニット(ZW-28KB)

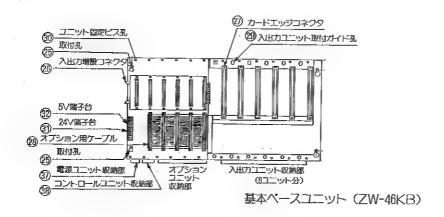

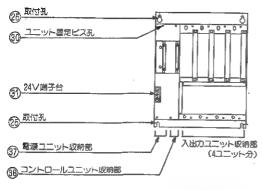


基本ベースユニット (ZW-04KB)

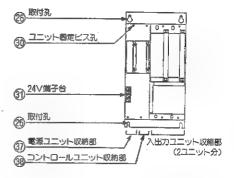


基本ベースユニット (ZW-02KB)

<u>達1</u> 基本ベースユニット (ZW-28KB、ZW-46KB) の図はオブション用ケーブルを取付けたものです。(オプション用ケーブルは別売)

(2) 増設ベースユニット

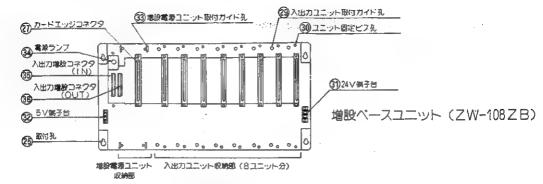


 $\gamma_{ij}^{-4} \gamma_{ij}^{-1} (\hat{\mathcal{H}}_{ij}, \hat{\mathcal{H}}_{ij}^{-1}) = i$

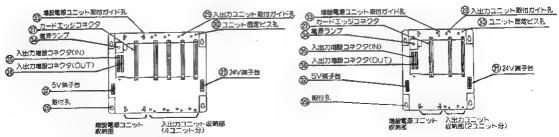


増設ペースユニット(ZW-104ZB)

増設ベースユニット(ZW-102ZB)

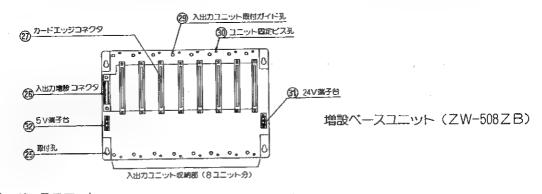

(3) ベースユニット

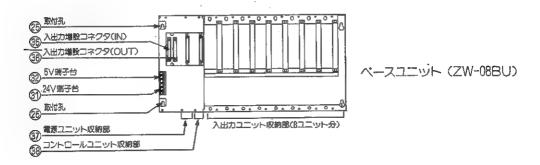

② 取付孔

制御盤にベースユニットを取付けるためのダルマ孔です。ピスはM5をご使用ください。

◎ 入出力増設コネクタ

基本ペースユニットと増設ペースユニット目の信号を接続するためのコネクタで、増設ペースユニットに付属の入出力増設ケーブルを接続します。

開放性藥

基本ペースユニットは出荷時、コネクタカバーが装着されています。

② カードエッジコネクタ

入出力ユニット、増設電源ユニットをベースユニットに接続するコネクタです。基本ベースユニットには入出力ユニット用(ZW-28KBは8本、ZW-46KBは6本)が、増設ベースユニットには入出力ユニット用(8本)と、ZW-108ZBには増設電源ユニット用(1本)が実装されています。

出荷時、コネクタカバーが装着されています。

入出力ユニットを装着しないコネクタにはコネクタカバーを取付けたままご使用ください。

28 オプション用ケーブル (別売)

コントロールユニットとオプションユニットとの接続コネクタです。

② 入出力ユニット取付ガイド孔

入出力ユニットケースのガイドピンガ入る孔でユニットの装着を容易にしています。

⑩ ユニット固定ビス孔

コントロールユニット、入出力ユニット、増設電源ユニットをベースユニットに固定します。

③ 24V端子台

入出力ユニットとしてDC出力ユニット (ZW-16S2) 等を使用するとき、外部よりDC24V (又はDC12V) を供給します。

ூ 5V端子台(増設ベースユニットのみ)

電源ユニットよりDC5V電源を供給します。接続用ケーブルは増設ベースユニットに付属のDC5Vケーブルを必ずご使用ください。

፡፡ 増設電源ユニット取付ガイド孔

増設電源ユニットケースのガイド爪が入る孔でユニットの装着を容易にしています。

❷ 電源ランプ

増設ペースユニット(ZW-108ZB)にDC5V電温が供給されていることを示します。

⑥ 入出力増設コネクタ(IN)

前段よりの増設ペースユニット(ZW-108ZB)又は、基本ペースユニットよりの接続箇所。

® 入出力増設コネクタ(OUT)

次段の増設ペースユニットへの接続箇所。 ③ 電源ユニット収納部

電源ユニット(ZW-1PU)を装着します。

፡
③ コントロールユニット収納部


コントロールユニットを装着します。

1927/01/19


(2) ベースユニット(ZW-08BU)について

ベースユニット(ZW-08BU)はW70H/W100Hの基本ベースユニットまたは増設ベースユニットとして使用できます。


(1) コントロールユニットだけを使用するとき

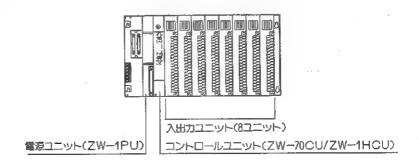

(2) リモート 1/0子局ユニットに使用するとき

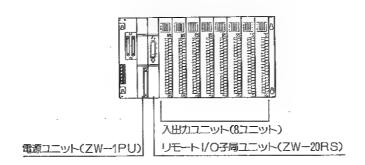

(3) 増設ペースユニットに使用するとき <u>注1</u> 増設ペースユニット (ZW-108ZB) と同様に使用できます。ただし電源ユニット (ZW-1PU) を使用してください。

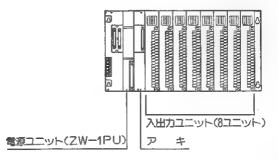

注1 I/O拡張ユニット(ZW-10EU)用に使用するときは第4章 4-8項 をご参照ください。

注2 リモート1/O子局用や1/O拡張ユニット(ZW-10EU) 用に使用するときは各取扱説明書も合わせてお読みください。

〔3〕 ベースユニットに関する注意事項


(1) 増設ペースユニットの組合せて最大32ユニットの入出力ユニットを使用することができます。但し、各コントロールユニットで制御できる入出力点数以内になります。

以下、各コントロールユニットと使用できる入出力ユニット数の関係を示します。


| | ZW-70CU | ZW-1HCU |
|--|----------------------|----------------------|
| 入出カユニットの最大使用数 | 32 | 32 |
| すべて84点ユニット使用時の入出力点数 /ユニット数 | 1024/16 | 2048/32 |
| すべて32点ユニット使用時の入出力点数 /ユニット数 | 1024/32 | 1024/32 |
| すべて16点ユニット使用時の入出力点型 /ユニット数 | 512/32 注1 | 512/32 |
| 64点ユニット(Xケ)、32点ユニット(Yケ)、 16点ユニット(Zケ)使用時の入出力点数 | 64X+32Y+16Z ≤1024 | 64X+32Y+16Z ≤2048 |

注1 8点、16点ユニットで512点以上使用するときは4-8頁をご参照ください。

- ② 基本ベースユニットの入出力増設コネクタから接続できるベースユニット数は基本ベースユニットを含んで4ユニットまでです。4ユニット以上の接続はしないでください。 4ユニット以上使用するときは4-8項をご参照ください。
- (3) 増設ベースユニットを2ユニットを12ニット使用する場合、増設電源ユニット (ZW-100 PU1、 ZW-100 PU2)を何段目の増設ベースユニットに取付けるかについては、入出力ユニットの消費電流及び電源ユニットの電流容量を考慮の上決めてください。

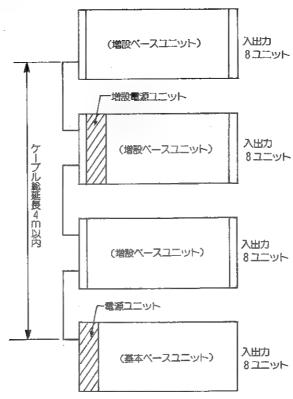


- (4) 基本ペースユニットと増設ペースユニット間の接続あるいは、増設ペースユニット間の接続には 増設ペースユニットに付属している入出力増設用信号ケーブル、DC5Vケーブルをご使用くださ い。
- (5) 基本ペースユニット又は増設ペースユニットに入出力ユニットを装着する場合、空スペースを設けず、左からつめて装着してください。空スペースより右に装着された入出力ユニットは動作しません。将来の入出力ユニットの増設に備えどうしても空スロットが必要な場合はダミーユニット(ZW-100DM)を装着してください。

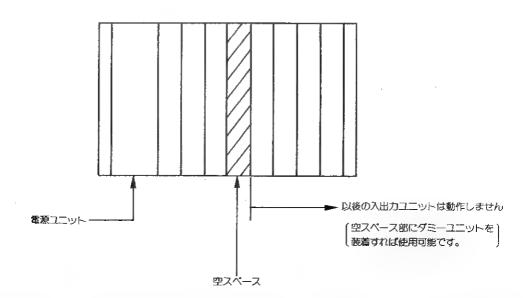

- (6) 増設ペースユニットの電源ランプの点灯を必ず確認してください。消灯している場合には、増設ペースユニットにDC5V電温が供給されていませんので配線等のチェックをしてください。 但し、ZW-508ZBには電源ランプは付いていません。
- (7) 取付け、配線に関しては、第5章 取付方法、第6章 配線方法の項をお読みください。


〔4〕 外形寸法図

(1) 基本ペースユニット

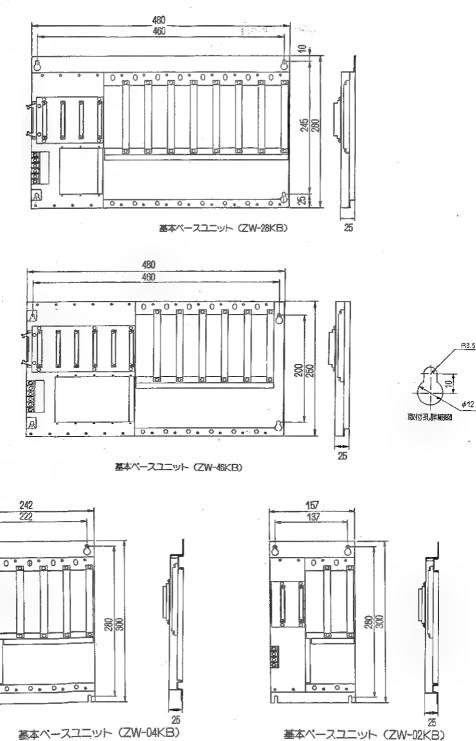

 $\mathcal{F} = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \right)}{1} \right) \right)}$

(2) 増設ベースユニット

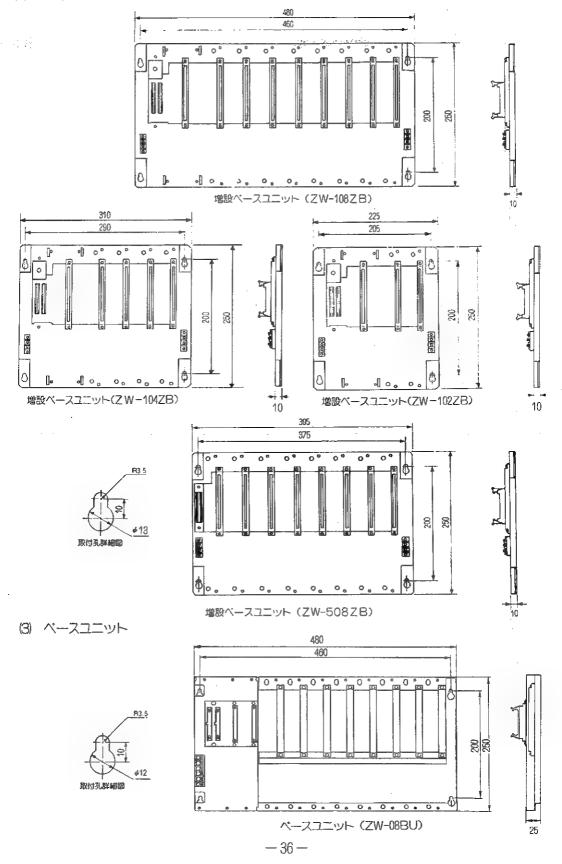

〔5〕 基本ベースユニット・増設ベースユニット・ベースユニット仕様

1. 基本ペースユニット

| 1. 星 | 本ヘー人」 | ニット | | | _ 4,8 35 4 5; | la de la companya de | |
|------|--------|-------|------|--------------|-----------------------------------|--|------------|
| 項目 | | | 機種名 | ZW-28KB | ZW-46KB | ZW-04KB | ZW-02KB |
| 電源 | ユニット | 装着ス | コット | 1 | 1 | 1 | 1 |
| コント | ロールユニ | ツト装着ス | スロット | 1 | 1 | 1 | 1 |
| オプミ | ノヨンユニッ | ソト装着ス | ロシア | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 入力・ | 出力ユニッ | ソト装着ス | ロット | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 取 | 付 | 方 | 法 | | M5ネジ4ケ所止と | め(47ダルマ穴) | |
| 外 | 形形 | র | 法 | 480×280×25.5 | 480×250×25.5 | 242×300×25 | 157×300×25 |
| 重 | | | 量 | 約2.1kg | 約2.2kg | 約1.3kg | 約1.0kg |

5 St. 1987 1

2. 増設ベースユニット


| 項目 | | | 機種名 | ZW-108ZB | ZW-104ZB | ZW-102ZB | ZW-508ZB |
|-----------------|---|----------|-----|------------|------------|------------|------------|
| 増設電源ユニット装着スロット | | | | 1 | 1 | 1 . | _ |
| 入力・出力ユニット装着スロット | | | 8 | 4 | 2 | 8 | |
| 取 | 付 | 方 | 法 | M | 15ネジ4ケ所止め | (47ダルマ穴 |) |
| 外 | 形 | <u>1</u> | 法 | 480×250×10 | 310×250×10 | 225×250×10 | 395×250×10 |
| 重 | | | 量 | 約1.7kg | 約1.1kg | 約0.9kg | 約1.4kg |

3. ベースユニット

| 項 目 | | | ZW-08BU | |
|------|-------|--------|---------|-------------------|
| 電源二 | ユニット | 装着スロ | コット | 1 |
| コントロ | コールユニ | ット装着ス | 1 | |
| オプシ | ョンユニ | ソト装着ス | 0 | |
| 入力・は | 出力ユニヽ | ソト装着ス! | ロット | 8 |
| 取 | 付 | 方 | 法 | M5ネジ4ケ所止め(ø7ダルマ穴) |
| 外 | 形 | 功 | 法 | 480×250×25 |
| 重 | | | 量 | 約2.2kg |

4-5 入力ユニット、出力ユニット


〔1〕 各部のなまえとはたらき

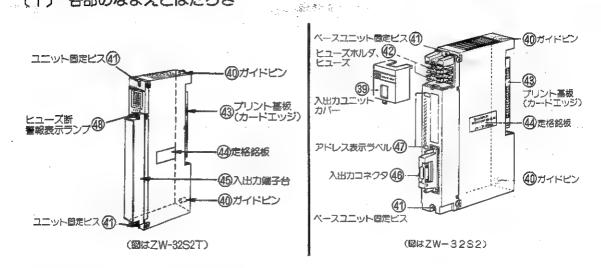

- ③ 入出力ユニットカバー(ZW-32N1T、ZW-32N2T、ZW-16S4D、ZW-32S1T、ZW-32S2T、 ZW-32S4T等にはありません)
 - 強電通電部(ヒューズ@、入出力端子台個)をカバーし、安全性を確保します。
- ⑩ ガイドピン(2本)入出力ユニットを基本ペースユニットの入出力ユニット用スロット又は増設ペースユニットに装着するとき挿入を容易にします。
- ④ ベースユニット固定ビス(2本)入出力ユニットを基本ベースユニットの入出力ユニット用スロット又は増設ベースユニットに固定します。
- ② ヒューズホルダ、ヒューズ(入力ユニットにはついていません)出力ユニットには保護用ヒューズが実装されています。
- ③ プリント基板(カードエッジ)基本ベースユニットの入出力ユニット用スロット又は増設ベースユニットのカードエッジコネクタに挿入します。
- 49 定格銘板
- ④ 入出力端子台(ZW-32N2T、ZW32S2T等の端子台は2段です) 入出力機器よりのケーブルを接続します。 着脱式の端子台を採用していますのでネジ止めされた入出力機器よりのケーブルを端子台から外さずに入出力ユニットの交換ができます。
- 倒 入出力コネクタ入出力機器よりのケーブルを接続します。
- 砂 アドレスラベル 付属品としてコントロールユニットに同梱しています。入出力ユニットの実装位置に合わせて貼りつけてください。アドレス表示ラベルはリレー番号の2桁目、3桁目、4桁目を示します。
- ④ ヒューズ断警報表示ランプ出力ユニット(ZW-32S1T、ZW-32S2T)に存在するランプで出力回路保護用ヒューズが切れたときに点灯します。ー38-

注1 データ入力ユニット、データ出力ユニット、データ出力ユニット(ソースタイプ)、バルスキャッチュニット等の詳細についてはそれぞれに付属されている取扱説明書をご参照ください。


●入出力端子台の着脱

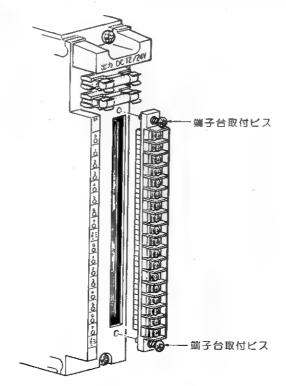



端子台の上下2ヶ所の端子台取付ビスをゆるめ端子台をケースから取りはずしてください。

注2 端子台取付ビスは端子台とストッパで結合されていますので、端子台から取りはずすことはできません。

〔2〕 外形寸法図

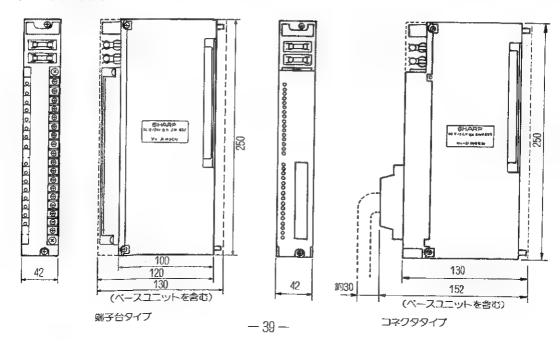



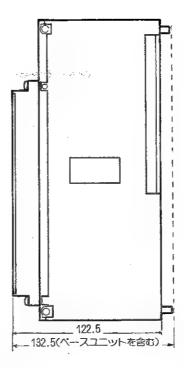


端子台(2段)タイプ

単位 脈

〔3〕 入力ユニット・出力ユニットのリレー番号について

入力ユニット、出力ユニットのリレー番号はペースユニットへの装着順に追番方式で決まります。

(1) 入力ユニット、出力ユニットに64点、32点、16点を混合して使用した例を示します。(W100H)

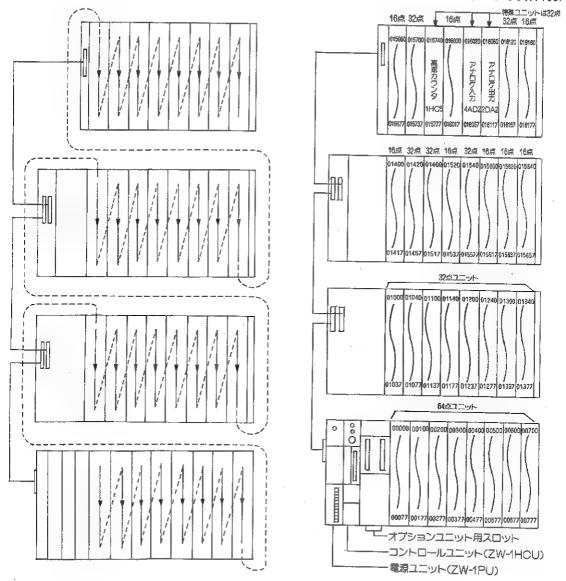

リレー番号は、オプションユニット用スロットの右隣りの入出力ユニットの最上段を基点として、あくまで上から下へ、左から右へという追番方式の原則に従って決定されます。


コントロールユニットに付属のアドレス表示ラベルをご使用いただくと動作チェックの際に便利です。 入出力ユニットの実装位置に合わせて番号を選び、入出力ユニットの表面に貼り付けてください。 アドレス表示ラベルはバイトアドレス(コ××××)の下位3桁目以降を示しています。

バイトアドレス コ0200はアドレス表示ラベルでは200になります。


 $\Box 0200$

アドレス表示ラベルが表わす番号(下位3桁目以降)

- 注1 本PCは基本接続による入出力ユニットの制御能力は32ユニットまでです。入出力点数はW70 Hで1024点以内、W100Hで2048点までです。32ユニット以上の入出力ユニットを使用される 場合はI/O拡張ユニットを使用してください。I/O拡張ユニットについての詳細は第4章4-8項をご参照ください。
- 注2 点数の異なる入力・出力ユニットに変更すると以後の入力・出力ユニットのリレー番号がずれますのでご注意ください。

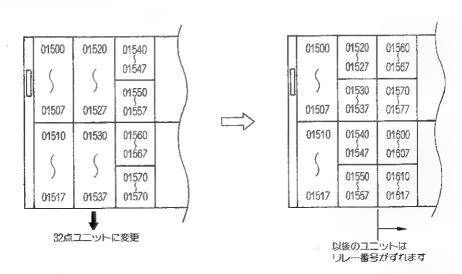

注3 本PCの最大入出力点数はW70Hで1024点、W100Hで2048点です。この範囲を越えるように入出力ユニットを装着した場合、最大点数以上は無効になります。例えばW100Hで下記のように最終ペースユニットのAの位置に32点ユニットを装着してもAのユニットは16点のみ有効です。(この例は、特殊ユニットを多用したための例です。16点ユニットのみで2048点のコントロールはできません。)

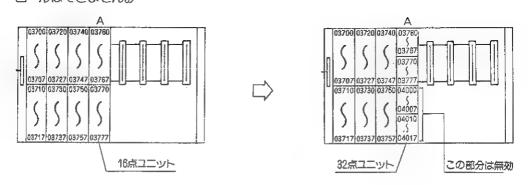


注 4 特殊ユニットで無効となるI/Oアドレスが生じた場合、その特殊ユニットは動作しません。

〔4〕 入力ユニットご使用時の注意事項


1) 入力信号のON/OFF時間

入力機器(リミットスイッチ等)のON/OFF状態を確実にPCの演算に反映させるだめには、ONまたはOFFの時間として次の要件を満す必要があります。

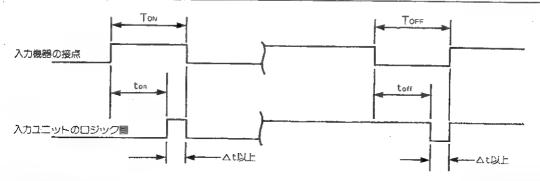

毎スキャンサイクルの先頭で行われる入出力処理で入力ユニットのロジック側のON/OFF状態がデータメモリに書込まれ、そのスキャンサイクル中のユーザプログラムの演算に入力情報として使用されます。したがって、入力ユニットのロジック側のON又はOFFの時間が1スキャンタイム(△t)以上ないと、データメモリにON/OFFが読込まれないことがあります。

注1 入力ユニットの応答時間は、入力ユニットの積分回路の充放電特性によるもので、ONまたはOFFを継続した時間により変化します。

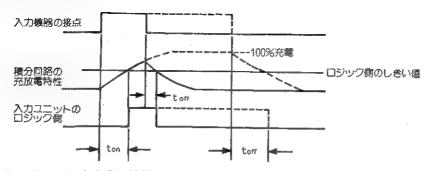

点線のように入力機器の接点のON時間が長い場合と、実線のようにONの時間が短い場合ではtoffに差があります。

(入力ユニットとしてZW-16N2を使用した場合の計算例)


1スキャンタイム5msとすると、

 $T_{ON} > \triangle t + t_{on} = 5 + 15 = 20 (ms)$

 $T_{OFF} > \triangle t + t_{off} = 5 + 20 = 25 (ms)$

2) ブリーダ抵抗

入力機器の接点には、入力ユニットの入力インピーダンスと、入力用電源の電圧等で定まる一定の電流しか流れません。(ZW-32N2、ZW-32N2TでDC12V印加時 約3.5mA)接点によっては、この電流値では接触不良の恐れがあるものがあります。このような場合、外部にプリーダ抵抗を挿入してください。

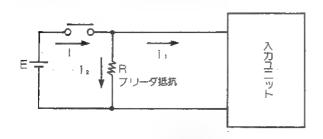

$$I = I_1 + I_2 = I_1 + \frac{E}{R}$$
 ワット数は $P = \frac{E^2}{R} \times 2$ とします。

3) DC入力ユニットの入力電源の極性


ZW-16N2ではブリッジ整流回路を内蔵していますので、(+)コモン、(-)コモンのいずれでも使用できます。


ZW-32N2、ZW-32N2T、ZW-64N2の場合はプラスコモンでご使用願います。

4) DC入力ユニットにトランジスタ出力の機器を接続するとき

無接点リレーや光電スイッチ、近接スイッチなどトランジスタ出力の入力機器をご使用の場合、 オープンコレクタ出力のものをご使用ください。

NPNトランジスタ出力の例 (+コモン) PNPトランジスタ出力の例 (-コモン)

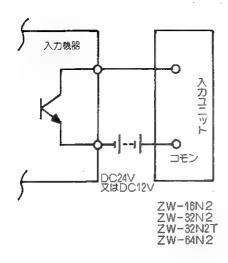

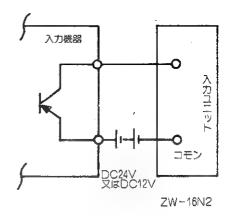


| 注1 | トランジスタの定格が入力電源電圧、入力電流に見合ったものであることを御確認ください。

5) 入力機器のON/OFF電流にご注意ください。

PCへの入力として、光電スイッチや、リミットスイッチを使用した場合、スイッチの動作ランプが、点灯しているにもかかわらず、PCの入力ユニットが、ON又はOFFしない場合があります。

a LED付リミットスイッチ(電流制限抵抗内蔵タイプ)

リミットスイッチ接点が"ON"にもかかわらず、PCの入力ユニットに十分電流が流れない場合 PCは、OFFと認識してしまいます。下図のようにLEDの順方向電圧(Vf)と電流制限抵抗 (Rs)及びPCの入力ユニットのインピーダンス(RIN)によって動作電流が、制限されるためです。電流INが、入力ユニットの入力電流"ON"レベル以下の時、入力ユニットは動作しません。

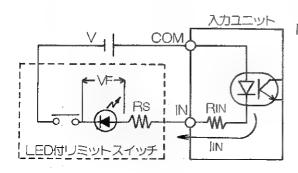

 $IIN = \frac{V - V_F}{RS + RIN} IIN : 入力電流 V : 電源電圧$

VF : LED順方向電圧降下


Rs :電流制限抵抗

RIN: 入力インピーダンス

注1

b LED付リミットスイッチ(LEDが接点に並列の時)

下図のようにLEDとスイッチ接点が、並列の時、リミットスイッチの接点が"OFF"にもかかわわらず、PCの入力ユニットに電流が、LEDに流れ、PCが、入力"ON"と認識する場合があります。LEDに流れる電流INが、入力ユニットの入力電流"OFF"レベル以上のとき、入力ユニットは、OFFになりません。

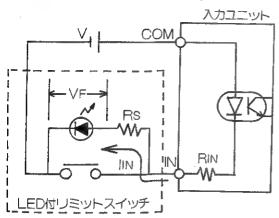

IIN = V-VF IIN :入力電流 RS+RIN V :電源電圧

VF: LED順方向電圧降下

Rs :電流制限抵抗

Rin:入力インピーダンス

注1

「注1」入力インピーダンス(Rin)は、入力ユニットのフォトカプラの条件をも含んでいます。 各ユニットの仕様をご参照ください。


C近接スイッチ、光電スイッチ

交流2線式のものは、OFF時にも検出回路の消費電流が流れます。

このため入力ユニットがOFFにならない場合があります。

光電スイッチ等の仕様で"漏れ電流"として記載されていますので、この値が入力コニットの OFFレベル以下である事を確認してください。


交流2線式回路

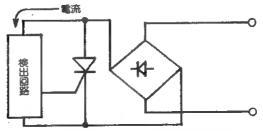


6) 入力機器の出力回路がトライアック出力やサイリスタ出力の場合

トライアックやサイリスタの点弧ミスを防止する目的でサージキラーとしてCR素子を内蔵した ものがあり、このCRによる洩れ電流により入力ユニットをオフできないことがあります。 この場合、CRを除去することが最も好ましいのですが、除去できないときはCRのCの値が AC100Vの場合は0.033µF以下のものを、AC200Vの場合は0.015µF以下のものをご使用くださ 610

トライアック出力の例

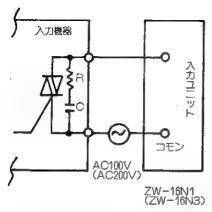

サイリスタ出力の例

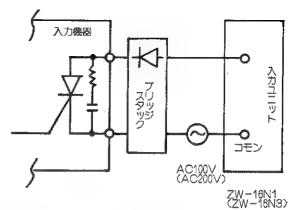

7) 入力ON時の突入電流にご注意ください。(AC入力ユニット)

AC入力ユニットは、入力ON時、突入電流最大0.5A(0.4m s交流電圧ピーク時)が、流れます。 入力用接点の溶着等にご注意ください。

| 機 種 名 | 突入電流 仕様 |
|---------|---------------------------------|
| ZW-16N1 | 最大 365mA (0.4ms以下AC121VビークON 時) |
| ZW-16N3 | 最大 342mA (0.4ms以下AC242VビークON時) |
| ZW-32N1 | 最大 440mA (0.2ms以下AC121VビークON時) |

〔5〕 出力ユニットご使用時の注意事項

1) 出力ユニットで開閉できる最大電圧と電流

各出力ユニットは、規格内で設備のソレノイドバルブやマグネットスイッチ等の出力機器を直接 ドライブできます。

| | 定格電圧 | 最大電圧 | 定格最大電流 | サージオン電流 |
|---------------------|------------|---------------------|----------|----------------|
| ZW-8S1 ZW-16S1 | AC100V | AC121V | 2 A建1 | 80A(1サイクル) |
| ZW-8S2 ZW-16S2 | DC12/24V | DC30V | 2 A建1 | 8A(10ms以下) |
| ZW-16S3 | AC200V | A C242V | 2 A建1 | 80A(1サイクル) |
| ZW-16S4 | | A C240 V DC 30 V | 2 A建1 | |
| ZW-16S4D | | A C240V DC 30V | 2 A | |
| ZW-32S1T | AC100V | AC121V | 0.6人注1 | 80A(1サイクル) |
| ZW-32S2 ZW-32S2T | DC5/12/24V | DC30V | 0.5人[注2] | 8A(10ms以下) |
| ZW-32S4T | | A C240V DC 30V | 2 A 连1 | |
| ZW-32S5 | DC5/12/24V | DC30V | 0.2人[達3] | 1 A (10ms以下) |
| ZW-64S2 | DC5/12/24V | DC30V | 0.1A | 0.4A以下(10ms以下) |

ZW-16S4、ZW-16S4D、ZW-32S4Tの場合は、抵抗負荷の場合の値です。ソレノイドバルブやマグネットスイッチ等の誘導性負荷の場合は力率を考慮してご使用ください。


- 注1 コモンが同一の1グループ8点(ZW-8S1、ZW-8S2は4点)で同時にONする場合、 その合計電流が5A(ZW-32S1Tは2.4A)以下となるようにしてください。
- 注2 ヒューズが共通の1グループ(16点)で、同時ONが8点以下であれば1点当り0.5Aまで通電できます。また同時ONが9点以上であれば1点当り0.3Aまでとしてください。外部供給電圧がDC5Vのときは1点当り0.1Aまでとしてください。
- 注3 ヒユーズが共通の1グループ(16点)で、同時ONが8点以下であれば1点当り0.2Aまで通電できます。また同時ONが9点以上であれば1点当り0.1Aまでとしてください。外部供給電圧がDC5Vのときは1点当り0.1Aまでとしてください。

注4 サージオン電流は出力素子性能を示します。

2) ランプ負荷とラッシュ電流

白熱ランプは点灯時、定常電流の10~20倍のラッシュ電流が数10msの間流れます。ラッシュ電流を低減する方法としてはブリーダ抵抗の挿入と、電流制限抵抗の挿入の2通りがあります。

@ブリーダ抵抗の挿入



出力ユニットOFF時にも、ランプが明らかに 点灯しない程度の暗電流を流しておきます。


(b)電流制限抵抗の挿入



電流制限抵抗の値で定まる電流に制限します。 抵抗が大きいとランプにかかる電圧が抵下しま すので、点灯時に必要とする明るさから抵抗値 を決定します。

3) AC出力ユニットの漏洩電流


AC出力ユニットはOFF時にも漏洩電流(ZW-8S1、ZW-16S1、ZW-32S1Tで2mA、ZW-16S3で3mA)が流れます。この漏洩電流により OFF にならない負荷をドライブする場合、負荷と並列にブリーダ抵抗を入れてください。

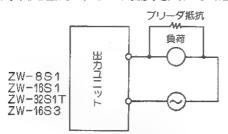

抵抗値は負荷により算出しなければなりませんが、概略10KΩとし、ワット数はAC100Vで3W、AC200Vで6W程度のものをご使用ください。

4) DC出力ユニットで大電流の誘導負荷をドライブするとき


DC出力ユニット(ZW-8S2、ZW-16S2、ZW-32S2、ZW-32S2T、ZW-64S2) はL負荷を接続した場合に発生するサージにより出力トランジスタが破損することがないように サージ吸収用ダイオードを内蔵しています。このダイオードは出力ON→OFF時に、コイルに

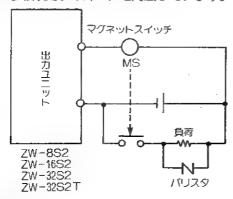


貯えられたエネルギーをダイオードを通して誘導負荷の抵抗分でジュール熱として消費させるものです。エネルギーが負荷の保持力以下となるまでの間復帰時間が遅れることになります。 遅延時間は負荷のL値、抵抗値、保持力により定まるものです。実測の結果、この遅延が問題になる場合は、マグネットスイッチを介して負荷をドライブするとソレノイドバルブ等に比べはるかにこの値は小さく、応答時間が改善できます。

5) ヒューズ

出力端子に接続した負荷が、短絡した場合、外部配線やユニットの焼損につながりますので出力には保護ヒューズをコモン単位に挿入してください。なお、保護ヒューズは、過電流によるユニットの異常発熱や、焼損防止用であり出力素子や負荷の過電流保護用ではありません。なお安全上からは、負荷に応じた容量のヒューズを、出力1点単位で挿入していただくことをお勧めします。

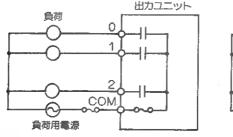

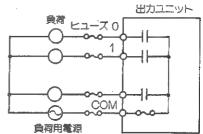

ヒューズが、溶断したときは、その原因(外部配線の短絡、定格出力以上の負荷を使用等)の原因を解決してから、該当ユニットを交換してください。

6) トライアック出力最小動作電流


トライアックを出力素子に使用した出力ユニットについて負荷電流(保持時)が最小動作電流以上でご使用ください。軽負荷で、かつし負荷の場合、負荷の特性によっては、当ユニットの出力素子(トライアック+フォトトライアック)がOFFにならないことがあります。このような場合、下図のように負荷と並列にブリーダ抵抗を挿入し、負荷電流を最小動作電流以上にしてください。

| ユニット型名 | 最小動作電流 | 備 | 考 |
|----------|--------|----|---|
| ZW-8S1 | 30mA | | |
| ZW-16S1 | 30mA | | |
| ZW-32S1T | 10mA | 注1 | |

注1 最少負荷電流はユニットの表示によって異なります。

OUT PUT AC100V N10mA (現生産の仕様)

OUT PUT AC100V50mA

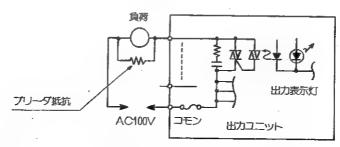

注2 ZW-16S3のトライアック出力最小動作電流の制限はありません。

7) 漏洩電流

当ユニットはサージ吸収用の保護回路を内蔵しているため〇FF時に最大2mAの漏洩電流が流れます。ネオンランプ等の軽負荷をご使用の場合、オフにならないことがあります。

8) サージ対策

L負荷を開閉する場合、負荷によっては数千ポルトのサージを発生する場合があります。 ZW-8S1、ZW-16S1、ZW-8S2、ZW-16S2、ZW-16S3、ZW-32S1T、ZW-32S2、ZW-32S2T、ZW-64S2では、サージ対策を行なっていますが、ZW-8S2、ZW-16S2、ZW-32S2、ZW-32S2T、ZW-64S2では負荷への信号線が長くなるときにはサージ対策が必要な場合があります。 接点出力ユニット(ZW-16S4、ZW-16S4D、ZW-32S4T)は、内部ではサージ対策が施されていませんので接点寿命を延したり、雑音の防止、アークによる炭火物、硝酸の生成を少なくするためにアークキラーを外付けする必要があります。 アークキラーは正しく使用しないと逆効果となることがあります。 またアークキラーを使用すると、復帰時間が多少遅くなることがありますのでご注意ください。

アークキラーの代表例

| | | | | | | · |
|------------------------------------|-----|---------------------------------------|---|---------|--|---|
| | 路 | 例 | | 用 DC | 特長その他 | 素子の選び方 |
| | | C R 資 | * | 0 | * A C電圧で使用する場合 負荷のインビーダンスがCRのインビー ダンスより十分小さいこと。 | C、Rの目安としては C:接点電流1Aに対し1~0.5(μF) R:接点電圧1Vに対し0.5~1(Ω) です。負荷の性質やリレー特性のパラツ |
| CR方式 | ŧ-L | [19] | ' | | 負荷がリレー、ソレノイドなどの場合は 復帰時間が遅れます。 電源電圧が24、48Vの場合は負荷間に、 | キなどにより必ずしも一致しません。 Cは接点開酵時の放電抑制効果を受けも ち、Rは次回投入時の電流制限の役割と いうことを考慮し、実験にてご確認くだ さい。 |
| | 136 | C丁 版書 R ≹ 自闭 | 0 | 0 | 100〜200∨の場合は接点間のそれぞれに 接続すると効果的です。 | ○ Cの耐圧は一般に200~300∨のものを使用してください。A○回路の場合はA○用コンデンサ(極性なし)をご使用ください。 |
| バリスタ方式 | 電流 | 易養自何 | 0 | 0 | バリスタの定電圧特性を利用して、接点間にあまり高い電圧が加わらないようにする方式です。この方法も復帰時間が多少遅れます。電源電圧が24~48V時は負荷間に、100~200V目は接点間のそれぞれに接続すると効果的です。 | バリスタの電圧は AC100∨用 220∨ AC200∨用 430∨ のものをご使用ください。 |
| ダイオード 方 式 | 電源 | 談演員荷 | × | 0 | コイルに貯えられたエネルギーを並列ダイオードによって、電流の形でコイルへ流し、誘導負荷の抵抗分でジュール熱として消費させます。この方式はCR方式よりもさらに復帰時間が遅れます。 | ダイオードは逆耐電圧が回路電圧の10倍 以上のもので順方向電流は負荷電流以上 のものをご使用ください。電子回路では 回漏電圧がそれほど高くない場合、電源 電圧の2~3倍程度の逆耐電圧のもので も使用可能です。 |
| ダイオード + ツェナー ダイオード 方 式 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | × | 0 | ダイオード方式では復帰時間が遅れすぎ る場合に使用すると効果があります。 | ツエナーダイオードのツエナー電圧は、 電源電圧程度のものを使用します。 |

なお、次のようなアークキラーの使い方は避けてください。



しゃ断時のアーク消弧には非常に効果が ありますが、量点の投入時に○への充電 電流が流れるので接点が溶着しやすい。



しゃ断時のアーク消弧には非常に効果がありますが、接点の開路時〇に容量がたくわえられているため、接点の投入時に 〇の短絡電流が流れるので、接点が容着しやすい。

通常、直流誘導負荷は、抵抗負荷に比べ開閉が困難とされていますが、適切なアークキラーを用いると抵抗負荷と同程度まで性能が向上します。

注1 CR素子としては次のものが使用できます。

| AC100V用 | 953M2503 10411(0.1μ+120Ω) | (松尾電機製) |
|---------|--|---------|
| AC200V用 | 953M5003 33311(0.033 μ +120 Ω) | (松尾電機製) |


注2 サージ吸収素子としては次のものが使用できます。

| AC85~132V用 | TNR12G221K(マルコン製) |
|-------------|-------------------|
| AC170~264V用 | TNR12G431K(マルコン製) |

9) 外部供給電源

DC出力ユニット(ZW-8S2、ZW-16S2、ZW-32S2、ZW-32S2T、ZW-32S5、ZW-64S2)、接点出力ユニット(ZW-16S4、ZW-16S4D、ZW-32S4T)には外部供給電源を接続する必要があります。DC出力ユニットでは、出力トランジスタベース電流を、接点出力ユニットでは、コイル電流を供給します。また、DC出力ユニットは内蔵のサージ吸収用ダイオードの接続も兼ねています。外部供給電源を接続しないでDC出力ユニットを使用すると、出力端子からサージ吸収用ダイオードが無効となり、出力トランジスタ等が破壊されることがあります。

ZW-8S2、ZW-16S2、ZW-16S4ではベースユニットの24V端子台に、ZW-16S4D、ZW-32S2、ZW-32S4T、ZW-32S5、ZW-64S2では各ユニットの端子に外部供給電源を接続します。

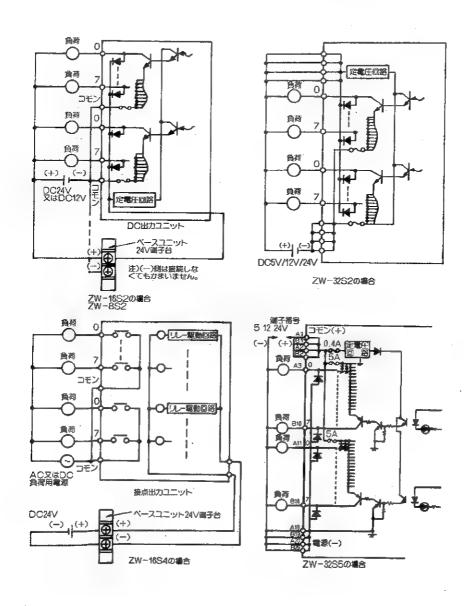


注1 DC出力ユニット (ZW-16S2) で、外部供給電圧 (V1) と負荷電圧 (V2) が別になっているとき、つぎの点にご注意ください。

a. 外部供給電圧が負荷電圧より低いとき 注2


出力ユニットのインダクションキック防止ダイオードを通して負荷電流(lout)が流れ、負荷が動作することがあります。

V1<V2の時

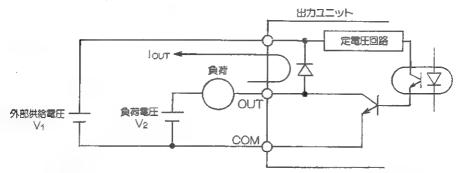


b. 外部供給電源と負荷電源の投入について
 注2

外部供給電源と負荷電源が別電源のときは、電源投入する時外部供給電源を"ON"した後、負荷電源を"ON"してください。電源をOFFする時は、負荷電源を最初に"OFF"してください。外部供給電源を最初に"OFF"するとa屬と同じく課動作を生じます。

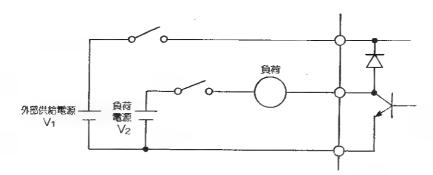


注2 インダクションキック防止ダイオードの無いZW-32S2TDを使用すると電流の回りこみを防ぐことができます。ZW-32S2TDではインダクションキック防止用にツェナーダイオードを使用しているため下記の様な別電源でも使えます。

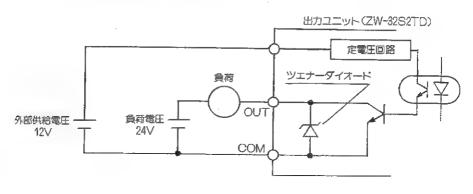

10) リレー出力ユニットのリレー寿命について

出力回路にリレーを使用しているユニット(ZW-16S4、ZW-16S4D、ZW-32S4T)は負荷の種 類(接点に加わる信号がACかDC、ACの場合は力率の相異、電流値)により寿命は変わりま す。以下にリレー接点の特性図を示します。

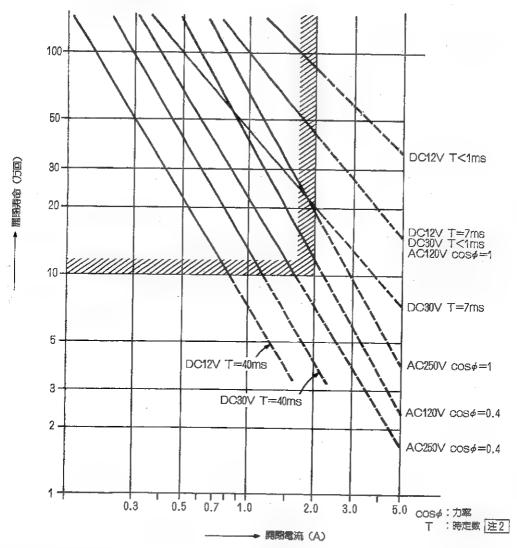

注1 上記の特性図は標準値を示します。使用環境(使用する周囲の温度、温度の違い)により特性が 異なる場合があります。

注2 接点に加わる信号がDCの場合、負荷の立上り特性(時定数:T)によりリレー寿命は変わりま

接点がONしてからの負荷の立上り特性はイングクタンス:Lと抵抗:Rにより決まります。

 $(T = \frac{R}{1})$

使用される負荷の時定数は以下を目安にしてください。

抵抗負荷の場合 :T<1ms

小型リレーの場合 :T=7ms

大電流し負荷及びマグネットの場合 : T=40ms

注3 リレー出力ユニットはできるだけ接点開閉寿命10万回以上、かつ2A以下の電流容量の範囲で ご使用ください。 -53-

(6) 特殊ユニットご使用時の注意事項

1) 特殊ユニット (ZW-14PC 2、ZW-1HC6を除く) をご使用される場合は、本機の1スキャンタイムにご注意ください。

特殊ユニットは、ワンチップマイクロコンピュータを使用しI/Oリレーを通してデータや指令のやりとりを行っているために、1スキャンタイムは特殊ユニットの処理時間以上にする必要があります。1スキャンタイムが特殊ユニットの処理時間より短かくなるとデータの設定ミスを起こします。(1スキャンタイムは3ms以上必要です。特殊ユニットの種類は10、11ページ参照。)

| アト | ÷ L | ノス | ゼロクロス同期 | ゼロクロス非同期 |
|---------------|--------|-----------------|---------|-------------------------|
| 00000~ | L-42(1 | 00000~ | 問題なし | アドレス17777に |
| 06000以内 注1 | DZC | 06001以上 | 問題なし | F-40を書込 注2 |
| 00004151 - | 命令分 | 00000~ 06000 | 問題なし | アドレス17777 以上にF-40を移す |
| 26001以上 注1 | ドレス | 06001以上 | 問題なし | 注3 |


- |注1| アドレスの範囲内に特殊ユニットの専用プログラムがプログラムされている。
- 注2 プログラムEND (F-40) 以降はNOP命令になります。
- 注3 1時的に1スキャンタイムを短かくするとき、特殊ユニット専用プログラム(設定用プログラム) がこの中に入らないようにしてください。(ただしやむなく入ってしまった場合は 注2 のようにしてください)
- |注4|| スキャンタイムはシステムメモリ#032、#033で確認してください。

| システム | #032 | 下位BCD |
|------|------|-------|
| メモリ | #033 | 上位BCD |

- 注5 ROM運転でプログラム容量が7.5K語未満のときは、ゼロクロス同期をかけて使用すると 最低10ms (50Hz) 又は8.3ms (60Hz) のスキャンタイムとなります。
- 注6 特殊ユニットにはリモートI/O子局ユニットのI/Oとして使用できないもの、又は条件付で使用できるものがあります。(例 高速カウンタIIユニット(ZW-1HC6)、シリアルI/Oユニット(ZW-232SU))

2) 特殊ユニットの実装


特殊ユニットは高周波パルスや微少電流を扱うためリレー出力ユニット(ZW-16S4 ZW-16S4 D、ZW-32S4T) のとなりに実装しないでください。

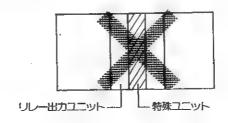


〔7〕入力出力ユニット仕様

AC入力ユニット ZW-16N1(AC100V)

| 項目 | 仕 | 様 |
|--------------|--|------------|
| 入力点数 | 16点 | |
| 定格入力電圧 | AC100V,50/60Hz 波形歪5%以下 | |
| 最大入力電圧 | AC121V | |
| 定格入力電流 | 約12mA(AC100V 60Hz) 約10mA(AC | 100V 50Hz) |
| ・ 入力電圧レベル | ONレベル 80V以下 OFFレベル 30' | V以上 |
| 入力電流レベル | ONレベル 9.5mA以下 OFFレベル 31 | MA以上 |
| 入力インピーダンス | 8 KΩ(60Hz, TYP), 9.7KΩ(50Hz, TY | |
| 突入電流 | MAX 365mA(0.4ms以下) AC121Vビー | クON時 |
| 応答時間 | OFF→ON 15ms以下(AC100V) ON→OFF 20ms以下(AC100V) | |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大120mA | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED) | |
| 接続端子 | 端子台(入力16, コモン2) 18P P=9, M3.5×8セルフロックアップ | |
| 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | |
| 絶緣耐圧 | AC1500V, 1分間 (入力端子-2次回 | 路間) |
| 絶緣抵抗 | DC500V,10MQ以上 (入力端子-2次回 | 路間) |
| 絕緣方式 | ホトカプラ絶縁 | |
| コモン端子 | 8点当り1コモン(全コモン導通) | |
| <i>9</i> 1 | 部接続図 | 表面形状 |

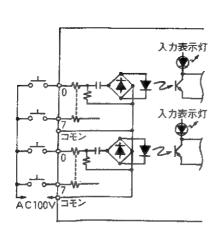

注1 近接スイッチや光電スイッチ等をご使用の場合、特に「OFF」レベルに ご注意ください。オフにならないことがあります。




入出力ユニットカバーを外した図です。

-55-


DC入力ユニット ZW-16N2(DC12/24V)

| 項目 | 仕 | 様 |
|--------------|--|------------|
| 入力点数 | 16点 | |
| 定格入力電圧 | DC12/24V 注1 AC24V±15% | |
| 最大入力電圧 | DC30V | |
| 定格入力電流 | 約12mA(DC24V) 約10mA(DC12V) | |
| 入力電圧レベル | ONレベル 10V以下 OFFレベル 3.6 | VNF |
| 入力電流レベル | ONレベル 4 mA以下 OFFレベル DC1.5mA以上(脈流全波1 m | AUL) |
| 入力インピーダンス | 2KΩ(TYP) | |
| 応答時間 | OFF→ON 15ms以下(DC12/24V) ON→OFF 20ms以下(DC12/24V) | |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大120mA | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED) | |
| 接続端子 | 端子台(入力16,コモン2) 18P P=9,M3.5×8セルフロックアップ | |
| 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V,1分間 (入力端子-2次回 | 路間) |
| 絕縁抵抗 | DC500V,10MΩ以上 (入力端子-2次回 | 路間) |
| 絶縁方式 | ホトカプラ絶縁 | |
| コモン連子 | 8点当り1コモン(プラス、マイナス両用コ | モン、全コモン導通) |
| 9 | 部接続図 | 表面形状 |
| | | |
| | | |

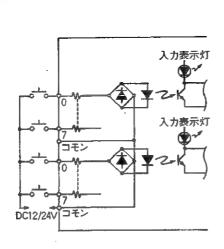


注1 DC12Vで使用する場合は、リップル率10%以下の電源をご用意ください。

[注2] 近接スイッチや光電スイッチ等をご使用の場合、特に「OFF」レベルに ご注意ください。オフにならないことがあります。



AC入力ユニット ZW-16N3(AC200V)

| 項 目 | 仕 | 様 |
|--------------|---|------------|
| 入力点数 | 16点 | |
| 定格入力電圧 | AC200V,50/60Hz 波形歪 5%以下 | |
| 最大入力電圧 | AC242V | |
| 定格入力電流 | 約11mA(AC200V 60Hz) 約9mA(AC | 200∨ 50Hz) |
| 入力電圧レベル | ONレベル 160V以下 OFFレベル 50 | VNL |
| 入力電流レベル | ONレベル 10mA以下 OFFレベル 3. | mA以上 |
| 入力インピーダンス | 17.7K Ω(60Hz, TYP), 21.2KΩ(50Hz, | (YP) |
| 突入電流 | MAX 342mA(0.4ms以下) AC242Vビー | クON時 |
| 心答時間 | OFF→ON 15ms以下(AC200V) ON→OFF 20ms以下(AC200V) | |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大120mA | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED) | |
| 接続端子 | 端子台(入力16, コモン 2) 18P P= 9, M3.5×8 セルフロックアップ | |
| 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | |
| 絕緣耐圧 | AC1500V, 1分間 (入力端子2次回路團) | |
| | DC500V,10MΩ以上 (入力端子-2次回路間) | |
| 絕緣方式 | ホトカプラ絶縁 | |
| コモン端子 | 8点当り1コモン(全コモン導通) | · |
| 59 | 部接属图 | 表面形状 |

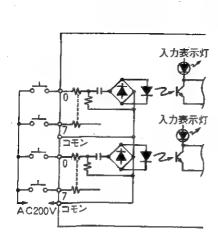



注1 近接スイッチや光電スイッチ等をご使用の場合、特に「OFF」レベルに ご注意ください。オフにならないことがあります。




ACAカユニット ZW-32N1T (AC100V)

| 項 目 | æ. et e e e | 様 |
|--------------|---|------------|
| 入力点数 | 32点 | |
| 定格入力電圧 | AC100√,50/60Hz 波形歪5%以下 | |
| 最大入力電圧 | AC121V | |
| 定格入力電流 | 約10mA(AC100V 60Hz) 約8.5mA(AC | 100V 50Hz) |
| 入力電圧レベル | ONレベル 80V以下 OFFレベル 30\ | /以上 |
| 入力電流レベル | ONレベル 8mA以下 OFFレベル 3r | nAUL |
| 入力インピーダンス | 9.8KΩ(60Hz, TYP), 11.8KΩ(50Hz, T | YP) |
| 突入電流 | MAX 440mA(0.2ms以下) AC121Vビー | クON時 |
| 心答時間 | OFF→ON 15ms以下(AC100V) ON→OFF 30ms以下(AC100V) | |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大200mA | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED, 32個) | |
| 接続端子 | 端子台(入力32,コモン 4,アキ 2) 38P P=8.7,M3.5×8セルフロックアップ | |
| 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | |
| 絶繆耐圧 | AC1500V,1分間 (入力端子—2次回 | 路間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V,10MQ以上 (入力端子—2次回 | 路間) |
| 絕縁方式 | ホトカプラ絶縁 | |
| コモン端子 | 8点当り1コモン(全コモン導通) | _ |
| 9 | 部接続図 | 表面形状 |

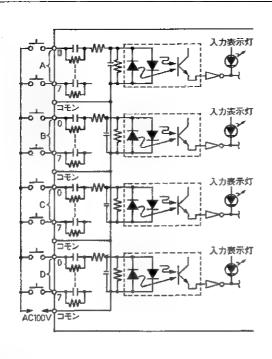






カバー付端子台使用


データ入力ユニット **ZW-32N2**(DC12/24V)


| ZVV 3ZIV | | |
|--------------|--|---|
| 項 目 | 仕 | 樣 |
| 入力点数 | 32点 | |
| 定格入力電圧 | DC12/24 注1 | |
| 最大入力電圧 | DC26.4V | |
| 定格入力電流 | 約9.5mA(DC24V) 約3.5mA(DC12V) | |
| 入力電圧レベル | ONレベル 10V以下(リップル下限電圧) OFFレベル 8 V以上(リップル上限電圧) | |
| 入力電流レベル | ONレベル 3 mA以下 OFFレベル 1.5n | 1A以上 |
| 入力インピーダンス | 2.5KΩ(TYP) | |
| 心答時間 | OFF→ON 15ms以下(DC12/24V) ON→OFF 20ms以下(DC12/24V) | |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大85mA | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED, 32個) | |
| 接続端子 | 40ピンコネクタ(半田付) | |
| 適合電線 | 0.3㎜以下 | |
| 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | |
| 絶緣耐圧 | AC1500V,1分間 (入力端子-2次回 | 路間) |
| 絕緣抵抗 | DC500V,10MQ以上 (入力端子-2次回 | |
| 絶縁方式 | ホトカプラ絶細 | |
| コモン端子 | 32点当り1コモン(4ピン) | |
| 5 | | 表面形状 |
| 12/24V | A3 0 B3 1 A4 2 A18 6 B18 7 | Ap DC 12/24y |
| | ない電源は使用できません。 ブル軍5%以下にしてください。 ブル率15%以下にしてください。 | ○ ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② |

データ入力ユニット ZW-32N2T(DC12/24V)

| 項 目 | the street of th | 様 |
|--------------|--|------|
| 入力点数 | 32点 | |
| 定格入力電圧 | DC12/24 注1 | |
| 最大入力電圧 | DC26.4V | |
| 定格入力電流 | 約9.5mA(DC24V) 約3.5mA(DC12V) | |
| 入力電圧レベル | ONレベル 10V以下(リップル下限電圧) OFFレベル 6 V以上(リップル上限電圧) | |
| 入力電流レベル | ONレベル 3 mA以下 OFFレベル 1.5m | AUL |
| 入力インピーダンス | 2.5KΩ(TYP) | |
| 心答時間 | OFF→ON 15ms以下(DC12/24V) ON→OFF 20ms以下(DC12/24V) | |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大85mA | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED, 32個) | |
| 接続端子 | 端子台(入力32,コモン4,アキ2) 38P P=8.7,M3.5×8 セルフロックアップ | · |
| 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V,1分間 (入力端子—2次回 | 路間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V,10MΩ以上 (入力端子—2次回 | 路間) |
| 絕圖方式 | ホトカプラ絶縁 | |
| コモン端子 | 8点当り1コモン(全コモン導通) | |
| 9 | 部 接 続 圏 | 表面形状 |

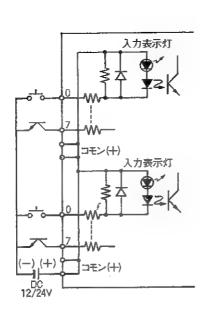







データ入力ユニット **ZW-64N2**(DC12/24V)

| 夏 | 住 | 様 |
|--------------|--|-------|
| 入力点数 | 64点 | |
| 定格入力電圧 | DC12/24V 注1 | |
| 最大入力電圧 | DC26.4V | |
| 定格入力電流 | 約7mA(DC24V) 約3mA(DC12V) | |
| 入力電圧レベル | ONレベル 9 V以下(リップル下層電圧) OFFレベル 6 V以上(リップル上限電圧) | |
| 入力電流レベル | ONレベル 2.6mA以下 OFFレベル 1.5g | MAUL |
| 入力インピーダンス | 3.5K <u>Ω</u> (TYP) | |
| 心答時間 | OFF→ON 1 ms以下(DC12/24V) ON→OFF 1 ms以下(DC12/24V) | |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大170mA | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED, 32個)スイッチにより32点 | 単位で切換 |
| 接続端子 | 40ピンコネクタ×2(半田付) | |
| 適合電線 | 0.3㎜以下 | |
| 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V,1分間 (入力端子—2次回路 | 名間) |
| 絕緣抵抗 | DC500V,10MΩ以上 (入力端子-2次回路 | 名間) |
| 絕緣方式 | ホトカプラ絶縁 | |
| コモン端子 | 16点当り1コモン(1ピン) | |
| 91 | 部 接続 図 | 表面形状 |

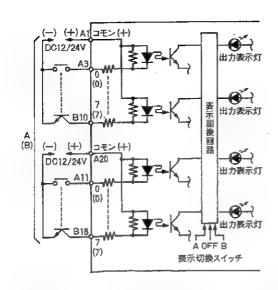


- 注1 全波整流のみで平滑しない電源は使用できません。DC12Vの場合はリップル率5%以下、DC24Vで使用する場合はリップル率15%以下の電源をご用意ください。
- 注2 近接スイッチや光電スイッチ等をご使用の場合、特に「OFF」レベルに ご注意ください。オフにならないことがあります。
- 査3 周囲温度が45~65℃で使用する場合、連続同時ON点数は、1コモン当り 8点以内にしてください。




AC出力ユニット ZW-8S1(AC100V)


| 項目 | · Hajing of the Alighyo | 様 |
|--------------|---|------------|
| 出力点数 | 8点 | |
| 定格出力電圧 | AC100V,50/60Hz 波形歪5%以下 | |
| 出力電圧範囲 | AC15~121V | |
| 定格最大出力電流 | AC2A 1グループ4点当り5A以下 | |
| サージオン電流 | 出力素子性能80A(1サイクル) | |
| ヒューズ定格 | 5 A普通級ミニヒューズ(4 点当り1個) | |
| 漏洩電流 | 2 mA以下(正弦波) 注2 | |
| オン電圧 | 2 V以下(2 A) | |
| 応答時間 | OFF→ON 1 ms以下 ON→OFF 10 | ms以下(抵抗負荷) |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大240mA | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED) | |
| 接細端子 | 端子台(出力 8, コモン 2) 18P P=9, M3.5×8セルフロックアップ | |
| 問囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V,1分間 (出力端子-2次回 | 路間) |
| 絕緣抵抗 | DC500V,10MΩ以上 (出力端子-2次回 | 路間) |
| 絕緣方式 | ホトカプラ絶縁 | |
| コモン端子 | 4点当り1コモン | |
| 9 | 部接続図 | 表 面 形 状 |

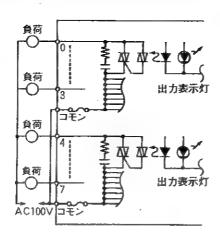

注1 負荷電流(保持時)が30mA以下の軽負 荷で、かつし負荷の場合、負荷の特性に よっては、OFF時に当ユニットの出 力素子(トライアック+フォトトライ アック)がOFFにならないことがあ ります。このような場合、右図のよう に負荷と並列にブリーダ抵抗を挿入 し、負荷電流を30mA以上にしてください。




注2 当ユニットはサージ裏収用の保護回路を内蔵しているためOFF時に最大2mAの漏洩電流が流れます。ネオンランプ等の軽負荷をご使用の場合、オフにならないことがあります。




DC出力ユニット ZW-8S2(DC12/24V)

| 項 目 | 佳 网络克尔 | 様 |
|------------------|---|---------------|
| 出力点数 | 8点 | |
| 定格出力電圧 | DC12/24V | |
| 出力電圧範囲 | DC10~30V | |
| 定格最大出力電流 | DC2A 1グループ4点当り5A以下 | |
| サージオン電流 | 出力素子性能 8 A(10ms以下) | |
| ヒューズ定格 | 5 A普通級ミニヒューズ(4点当り1個) | |
| 漏洩電流 | 0.1mA以下 | |
| オン電圧 | 2V以下(2A) | |
| 応答時間 | OFF→ON 1ms以下 ON→OFF 1 | ms以下(抵抗負荷) 注1 |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大160mA | |
| 外部供給電源(DC10~30V) | 最大5mA/点 | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED) | |
| 接続端子 | 端子台(出力 8, コモン 2) 18P P=9, M3.5×8 セルフロックアップ | |
| 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | |
| 絕緣耐圧 | AC1500V, 1 分間 (出力端子— 2 次回路間) | |
| 絕緣抵抗 | DC500V,10MΩ以上 (出力端子-2次回路間) | |
| 絕緣方式 | ホトカプラ絶縁 | |
| コモン端子 | 4点当り1コモン(マイナスコモン) | |
| 591 | 部接続図 | 表面形状 |

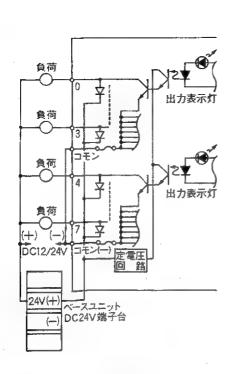


注1 誘導負荷をご使用の場合、負荷のL値により「ON」→「OFF」時間が 1秒以上遅延することがあります。



AC出力ユニット ZW-16S1(AC100V)


| 項目 | 住公司 接 |
|--------------|--|
| 出力点数 | 16点 |
| | |
| 定格出力電圧 | AC100V,50/60Hz 波形歪5%以下 |
| 出力電圧範囲 | AC15~121V |
| 定格最大出力電流 | AC2A 1グループ8点当り5A以下 |
| サージオン電流 | 出力素子性能80A(1サイクル) |
| ヒユーズ定格 | 5 A 普通級ミニヒューズ(8 点当り 1 個) |
| 漏洩電流 | 2mA以下(正弦波) 注2 |
| オン電圧 | 2 V以下(2 A) |
| 応答時間 | OFF→ON 1 ms以下 ON→OFF 10ms以下(抵抗負荷) |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大400mA |
| 動作表示 | ON時点灯(LED) |
| 接続端子 | 端子台(出力16, コモン2) 18P P=9, M3.5×8 セルフロックアップ |
| 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH |
| 絶縁耐圧 | AC1500V,1分間 (出力端子-2次回路間) |
| 是 縁抵抗 | DC500V,10MΩ以上 (出力端子—2次回路間) |
| 配緣方式 | ホトカプラ絶縁 |
| コモン端子 | 8点当り1コモン |
| 9 | 部 接 続 図 表面形状 |

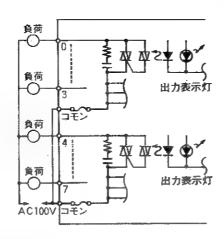

注1 負荷電流(保持時)が30mA以下の軽負荷で、かつし負荷の場合、負荷の特性によっては、OFF時に当ユニットの出力素子(トライアック+フォトトライアック)がOFFにならないことがあります。このような場合、右図のように負荷と並列にフリーダ抵抗を挿入し、負荷電流を30mA以上にしてください。


プリーダ抵抗 AC100V

注2 当ユニットはサージ吸収用の保護回路を内蔵しているためOFF時に 大2mAの漏洩電光が流れます。ネオンランプ等の軽負荷をご使用の場合、オフにならないことがあります。




DC出力ユニット ZW-16S2(DC12/24V)

| 項 目 | 性 | 様 |
|------------------|---|---------|
| 出力点数 | 16点 | |
| 定格出力電圧 | DC12/24V | |
| 出力電圧範囲 | DC10~30V | |
| 定格最大出力電流 | DC2A 1グループ8点当り5A以下 | |
| サージオン電流 | 出力素子性能 8 A(10ms以下) | |
| ヒューズ定格 | 5 A普通級ミニヒューズ(8 点当り1 個) | |
| 漏洩電流 | 0.1mA以下 | |
| オン電圧 | 2 V D T (2 A) | |
| 応答時間 | OFF→ON 1 ms以下 ON→OFF 1 ms以下(抵抗負荷) 注1 | |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大240mA | |
| 外部供給電源(DC10~30V) | 最大5 mA/点 | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED) | |
| 接続端子 | 端子台(出力16,コモン2) 18P P=9,M3.5×8セルフロックアップ | |
| 問囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V, 1 分間 (出力端子2 次回路間) | |
| 絕緣抵抗 | DC500V,10MQ以上 (出力端子—2次回路間) | |
| 絕緣方式 | ホトカプラ絶縁 | |
| コモン端子 | 8点当り1コモン(マイナスコモン) | |
| 9 | 部 接続 図 | 表 面 形 状 |

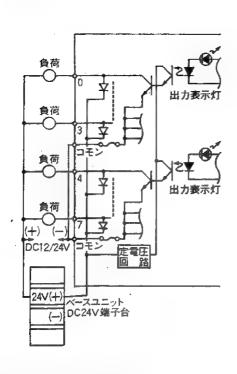


注1 誘導負荷をご使用の場合、負荷のL値により「ON」→「OFF」時間が 1秒以上遅延することがあります。




AC出力ユニット ZW-16S3(AC100/200V)

| 項 目 | 住 樣 |
|--------------|--|
| 出力点数 | 16点 |
| 定格出力電圧 | AC200V,50/60Hz 波形歪5%以下 |
| 出力電圧範囲 | AC15~242V |
| 定格最大出力電流 | AC2A 1グループ8点当り5A以下 |
| サージオン電流 | 出力素子性能80A(1サイクル) |
| ヒユーズ定格 | 5 A 普通級ミニヒューズ(8 点当り 1 個) |
| 漏洩電流 | 3 mA以下(正弦波) 注1 |
| オン電圧 | 2 V 以下(2 A) |
| 応答詩間 | OFF→ON 1 ms以下 ON→OFF 10ms以下(抵抗負荷) |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大400mA |
| 動作表示 | ON時点灯(LED) |
| 接続端子 | 端子台(出力16, コモン2) 18P P=9, M3.5×8 セルフロックアップ |
| 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH |
| 絶緣耐圧 | AC1500V, 1分間 (出力端子-2次回路間) |
| 絕緣抵抗 | DC500V,10MQ以上 (出力端子—2次回路間) |
| 絕緣方式 | ホトカプラ絶縁 |
| コモン端子 | 8点当り1コモン |
| 91 | 部接続図 表面形状 |

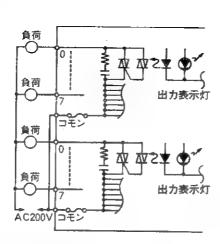

- 注1 負荷電流50mA以下の軽負荷でもON-OFFできます。トライアックの 最小動作電流(P48参照)の制限はありません。但し漏洩電流にご注意く ださい。
- 注2 オフのときサージ吸収用の保護回路を内蔵しているだめOFF時に最大3 mA以下の漏洩電流が流れます。ネオンランブ等の軽負荷をご使用の場合、オフにならないことがあります。




リレー出力ユニット ZW-16S4(AC240V/DC30V)

| | 〒(AC240 V / DC30 V) | |
|---|---|---------------------------------------|
| 項目 | Ц | 様 |
| 出力点数 | 16点 A COMM / COMM | |
| 最大開閉電圧電流 | AC240V/DC30V, 2 A 抵抗負荷(1グループ8点当り5A以下) | |
| 最小負荷 | DC5V 1mA | |
| | 機械的 2000万回以上 電気的 1.最大開閉電圧電流抵抗負荷 10万回以上 2.電磁開閉窮負荷 AC200V 投入10.5A | |
| 動作寿命 | | |
| | 定常0.5A COS = 0.2 20万回以上 | |
| ヒユーズ定格 | AC250V 5 A耐サージミニヒューズ(8 点当り1 個) | |
| 漏洩電流 | なし | |
| 心答時間 | OFF→ON 15ms以下 ON→OFF 20ms以下 | |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大180mA | |
| 外部供給電源 | DC24V±10%(脈流全波使用可)最大20mA/点 | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED) | |
| 接続端子 | 端子台(出力16, コモン2) 18P | |
| | P=9,M3.5×8セルフロックアップ | |
| 周囲温度·湿度 | 0 ~55°C 35~90%RH | |
| 絕緣耐圧 | AC1500V, 1 分間 (出力端子-2 次回路間) | |
| 絶縁抵抗 | DC500V,10MΩ以上 (出力端子—2次回路間) | |
| 絕緣方式 | ホトカプラ組織 | |
| コモン端子 | 8点当り1コモン 部 接 続 図 | 表面形状 |
| フモン の コモン の コモン の の コート の の コ | 出力表示灯 出力表示灯 一人 出力表示灯 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 | 12 12 12 12 12 12 12 12 |
| | | 入出力ユニットカバーを外した図です。 |


リレー出力ユニット **ZW-16S4D**(AC240V/DC30V)

| Wy. | 項 | 8 | 世 撰821.2 - 21-15年 | 様 | | | | | |
|-----|------|---------|---|------|--|--|--|--|--|
| | 出力 | 点数 | 16点 | | | | | | |
| 還 | 大開閉 | 電圧電流 | AC240V/DC30V, 2 A 抵抗負荷 | | | | | | |
| | 最儿 | 負荷 | DC5V 1 mA | | | | | | |
| | 動作 | 寿命 | 機械的 1000万回以上 電気的 1.最大開閉電圧電流抵抗負荷 10万回以上 2.電磁開閉器負荷 AC200V 0.5A COSφ=0.4 30万回以上 | | | | | | |
| | 漏洩 | 電流 | なし | | | | | | |
| | 応答 | 時間 | OFF→ON 15ms以下 ON→OFF 20ms以下 | | | | | | |
| 内部 | 消費電 | 流(DC5V) | 最大80mA | | | | | | |
| | 外部供 | 給電源 | DC24V±10% 最大20mA/点 | | | | | | |
| | 動作 | 表示 | ON時点灯(LED) | | | | | | |
| | 接続端子 | | 端子台(出力16, コモン16, DC24V⊕2, DC24V⊕2, アキ2) 38P P=8.7, M3.5×8 セルフロックアップ | | | | | | |
| | 周囲温 | 度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | | | | | | |
| | 絕緣 | 耐圧 | AC1500V,1分間 (出力端子—2次回路間) | | | | | | |
| | 絕圖 | 抵抗 | DC500V,10MΩ以上 (出力端子-2次回路間) | | | | | | |
| | 絕緣 | 方式 | ホトカプラ絶縁 | | | | | | |
| | コモン | ン端子 | 各点独立コモン | | | | | | |
| | | 91 | 部接続図 | 表面形状 | | | | | |

1、线线/3000

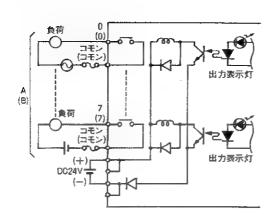

<u>注1</u> 過電流によるユニットの焼損を防止するため、コモン端子ごとに、 AC250V, 2 AまたはAC125V, 2 Aの耐サージヒューズを取り付けて ご使用ください。



カバー付端子台使用


AC出力ユニット ZW-32S1T(AC100V)

| Z V V - 3 Z O | F F (AC100V) | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Aleman 東南南 | 住 | 模 | | | | | | | |
| 出力点数 | 32点 | | | | | | | | |
| 定格出力電圧 | AC100V,50/60Hz 波形歪5%以下 | , | | | | | | | |
| 出力電圧範囲 | AC15~121V | | | | | | | | |
| 定格最大出力電流 | AC0.6A/点 1グループ8点当り2.4A以 | AC0.6A/点 1グループ8点当り2,4A以下 | | | | | | | |
| サージオン電流 | 出力素子性能80A(1サイクル) | | | | | | | | |
| ヒューズ定格 | 3.2A警報ヒューズ(8点当り1個) | 3.2A警報ヒューズ(8点当り1個) | | | | | | | |
| 清洩電流 | 2mA以下(正弦波) 注2 | | | | | | | | |
| オン電圧 | 1.6V以下(0.6A) | | | | | | | | |
| 応答時間 | OFF→ON 1 ms以下 ON→OFF 10 | Oms以下(抵抗負荷) 注3 | | | | | | | |
| 内部消費電流(DC5V) | | | | | | | | | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED,32個) | | | | | | | | |
| ヒユーズ断表示 | 断時点灯(LED) | | | | | | | | |
| 接続端子 | 端子台(出力32,コモン4,アキ2) 38P P=8.7,M3.5×8セルフロックアップ | | | | | | | | |
| 周囲温度・湿度 | 0~55°C 35~90%RH | | | | | | | | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V, 1分間 (出力端子—2次位 |]路間) | | | | | | | |
| 絕緣抵抗 | DC500V,10MQ以上 (出力端子2次回 | 四路間) | | | | | | | |
| 絕縁方式 | ホトカプラ絶縁 | | | | | | | | |
| コモン端子 | 8点当り1コモン(1ピン) | | | | | | | | |
| | 外部接属 図 | 表面形状 | | | | | | | |
| 大2mAの漏洩電流が 合、オフにならないる | OmA以下の配負合、負荷の特性に当ユニットの出ートライトトライトにとがある。上図のよう一タ抵抗を挿入以上にしてください。 映用の保護回路を内蔵しているためOFF同に最近れます。ネオンランプ等の軽負荷をご使用の場ととがあります。 | FISSE O S S S S S S S S S S S S S S S S S | | | | | | | |
| 注3 負荷が10~20mAのL ことがあります。(60) 注4 最少負荷電流はユニッ OUT PUT AC OUT PUT AC | | | | | | | | | |
| | | カバー付端子台使用 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


データ出力ユニット **ZW-32S2**(DC5/12/24V)

| 出力点数 | | 様 | | | | |
|------------------|---|------|--|--|--|--|
| にはアンババタへ | 32点 | | | | | |
| 定格出力電圧 | DC5/12/24V | | | | | |
| 出力電圧範囲 | DC4.75~30V | ' | | | | |
| 定格最大出力電流 | DC5/12/24V 1 グループ16点当り同時ONが8点以下0.5A/点,9点以上0.3A/点(但し、外間供給電圧が5 Vの場合は、出力電流を0.1A/点以下にしてください。) | | | | | |
| サージオン電流 | 出力素子性能 8 A(10ms以下) (1 A以上は出力素子により電流を制限する場合があります。) | | | | | |
| ヒューズ定格 | 5 A普通級ミニヒューズ(16点当り1個) | | | | | |
| 漏洩電流 | 0.1mA以下 | | | | | |
| オン電圧 | 0.3V以下(0.1A) 1V以下(0.5A) | | | | | |
| 応答時間 | OFF→ON 1 ms以下 ON→OFF 1 ms以下 注1 | | | | | |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大320mA | | | | | |
| 外部供給電源(DC10~30V) | 最大5 mA/ 点 | | | | | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED, 32個) | | | | | |
| 接続端子 | 40ピンコネクタ(半田付) | | | | | |
| 適合電線 | 0.3㎜以下 | | | | | |
| 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | | | | | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V,1分間 (出力端子—2次回路間) | | | | | |
| 絕緣抵抗 | DC500V,10MΩ以上 (出力端子—2次回路間) | | | | | |
| 絕緣方式 | ホトカプラ絶縁 | | | | | |
| コモン端子 | 32点当り1コモン(4ピン) | | | | | |
| 9 | 部接続図 | 表面形状 | | | | |

 $t = t_{1} \cdot t_{1}^{2} \cdot t_{2}^{2} \cdot t_{3}^{2} \cdot t_{3}^{2} + \epsilon_{3}$

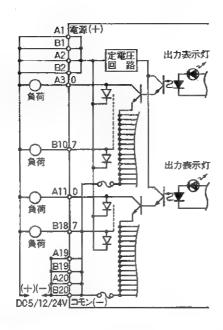


注1 誘導負荷をご使用の場合、負荷のL値により「ON」→「OFF」時間が 1秒以上遅延することがあります。

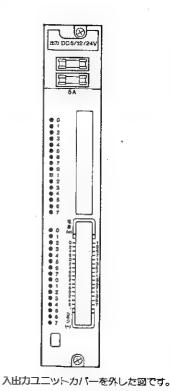


データ出力ユニット ZW-32S2T(DC5/12/24V)

| *** | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 項目 | 位 様 | | | | | | | |
| 出力点数 | 32点 | | | | | | | |
| 定格出力電圧 | DC5/12/24V | | | | | | | |
| 出力電圧範囲 | DC4.75~30V | | | | | | | |
| 定格最大出力電流 | DC5/12/24V 1 グループ16点当り同時ONが8点以下0.5A/点,9点以上0.3A/点(但し、外部供給電圧が5 Vの場合は、出力電流を0.1A/点以下にしてください。) | | | | | | | |
| サージオン電流 | 出力素子性能 8 A(10ms以下) (1 A以上は出力素子により電流を制限する場合があります。) | | | | | | | |
| ヒユーズ定格 | 5.0A警報ヒューズ(16点当り1個) | | | | | | | |
| 漏洩電流 | 0.1mA以下 | | | | | | | |
| オン電圧 | 0.3V以下(0.1A) 1V以下(0.5A) | | | | | | | |
| 心答時間 | OFF→ON 1 ms以下 ON→OFF 1 ms以下 注1 | | | | | | | |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大320mA | | | | | | | |
| 外部供給電源(DC4.75~30V) | 最大5mA/点 | | | | | | | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED, 32個) | | | | | | | |
| 接続端子 | 端子台(出力32,コモン4,電源2) 38P P=8.7, M3.5×8 セルフロックアップ | | | | | | | |
| 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | | | | | | | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V, 1 分間 (出力端子-2 次回路間) | | | | | | | |
| 絕緣抵抗 | DC500V,10MQ以上 (出力端子2次回路間) | | | | | | | |
| | ホトカプラ絶糧 | | | | | | | |
| コモン端子 | 16点当り1コモン | | | | | | | |
| <u>9</u> | 部 接 続 図 表面形状 | | | | | | | |

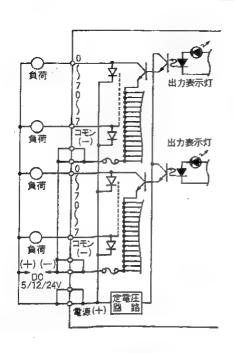


注1 誘導負荷をご使用の場合、負荷の上値により「ON」→「OFF」時間が 1秒以上遅延することがあります。




データ出力ユニット ZW-32S2TD(DC5/12/24V)

| 項 目 | | 様 | | | | | |
|--------------------|--|----------|--|--|--|--|--|
| 出力点数 | 32点 | | | | | | |
| 定格出力電圧 | DC5/12/24V | | | | | | |
| 出力電圧範囲 | DC4.75~30V | | | | | | |
| 定格最大出力電流 | DC5/12/24V 1 グループ16点当り同時ONが8 点以下0.5A/点, 9 点以上0.3A点(但し、外部供給電圧が5 Vの場合は、出力電流を0.1A/点以下にしてください。 | | | | | | |
| サージオン電流 | 出力素子性能 8 A(10ms以下) (1 A以上は出力素子により電流を制限する場合があります。) | | | | | | |
| ヒューズ定格 | 5.0A警報ヒユーズ(16点当り1個) | | | | | | |
| 濃度電流 | 0.1mA以下 | | | | | | |
| オン電圧 | 0.3V以下(0.1A) 1V以下(0.5A) | | | | | | |
| 心答時間 | OFF→ON 1ms以下 ON→OFF 1ms以下 E1 | | | | | | |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大320mA | | | | | | |
| 外部供給電源(DC4.75~30V) | 最大5mA/点 | | | | | | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED, 32個) | | | | | | |
| 接続端子 | 端子台(出力32,コモン4,電源2) 38P P=8.7,M3.5×8 セルフロックアップ | | | | | | |
| 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | | | | | | |
| 絕緣耐圧 | AC500V,1分間 (出力端子-2次回路間) 2系統の回路間も同し | | | | | | |
| 絶縁抵抗 | DC500V,10M型以上 (出力端子-2次图 | 回路間) です。 | | | | | |
| 絕圖方式 | ホトカプラ絶縁 | | | | | | |
| コモン端子 | 16点当り1コモン | | | | | | |
| 5/1 | 部接続 ™ | 表 面 形 状 | | | | | |

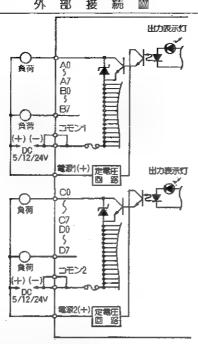


- 注1 誘導負荷をご使用の場合、負荷のL値により「ON」→「OFF」時間が 1秒以上遅延することがあります。
- 注2 誘導負荷(負荷電流0.1A~0.5A)の開閉頻度は、60回/分(1回1秒)以下にしてください。これを越える頻度で使用するときは負荷側にもサージ対策を行ってください。





カバー付端子台使用

リレー出力ユニット **ZW-32S4T**(AC240V/DC30V)

| | 住 學學學學學學 | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 出力点数 | 32点 | | | | | | |
| 最大開閉電圧電流 | AC240V/DC30V,抵抗負荷(1グループ8点当り5A以下) | | | | | | |
| 最小負荷 | DC5V 1mA | | | | | | |
| 動作利命 | 機械的 2000万回以上 電気的 1.最大開閉電圧電流抵抗負荷 10万回以上 2.電磁開閉器負荷 AC200V 0.5A COS¢=0.4 20万回以上 | | | | | | |
| 漏洩電流 | なし | | | | | | |
| 心答時間 | OFF→ON 15ms以下 ON→OFF 12ms以下 | | | | | | |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大220mA | | | | | | |
| 外部供給電源 | DC24V±10% 最高10mA/点 | | | | | | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED) | | | | | | |
| 接続端子 | 端子台(出力32,コモン4,DC24V⊕1,DC24V⊖1) 38P P=8.7,M3.5×8 セルフロックアップ | | | | | | |
| 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | | | | | | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V, 1分間 (出力端子—2次回路間) | | | | | | |
| 絕緣抵抗 | DC500V,10MΩ以上 (出力端子-2次回路間) | | | | | | |
| 絶緣方式 | ホトカプラ絶縁 | | | | | | |
| コモン端子 | 8点当り1コモン | | | | | | |
| 外 | 部接続図 表面形状 | | | | | | |

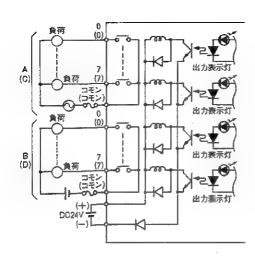








カバー付端子台使用

データ出力ユニット **ZW-32S5**(DC5/12/24V) ソースタイプ

| 項 目 | 佐 | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 出力点数 | 32点 | | | | | | | |
| 定格出力電圧 | DC5/12/24V | | | | | | | |
| 出力電圧範囲 | DC4.75~30V | | | | | | | |
| 定格最大出力電流 | DC5/12/24V 1グループ16点当り同時ONが8点以下0.2A/点,9点以上0.1A/点(但し、外部供給電圧が5Vの場合は、出力電流を0.1A/点以下にしてください。) | | | | | | | |
| サージオン電流 | 出力素子性能 1 A(10ms以下) | | | | | | | |
| ヒューズ定格 | 5 A 香通級ミニヒューズ(16点当り 1 値) | | | | | | | |
| 漏洩電流 | 0.1mA以下 | | | | | | | |
| オン電圧 | 1 V以下(コモン(+)→出力端子間) | | | | | | | |
| 心答時間 | OFF→ON 1 ms以下 ON→OFF 1 ms以下 注1 | | | | | | | |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大185mA | | | | | | | |
| 外部供給電源(DC4.75~30V) | 最大500mA(負荷用電源容量は含みません) | | | | | | | |
| 動作表示 | ON時点灯(LED, 32個) | | | | | | | |
| 接続端子 | 40ピンコネクタ(半田付) | | | | | | | |
| 適合電線 | 0.3㎜以下 | | | | | | | |
| 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | | | | | | | |
| | AC1500V,1分間 (出力端子一2次回路間) | | | | | | | |
| 絕緣抵抗 | DC500V,10MQ以上 (出力端子-2次回路間) | | | | | | | |
| 絶縁方式 | ホトカプラ絶縁 | | | | | | | |
| コモン端子 | 32点当り1コモン(4ピン) | | | | | | | |
| 9 | 部 接 続 図 表面形状 | | | | | | | |

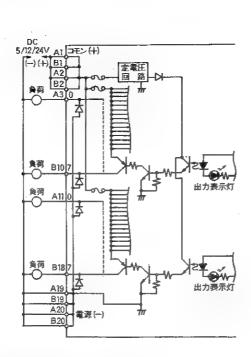




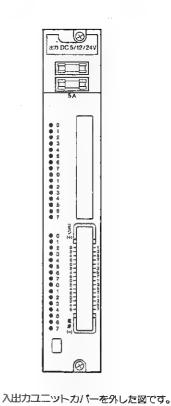


データ出力ユニット ZW-64S2(DC5/12/24V)

| 項 目 | 住 李杨帝帝帝帝 様 |
|--------------------|--------------------------------------|
| 出力点数 | 64点 |
| 定格出力電圧 | DC5/12/24V |
| 出力電圧範囲 | DC4.75~30V |
| 定格最大出力電流 | 0.1A/点 |
| サージオン電流 | 出力素子性能 0.4A以下(10ms以下) |
| 漏洩電流 | 0.1mA以下 |
| オン電圧 | 2 V以下(0.1A) |
| 心答時間 | OFF→ON 1 ms以下 ON→OFF 1 ms以下(抵抗負荷) 注1 |
| 内部消費電流(DC5V) | 最大420mA |
| 外部供給電源(DC4.75~30V) | 最大1.5mA/点 |
| 動作表示 | ON時点灯(LED, 32個)スイッチにより32点単位で切換 |
| 接続端子 | 40ピンコネクタ×2(半田付) |
| 適合電線 | 0.3mf以下 |
| 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH |
| 絕緣耐圧 | AC1500V, 1 分間 (出力端子2 次回路間) |
| — 絕緣抵抗 | DC500V,10MΩ以上 (出力端子-2次回路間) |
| 絶縁方式 | ホトカプラ絶縁 |
| コモン端子 | 16点当り1コモン(1ピン) |
| <u>9</u> | 部接 続 図 表面形状 |

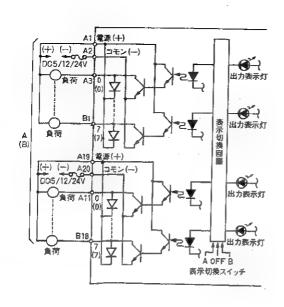

注1 誘導負荷をご使用の場合、負荷のL値により「ON」→「OFF」時間が 1秒以上遅延することがあります。


注3 週電流によるユニットの焼損を防止するため、供給電源(一)側にAC125 V,2Aの普通溶断ヒューズを取付けてご使用ください。




入出力ユニットカバーを外した図です。

DC入出力ユニット **ZW-32IO2**(DC5/12/24V)


| _ | .VV-321C | (DC5/12/24V) | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| • | 項 目 | 性 | | | | | | | |
| | 定格電圧 | DC5/12/24V 注1 | | | | | | | |
| | 電圧範囲 | DC4.75~5.25/10.8~26.4V(内部スイッチにより選択) | | | | | | | |
| | 入力点数 | 16点 | | | | | | | |
| | 定格入力電流 | 7/4/9mA(DC5/12/24V) | | | | | | | |
| _ | 入力電圧レベル | ONレベル (電源電圧-1.2)V以下 | | | | | | | |
| 入力部 | (負輪理入力の場合) | OFFレベル 1 V以上またはオープン 注2 | | | | | | | |
| 部 | 入力電圧レベル (負論理入力の場合) | ONレベル 3 mA以下 OFFレベル 0.4mA以上 注2 | | | | | | | |
| | 入力インピーダンス | ½00.7KΩ(DC 5 V) ×2.5KΩ(DC12/24V) | | | | | | | |
| | 心答時間 | OFF→ON 1 ms以下 ON→OFF 1 ms以下 | | | | | | | |
| | 出力点数 | 16点 | | | | | | | |
| | 山乃州敦 | 10点 DC50mA。1 グループ16点当り800mA以下(DC5V) | | | | | | | |
| | 定格出力電流 | DC100mA, 1 グループ16点当り1.6A以下(DC12/24V) | | | | | | | |
| щ. | サージオン電流 | 出力素子性能 1 A(10ms以下) 注 4 | | | | | | | |
| 出力部 | ヒューズ定格 | 出力負荷電流用(16点当り1個) 2 A普通級ミニヒューズ(上段) 外部電源電流用 300mA普通級ミニヒューズ(下段) | | | | | | | |
| İ | オン電圧 | 0.4V以下 | | | | | | | |
| | 漏洩電流 | 0.1mA以下 | | | | | | | |
| Ì | 応答時間 | OFF→ON 1 ms以下 ON→OFF1 ms以下 注5 | | | | | | | |
| 内 | 部消費電流(DC5V) | 最大320mA | | | | | | | |
| (| 外部供給電源 (DC4.75~26.4V) | 入力最大12mA/点 出力最大5mA/点 | | | | | | | |
| | 動作表示 | ON時点灯(LED, 32個) | | | | | | | |
| | 接続端子 | 40ピンコネクタ(半田付) | | | | | | | |
| | 適合電線 | 0.3mi以下 | | | | | | | |
| | 周囲温度·湿度 | 0~55°C 35~90%RH | | | | | | | |
| | 絕緣耐圧 | AC1500V, 1分間 (入出力端子—2次回路間) | | | | | | | |
| | 絕緣抵抗 | DC500V,10MΩ以上 (入出力端子—2次回路間) | | | | | | | |
| | 絕緣方式 | ホトカブラ絶縁 | | | | | | | |
| | コモン端子 | 入力16点当り1コモン(2ピン)、出力16点当り1コモン(2ピン) | | | | | | | |
| 外 部 接 続 図 | | | | | | | | | |
| | DC5/12/24V _{A1} コモン | (+) | | | | | | | |
| | 端子譽号 A2 | A(I) 電源(+) 出力表示灯 東荷 B(I) | | | | | | | |

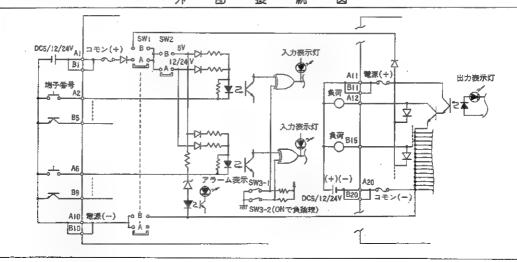

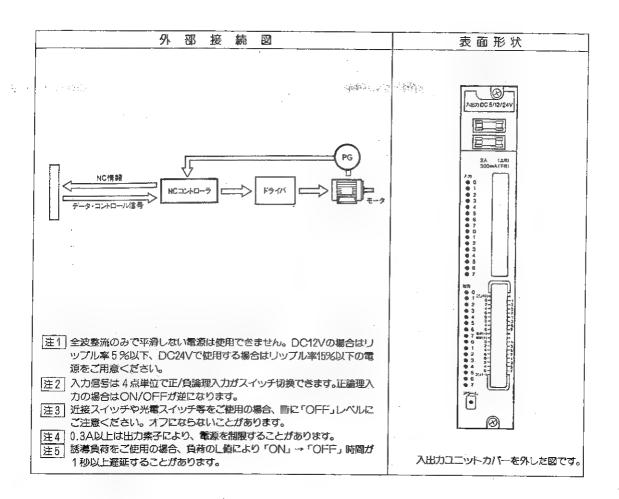

4-6 電源ユニット (ZW-1PU)


〔1〕 各部のなまえとはたらき

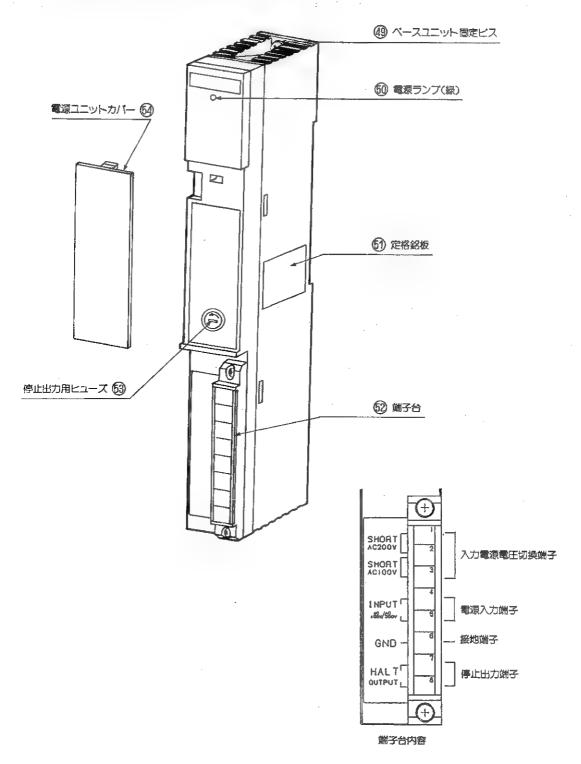


注1 ヒューズの交換方法については11-3項をご参照ください。

- ④ ベースユニット固定ビス(2本)電源ユニットを増設ベースユニットに固定します。
- ⑩ 電源ランプ5∨電源が出力されているとき点灯します。
- 愈 定格銘板
- ⑩ 端子台(8極)
 電源、接地、停止出力等のケーブルを接続します。また入力電源電圧の切換えをここの端子で行ないます。
- ◎ 停止出力用ヒューズ(1A;普通級ヒューズ) 停止出力回路用ヒューズで250V、1Aのガラス管ミニヒューズを使用します。
- 電源ユニットカバーヒューズを交換するときに外します。

〔2〕 外形寸法図



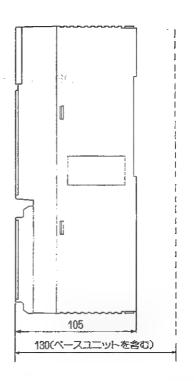

(単位m)

〔3〕 仕 様


| | 項 | | | | | | | | | . 什 | |
|-----|----------------|--------------|------|---|-----|-------------------------|------|-----------------------------|----|--|-----------|
| ^ | - 7 | ス 身 | 差 | | 雷 | 基本へ | | 77- | w. | (ZW-28KB/ZW-46KB)、ベースユニット (ZW-08BU) の電源用スロット | |
| | · // X 4 2 2 | | _ | | | | | AC100V—120V±19% (AC85~132V) | | | |
| λ | J | ב | 8 | | 源 | 入力 | 1 | 電 | 压卜 | AC200V-240V+10% (AC170~264V) | |
| · | | _ | | | | 入力 | 酉 | 搜 | 数 | 47~66Hz | |
| 消 | 3 | ۇ | 電 | | カ | | - | | | 55W以下(出力電流7A時) | |
| 突 | 7 | Λ_ | 電 | | 流 | | | | | 40A以下 (10ms以下) AC240V定格負荷入力時 | |
| 漏 | ž | 曳 | 電 | | 流 | | | | | 1 mA以下 AC240V入力時 | |
| 出 | J | ל | 電 | | 圧 | | | | | DC5.1V±0.05V | |
| 出 | フ | 5 | 電 | | 流 | | 0~7A | | | | |
| 出 | カゴ | I L | り | 時 | 誾 | 20~200ms 定格負荷時 | | | | | |
| 出 | カ | 保 | 挎 | 時 | 闆 | | | | | 15ms以上 定格負荷時 | |
| 保 | FC 824 | 臒 | | | 路 | 過電 | 流 | 保 | 護 | 電圧垂下型自動復帰方式(8.8A~9.6A) | |
| 755 | 88 | E | | | NG. | 過電 | 圧 | 保 | 護 | 遮断型手動復帰方式(6.0~6.75V) | |
| 保 | 雕 | با | _ | | ズ | A C | 源 | 入力 | 部 | 耐サージミニヒューズ2A(内部実装) | |
| N. | 不 改 こ . | | and. | | ^ | 停止 | 出 | カ | 部 | 普通級ミニヒューズ1A(前面実装) | |
| | | | | | 1 | 機 | | | 能 | コントロールユニットが停止したときOFFとなるトライアック出力 | |
| 停 | 18 | 止 | 出 | В | , . | 77 | 負荷 | 1 | ₹ | 圧 | AC85~264V |
| (a) | 2,1 | - | | | / | 負荷 | 1 | 4 | 流 | 最大0.5A | |
| | | | | | | 溝 洩 | _1 | t . | 流 | 3mAWF | |
| 絕 | 超 | <u> </u> | 挺 | | 抗 | DC500V 粗線抵抗計にて10MQ以上 | | | | | |
| 絕 | # | • | 湎 | | 圧 | AC1500V 1分間 | | | | | |
| 電 | 源 | | 表 | | 示 | 緑色LED | | | | | |
| 端 | | 3 | | | 台 | 電源入力及び停止出力用(着脱式端子台) | | | | | |
| | 7 | | ク | | 2 | 4ピンDINコネクタ | | | | | |
| 外 | | <u> </u> | ਧੁ | | 法 | 33.5(W)×250(H)×104.5(D) | | | | | |
| | | | | | 盤 | 0.7k8 | | | | | |
| 团 | | Ĩ., | | | 88 | 普通級ミニヒューズ250V 1A 1個 | | | | | |

入力電源電圧の切換えは端子台の短絡片で設定します。

| 注意 | 本機は増設ペースユニットへの取付けはできません。ただしペースユニット (ZW-08BU) には使用できます。

〔4〕 電源電圧の切換え

電源ユニットへの供給電源としてAC100V、AC200Vを選択することができます。 出荷時、電源電圧切換短絡片はAC100V側にセットされています。AC200Vでご使用になる場合は、 短絡片を切換えてください。

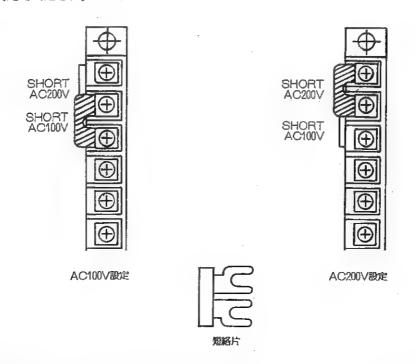

- 注1 電源電圧の設定が100Vの状態でAC200Vを供給しますと、電源ユニットが損傷します。
- 注2 短絡片は紛失しないようご注意ください。
- <u>注3</u> 増設電源ユニット(ZW-100PU1、ZW-100PU2)の電源電圧範囲は100V±10%又は200V±10% ですのでご注意ください。

〔5〕 電源容量について

基本ベースユニット用電源ユニット(ZW-1PU)の定格負荷容量はDC5V7Aです。また、増設ベースユニット用の増設電源ユニット(ZW-100PU1/ZW-100PU2)の定格負荷容量は7A/PU1、12A/PU2です。この範囲を越えて入力ユニット、出力ユニットを使用しますと、DC5Vの電流制限機能がはたらき、PCは運転を停止します。システムを設計する場合、入力ユニット、出力ユニット等の消費電流の合計が定格以下であることを確認してください。

| 機 種 名 | 全点OFF時の消費電流 I(OFF) (mA) | 全点ON時の消費電流 I(ON) (mA) | n点ON時の消費電流 I(n) (mA) | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---|--|--|--|
| ZW-70CU(コントロールユニット) | | 400 | | | | |
| ZW-1HCU(コントロールユニット) | 400 | | | | | |
| ZW-10CM(リンクユニット) | 200 | | | | | |
| ZW-20CM(ネットワークユニット) | | 600 | | | | |
| ZW-10EU(I/O拡張ユニット) | | 70 | | | | |
| ZW-80CM(ネットワークユニット) | | 750 | | | | |
| JW-10PG(プログラマ) | | 200 | | | | |
| ZW-101PG1(プログラマ) | | 700 | | | | |
| ZW-16N1(AC100V入力) | 50 | 120 | 50+4.4n | | | |
| ZW-16N2(DC12/24V入力) | 50 | 120 | 50+4.4n | | | |
| ZW-16N3(AC200V入力) | 50 | 120 | 50+4.4n | | | |
| ZW-32N1T(AC100V入力) | 75 | 200 | 75±3.9n | | | |
| ZW-32N2/N2T(データ入力) | 85 | 85 | 85 | | | |
| ZW-64N2(テータ入力) | 40 | 170 | 4.0+4.0n ₁ +0.03n ₂ | | | |
| ZW-8S1(AC100V出力) | 80 | 240 | 80+20n | | | |
| ZW-8S2(DC12/24V出力) | 80 | 160 | 80+10n | | | |
| ZW-16S1(AC100V出力) | 80 | 400 | 80+20n | | | |
| ZW-16S2(DC12/24V出力) | 80 | 240 | 80+10n | | | |
| ZW-16S3(AC200V出力) | 80 | 400 | 80+20n | | | |
| ZW-16S4(リレー出力) | 85 | . 180 | 85+6n | | | |
| ZW-16S4D(リレー出力) | 20 | 80 | 20+3.8n | | | |
| ZW-32S1T(AC100V出力) | 85 | 600 | 85+16.1n | | | |
| ZW-32S2/S2T/S2TD(データ出力) | 100 | 320 | 100+6.9n | | | |
| ZW-32S4T(リレー出力) | 100 | 220 | 100+3.7n | | | |
| ZW-32S5(ソースタイプテータ出力) | 85 | 185 | 85+3.1n | | | |
| ZW-64S2(テータ出力) | 80 | 420 | 80±7.0n ₁ ±3.0n _z | | | |
| ZW-32IO2(DC5/12/24V入出力) | 180 | 320 | 180+5пл +3,5пост | | | |
| ZW-1HO5(高速カウンタ) | | 600 | | | | |
| ZW-1HC6(高速カウンタII) | | 740 | | | | |
| ZW-4AD2(アナログ入力) | 400 | | | | | |
| ZW-2DA2(アナログ出力) | 300 | | | | | |
| ZW-14PO2(/ いスキャッチ) | 170 | | | | | |
| ZW-1PO2(バルス出力) | 600 | | | | | |
| ZW-100DM(ダミー) | 60 | | | | | |
| ZW-232SU(シリアル/〇ユニット) | 900 | | | | | |
| ZW-112PM(位置決め基本ユニット) | 600 | | | | | |
| ZW-202PM(位置決め増設ユニット) | 280 | | | | | |
| ZW-31LM(I/Oリンク親局ユニット) | 330 | | | | | |
| ZW-10DU(IDプレートI/Fユニット) | 250 | | | | | |
| ZW-10SU(シリアル I /Fユニット) | | 260 | | | | |

n_i:ランプ点灯ON点数 n₂:ランプ消灯ON点数

〔例1〕

ZW-2PUの出力 電流は5Aです。 負荷電流計算にご 注意ください。

全点同時ONとして計算すると

| ZW-1HCU | 0.4A |
|-----------|-------------------------|
| ZW-101PG1 | 0.7A |
| ZW-32N1T | $0.2 \times 10 = 2.0 A$ |
| ZW-32S1T | $0.6 \times 6 = 3.6 A$ |
| | 合 計 6.7A |

7A以下であり問題ありません。

(例2)

| ZW-1HCU(コントロールユニット) ZW-101PG1(プログラマ) | |
|---|-----------------|
| ZW-32N1T(AC入力) | 9 عاليا <u></u> |
| ZW-32S1T(AC出力) | 6ユニット |
| ZW-232SU(シリアルI/Oユニット) | 1בדער <u></u> |

全点同時ONとして計算すると

| ZW-1HCU | 0.4A |
|-----------|------------------------|
| ZW-101PG1 | 0.7A |
| ZW-32N1T | $0.2 \times 9 = 1.8 A$ |
| ZW-32S1T | $0.6 \times 6 = 3.6 A$ |
| ZW-232SU | $0.9 \times 1 = 0.9 A$ |
| | △ Đ. 7 4 A |

合計 7.4A


全点同時ONの条件では7A以上となります。このような場合、実使用における同時ONとなる最大の入出力点数を調べます。入力288点中250点、出力192点中120点が最大の同時ONの場合を計算すると

| ZW-1HCU | 0.4A |
|-----------|--|
| ZW-101PG1 | 0.7A |
| ZW-32N1T | $0.075 \times 9 + 0.0039 \times 250 = 1.65 A$ |
| ZW-32S1T | $0.085 \times 6 + 0.0161 \times 120 = 2.442 A$ |
| ZW-232SU | 0.9A |
| | A 2000 A 25 A |

合計 6.092A

7A以下となり問題ありません。

4-7 増設電源ユニット (ZW-100PU1/ZW-100PU2)

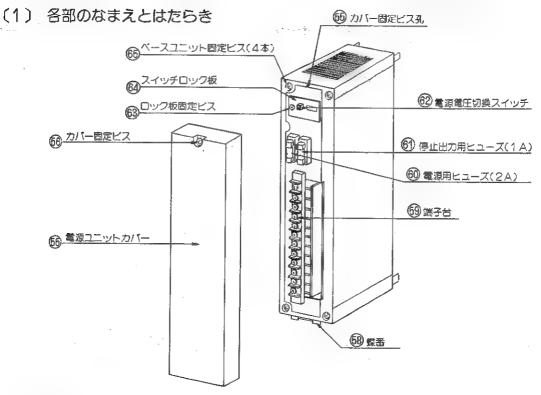

69 電源ユニットカバー

次のようなとき、このカバーを取外します。(ご使用中は必ずカバーを取付けておいてください。)

- ●端子台に電源、停止出力等のケーブルを接続するとき。
- ●ヒューズを交換するとき。
- ●電源電圧の設定を切換えるとき。
- の カバー固定ビス、のカバー固定ビス孔、の蝶番電源ユニットカバーを固定します。
- 録 端子台(12極)電源、停止出力等のケーブルを接続します。
- 電源用ヒューズ(2A)電源1次側のヒューズで250V、2Aガラス管ミニヒューズを使用します。
- 砂 停止出力用ヒューズ(1A)

 停止出力回路用ヒューズで250V、1Aガラス管ミニヒューズを使用します。
- 電源電圧切換スイッチ 本装置は入力電源としてAC100V、AC200Vのいずれかを選択することができます。出荷時、 スイッチはAC100V側にセットされています。
- ◎ ロック板固定ビス、◎スイッチロック板電源電圧切換スイッチのツマミを固定し、スイッチが誤って切換わるのを防止します。

120 130

(増設ベースユニットを含む)

(単位 m)

〔3〕 仕 様


| | 項 | | Ħ | | ZW-100PU1 ZW-100PU2 | | | | | | | | |
|-------------|------|----------|----------|----|---------------------|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--|--|
| 装 | 当可能へ | ース | <u>1</u> | ソト | | ZW-108ZB/ZW-104ZB/ZW-102ZB | | | | | | | |
| | | | 7 | 7 | 1 | 重 | Æ | | 00V±15% (AC85~110V) | | | | |
| λ | カ | 電 | 3 | 息 | | | | | | AC20 | AC200V生8% (AC170~220V) | | |
| | | | | | λ | 入 力 周 波 数 47~66Hz | | | | 47~66Hz | | | |
| 消 | 賮 | 軍 | Ì | カ | | | | 50W | /以下 | (出力電流7A時) | 100W以下(出力電流12A時) | | |
| 突 | λ | 1 | | 流 | | 20A以下 (10ms以下) AC220V定格負荷入力時 | | | | | | | |
| 漏 | 洩 | Œ | | 流 | | | | | | 1mA以下 / | AC220V入力時 | | |
| 出 | カ | 25 | <u> </u> | 圧 | | DC5.1V±0.05V | | | | | | | |
| 出 | カ | a | ; | 流 | | 0~7A 0~12A | | | | 0~12A | | | |
| 出 | 力立. | 上り | 詩 | | | 20~200ms 定格負荷時 | | | | | | | |
| 出 | 力保 | 持 | 時 | 誾 | | 15ms以上 定格負荷時 | | | | 定格負荷時 | | | |
| 保 | | | | 路 | 過 | 過 電 流 保 護 電圧垂下型自動復帰方式 (7.7A~8.4A) | | | | 自動復帰方式 (7.7A~8.4A) | | | |
| PK | CORC | | | *0 | 過 | 過 電 圧 保 護 | | 手動復帰方式 (6.0~6.75∨) | | | | | |
| 保 | 謙上 | - | | ス | Αſ | A C 電源入力部 普通級ミニヒューズ 2 A (前面実装) | | | | | | | |
| <i>></i> | æ _ | | | ^ | 停 | 停 止 出 力 部 普通級ミニヒューズ1A(前画実装) | | | | | | | |
| | | | | | 機 | | | | | | | | |
| 停 | 止 | Н | | カ | 負 | | | | | AC85~240V | | | |
| 127 | ш. | | | /3 | 負 | 荷 | 1 | 4 | 流 | | 1A | | |
| | | | | | 滬 | 湯 洩 電 流 3 mA以下 | | | | | | | |
| 絕 | | 抵 | | 抗 | | DC500V 連線抵抗計にて10MQ以上 | | | | | | | |
| 絶 | 縁 | 耐 | | 圧 | AC1500V 1分M | | | | | | | | |
| 端 | = | 3- | | 台 | | 電源入力及び停止出力用 | | | | | | | |
| 外 | 形 | য | | 法 | | 65.5(W)×250(H)×130(D) | | | | | | | |
| 重 | | | | 畫 | | 1.5kg | | | | | | | |
| 付 | T. | 3 | | 品 | 普通級ミニヒューズ2A、1A 各1個 | | | | | | | | |

入力電源電圧の切換えはパネル面のスイッチにより行ないます。

注意 本郷は基本ベースユニットへの取付けはできません。また、増設ベースユニットZW-508ZBへの取付けもできません。

〔4〕 電源電圧の切換え

増設電源ユニットへの供給電源としてAC100V、AC200Vを選択することができます。 出荷時、電源電圧切換スイッチはAC100V側にセットされています。AC200Vでご使用になる場合は 次の要領でスイッチを切換えてください。

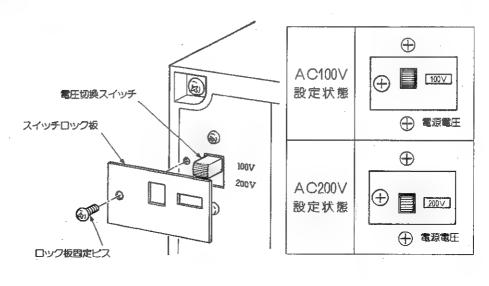

(AC100V設定状態)

- 1) ロック板固定ビスを取りはずします。
- 2) スイッチロック板を取りはずします。
- 3) 電圧切換スイッチをAC200V側に切換えます。
- 4) スイッチロックをAC100V時とは裏向けに取付けます。
- 5) ロック板固定ビスを取付けます。
- |注1||電圧切換スイッチが100Vの状態でAC200Vを供給しますと、増設電源ユニットが損傷します。
- 注1 増設電源ユニットと電源ユニット (ZW-1PU) は使用電圧範囲が異なります。電源範囲を越えないようにご注意ください。

4-8 I/O拡張ユニット (ZW-10EU)

(1) 概要と特長

(1) 概 要


本ユニットはシャープ プログラマブルコントローラ ニューサテライトW70H, W100H用のI/O拡張 ユニットです。本ユニットを使用することにより入出力ユニット数を増やすことができます。下記のように本ユニットの使えるPOのI/O点数とユニットの接続数は決まっていますが、本ユニットを使うことにより最大32ユニットの入出力ユニットの拡張ができます。


| PC機種名 | | 基本入出力 | 本ユニット使用時の 全入出力ユニット数 |
|---------|-------|-------|------------------------|
| ZW-70CU | 1024点 | 32台 | 64台 注1 |
| ZW-1HCU | 2048点 | 32台 | 64台 注1 |

注1 本ユニットを使用するとPCに接続するユニット数は32台から64台に拡張できますが最大I/O 点数は変わりません。

(2) 特 長


1) I/O拡張ユニットを使用するとPCでコントロールできる入出力ユニットが最大64ユニットになります。[注2]

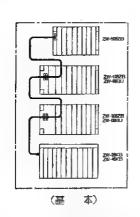

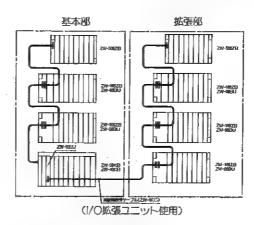


注2 64ユニットとは基本部32ユニット+拡張部32ユニットです。

2)ダミーユニットを使うことなくI/Oアドレスにダミー領域1ヶ所を設定することができます。基本部最終アドレスと拡張部先頭アドレスの設定の差がダミー領域となります。(下図参照)

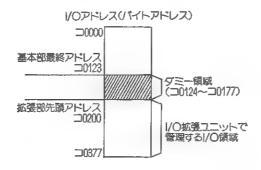

(2) 各部のなまえとはたらき

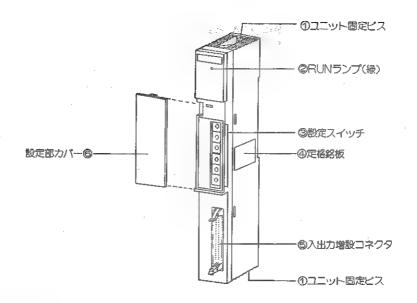

- ② RUNランプ(動作中)(緑) 動作中の表示ランプです。PCが本ユニットの拡張部入出力ユニットをコントロールしている。 とを示します。
- ③ 設定スイッチ

基本部最終アドレスと拡張部先頭アドレスを設定します。

基本部最終アドレス設定スイッチ……①

基本部が処理する入出力ユニットの最終アドレスをバイトアドレスで設定します。

(出荷時の設定: コ000)


拡張部先頭アドレス設定スイッチ……②

本ユニットが処理する拡張部入出力ユニットの先頭アドレスをバイトアド

レスで設定します。

(出荷時の設定:コ200)

- ④ 定格銘板
- ⑤ 入出力増設コネクタ (OUT) 拡張部の増設用信号ケーブル接続コネクタです。
- 設定部カバー設定スイッチを設定するときに外します。

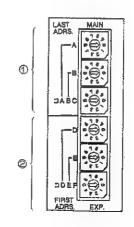

(3) 使用方法


本ユニットの使用方法について説明します。本ユニットはPCの基本ベースユニット(ZW-28KB/ZW-46KB)またはベースユニット(ZW-08BU)に取付けて使用します。


(1) 使い方について

1) 基本的な使い方


本ユニットを基本ペースユニット(ZW-28KB/ZW-46KB)に装着して使用する場合。

① 本ユニットは基本ペースユニットのオプションスロットに装着します。 オプションスロットのどの位置でもかまいません。(例 基本ペースユニットZW-28KB使用のとき)

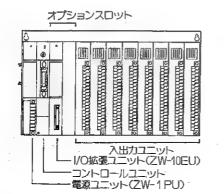

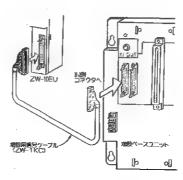


- ② 増設用信号ケーブルにはZW-1KC(別売)があります。
- ③ 本ユニットから出力する増設用信号ケーブルの総延長は4m以内にしてください。(下図の---の部分)
- ④ 電源を設ける 拡張部の電源(+5V)は基本部から供給しないで拡張部に電源ユニットを設けてください。

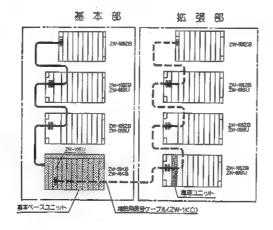


2) 特殊な使い方

基本ベースユニットのオプションスロットをすべて使用しているときに本ユニットを使用する 場合。

① ベースユニット (ZW-08BU) を使用します。

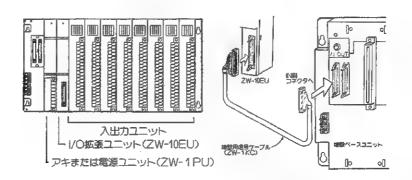


- ② 本ユニットはベースユニットの左から2つめのスロット(通常コントロールユニット装着位置) に装着します。
- ③ ベースユニット (ZW-08BU) の使用位置は基本部の基本ベースユニットから1~3段目のどこでもかまいません。
- 単設用信号ケーブルにはZW-1KC(別売)があります。
- ⑥ 本ユニットから出力する増設用信号ケーブルの総延長は4m以内にしてください。(下図の---の部分)
- ⑥ 電源を設ける 拡張部の電源(+5V)は基本部から供給しないで拡張部に電源を設けてください。

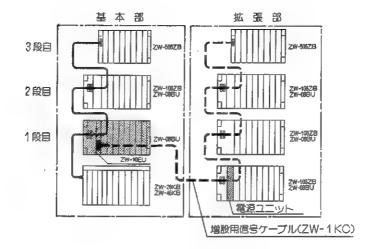

(2) ユニットの取付けとスイッチ設定


基本ペースユニットに本ユニットを取付ける場合を例に示します。

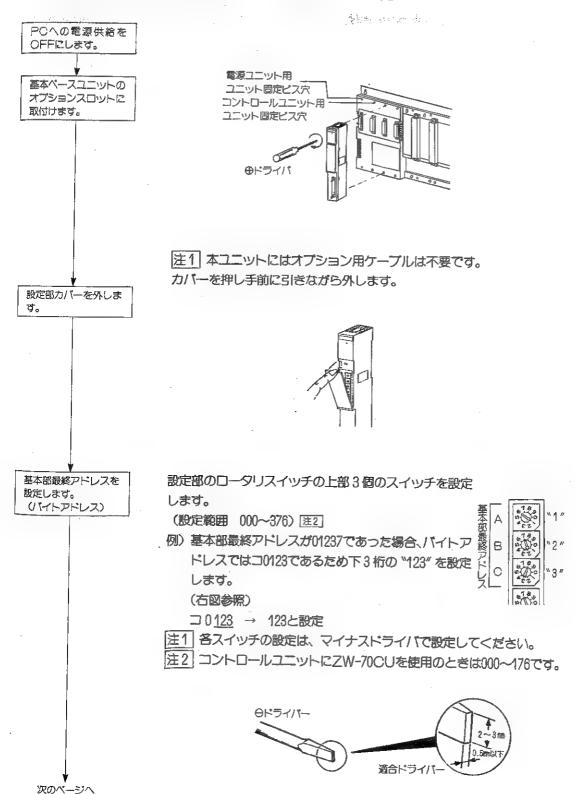

ダミーアドレスを考え ます

将来の入出力ユニットの増設にそなえダミーアドレスが必要な場合に便 です。基本部最終アドレスと拡張部先頭アドレスの差がダミーアドレス なります。

Strain Contract

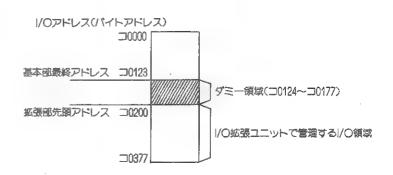

拡張部先頭アドレスを 設定します。 (バイトアドレス)

設定部のロータリスイッチの下部 3個のスイッチを設定します。

設定範囲

基本部最終 < 拡張部先頭 ≤ 377 アドレス < アドレス ≤ 377

注3

例) 拡張する!/〇先頭アドレスを02000 (バイトアドレス ではつ0200) にするときは、つ0200の下3桁 "200" を右図のように設定します。


□0200 → 200と設定



|注2| 拡張部先頭アドレスはできるだけ偶数アドレスに設定してくた い。PCのプログラム上ワード処理命令が使いやすくなります。

|注3||設定できる範囲はW70Hは001~177(g)、W100Hは001~377(g)です

次のページへ

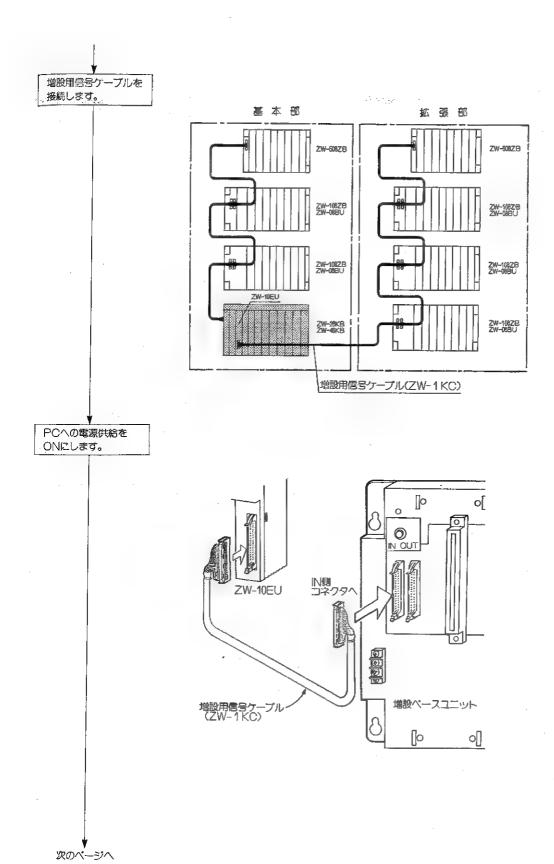



入出力アドレス自己診断機能の設定

入出力アドレス自己診断機能をはたらかせるかどうかの設定をします。 000₍₈₎……自己診断を行わない

105(8) ……自己診断を行う

総入出力点数を設定します。

拡張部の入出力ユニットの最終のI/Oアドレスまでの総入出力点数を記します。

入出力アドレスチェックは基本部とダミー部および拡張部で使用するI/ バイト数です。

システムメモリ#252が105(6)のときはたらきます。[注2]

, 408 m / 1 D

例)入出力リレーをコ0203までの1056点を使用する場合 コ0203 (1056点) ……132バイト……204_(e) 8 進数表示では

設定は『進数で"204"を設定します。

注1 詳細はプログラミングマニュアル2-4「システムメモリ」の項をご照ください。

注2 システムメモリ#252の設定が000(8)のときは#250の設定は不要でで

(3) 動作確認(RUNランプ)

本ユニットが正常に動作しているときRUN(緑)が点灯します。 以下のときRUNランプは消灯します。

- ○電源が "OFF" のとき。
 - ・本ユニットへの電源が "OFF" のとき。また本ユニットから接続される 最初のペースユニットの電源が "OFF" のときも消灯します。
- ○設定スイッチの基本部最終アドレスの設定が正しくないとき。
- ○本ユニットと拡張部との増設用信号ケーブルが接続されていないとき。また拡張部の最初のベースユニットに入出力ユニットが実装されていないと ②RUNランブ(縁)をも点灯しません。


(4) 自己診断について

I/O拡張ユニットを使用した場合のI/Oユニットに関する自己診断機能は以下のようになります。

| 自己診断 | 己診断内 | | 基本部入出力信号 | 拡 張 部入出力信号 |
|--------------------------|----------------------|--------|------------|------------|
| 入出力データバス (エラーコード"44″) | 1/0パスのフロ- エック | ティングチ | ij | 可 |
| | 入力ユニットとし の識別同時ON5 | | 可 | 可 |
| 入出力信号 (エラーコード*45″) | 入力ユニットとと の識別信号無応答 | | <u>a</u> | 可 注2 |
| | データバスへのと | 出力チェック | . <u>व</u> | 不可 |

- 注1 システムリモリ#250および#252に自己診断機能の設定をする必要があります。詳細はプログラミングマニュアルの第2章2-4「システムメモリ」の項をご参照ください。
- 注2 自己診断のうち拡張部入出力信号のデータバスへの出力チェックは行いません。
- 注3 自己診断の結果、エラーが発生した場合、システムメモリ#160にエラーコード"44"または"45" が書き込まれるとともに特殊リレー07373がONします。詳細はプログラミングマニュアルの第2章2-8「自己診断」の項をご参照ください。

〔4〕 外形寸法図

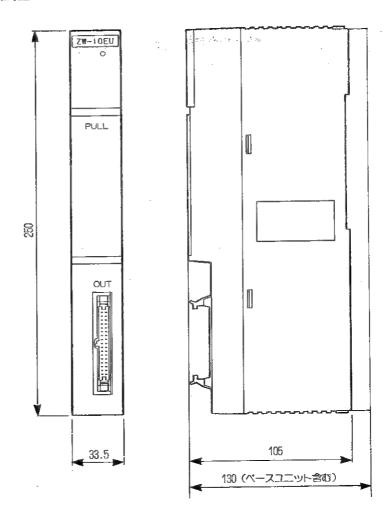

〔5〕 仕 様

| 項 目 | 住 、 様 |
|------------|--------------------|
| 拡張ユニット数 | 最大32ユニット(合計64ユニット) |
| 入出力増設ケーブル長 | 総延長 4 m |
| 消費電流 | 70mA |
| 重量 | 0.3kg |
| 付 属 品 | 取扱説明書 · 1冊 |

一般仕様の保存温度、使用周囲温度、使用周囲温度、耐震動、耐衝撃等については3-5「一般仕様」と同じです。


第5章 取付方法

5-1 取付上の注意

本機は環境条件に強いプログラマフルコントローラとして、高い信頼性をもっていますが、システムの信頼性を高めその機能を十分発揮させるために、以下の内容を考慮に入れて取付けていただくようお願いします。


〔1〕 屋内取付上の注意

- 1) 本機は防塵、防水構造になっていませんので、極力空間型の収納盤に取付けてください。
- 2) 強い振動や衝撃が常時加わるような場所への取付けは避けてください。
- 3) 発熱量の高い機器(ヒータ、トランス、大容量の抵抗等)の真上や周囲温度が0~55℃の範囲を 越える場所に取付けることは避けてください。
 - また、本機の周囲に密着して他の機器を取付けないでください。
- 4) 周囲温度が35~90%RHの範囲を越える場所への取付けは避けてください。
- 5) 急激な温度変化で結露が生じる場所への取付けは適けてください。
- 6) 腐食性ガス、可燃性ガスのある場所への取付けは避けてください。
- 7) 水、油、有機溶済が飛沫する場所への取付けは避けてください。
- 8) じんあい、鉄粉、塩分の多い場所への取付けは避けてください。
- 9) 高圧機器の設置されている盤内での取付けは避けてください。
- 10) 高圧線や動力線からは可能な限り離して取付けてください。
- 11) 本機を取付ける盤面は、アースをとる意味と配発音性能の向上の面から塗装仕上げのものを使用しないで導電性の良いメッキ仕上げ等のものを使用してください。
- 12) 取付け用ビスは、亜鉛メッキ仕上げのM5のビスを使用してください。

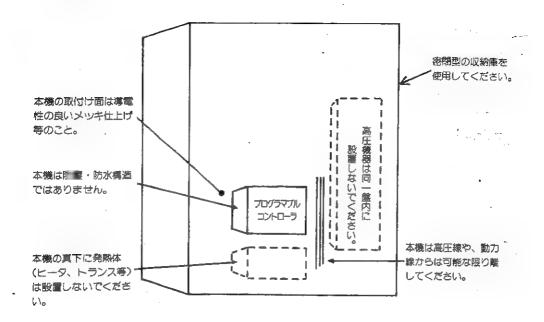

5-2 取付手順


W70H/W100Hはコントロールユニットをはじめとして各ユニットを組合せて1つの装置を形成します。以下、各ユニットの開梱から制御盤等に取付けるまでの手順を示します。

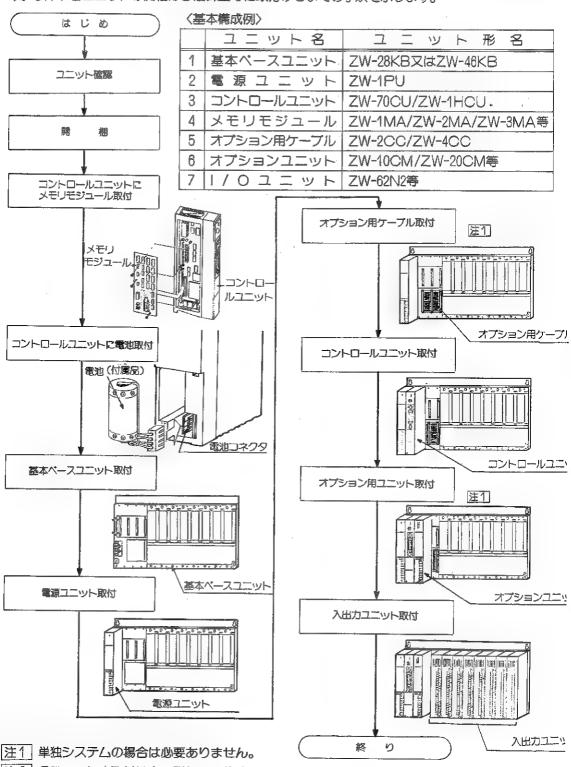

注2 各ユニットの取付け方の詳細は、後述の説明をご参照ください。

5-3 ベースユニットの盤への取付け

10.5

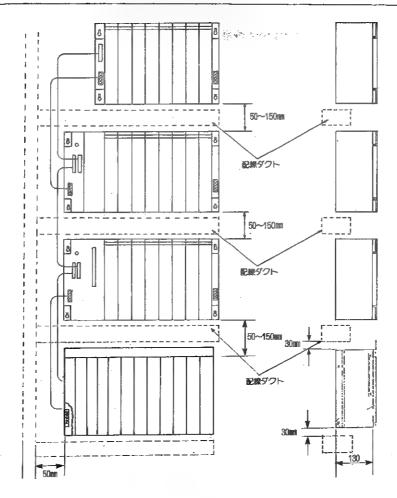



注1 ユニットの取付け、取外しと通気及び配線をやりやすくするだめに両ペースユニットの間隔は 50~150mmとしてください。

間隔を50m以下にすると熱上昇の原因となりますので御注意ください。

|注2| 基本ベースユニットの左側面と盤または他の機器との間は50mm以上難してください。


●下記のような取り付けは熱上昇の原因となりますのでしないでください。

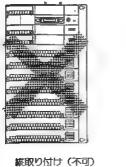




水平取り付け (不可)


●両ベースユニットを横に並べて盤へ取付ける場合も、両ベースユニットの間隔は50~100mmとしてください。

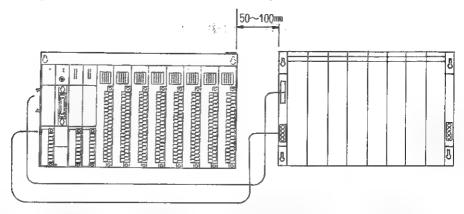

注1 両ペースユニットを横に並べて使用する場合、別売の増設用信号ケーブル(ZW-1KC)(1 m)をご使用ください。またDC5V電源用ケーブルは2 □以上の線を使用し、撚合せ処理してください。

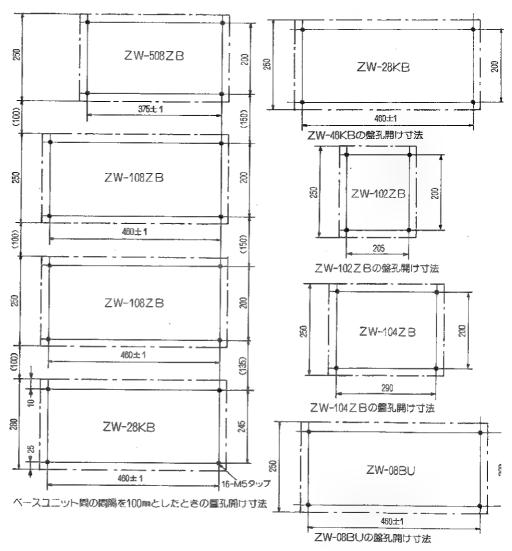

5-4 電源ユニットの取付け

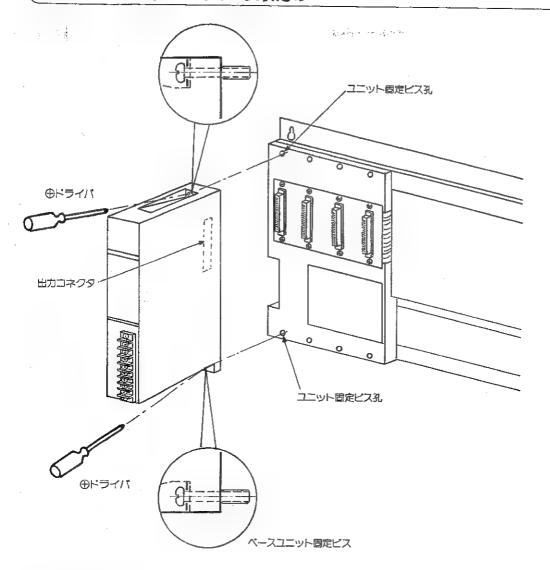


4. 生产之外

- 1) 電源ユニット本体の出力コネクタをベースユニットの左側のコネクタに挿入します。
- 2) 電源ユニットのベースユニット固定ビス (2本) をベースユニットのユニット固定ビス孔に⊕ドライバを使用して締付けます。

5-5 メモリモジュールの取付け

メモリモジュールをコントロールユニットに取付ける方法について説明します。 (ZA-1MA、ZW-2MA、ZW-3MA)の取付け

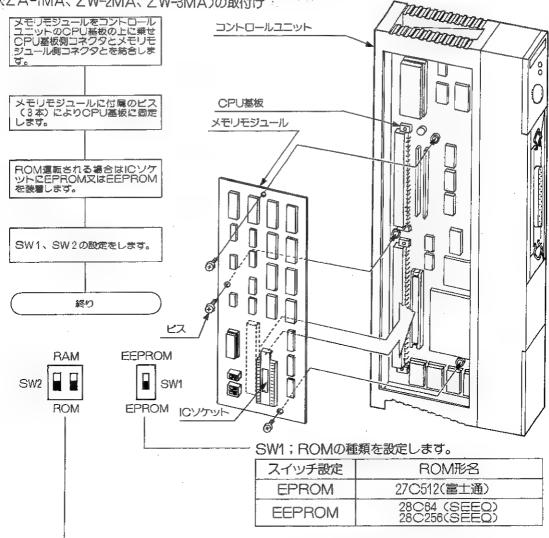

- SW2:ROM運転するかを設定します。

| フノいて配合 | - |
|--------|-------------------------|
| スイッチ設定 | △ 谷 |
| ROM | ROM運転するときに 設定します。 |
| RAM | RAM運転するときに 設定します。[注] |


注1 ROMを装着してもSW2の設定がRAMのときはROM運転になりません。

注2 RAM運転のときはメモリバックアップ用の電池を必ず取付けてください。 電源をOFFにしたときにプログラムが消えてしまいます。

[注3] ZW-4MAの取付け方法はZW-4MA付属の取扱説明書を参照ください。


5-6 コントロールユニットの取付け

 $\phi_{i}^{l}=i,\ j:$

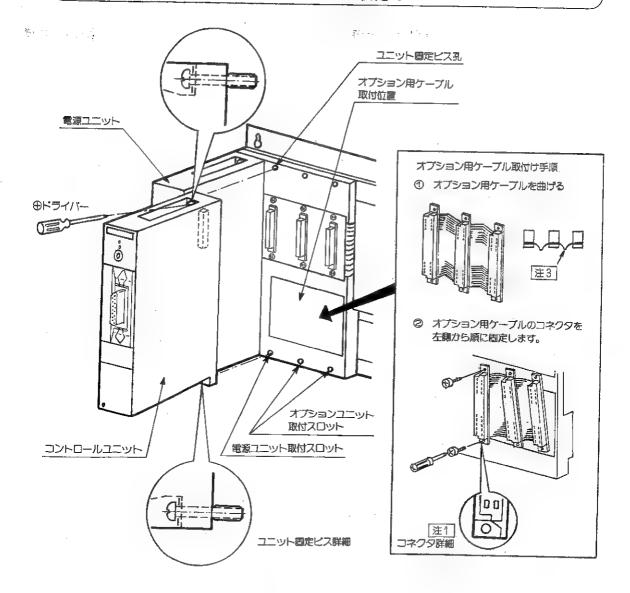


- 1) コントロールユニットを基本ベースユニットの左から2つめのスロットに挿入します。
- 2) コントロールユニットのベースユニット固定ビス (2本) をベースユニットのユニット固定ビス 孔に⊕ドライバを使用して締付けます。
- 注1 オプションユニットを使用する場合は、コントロールユニットを取付ける前にオプション用ケーブル取付位置にオプション用ケーブルを取付けてください。オプション用ケーブルはコネクタ方向に注意して取付けてください。
- 注2 コントロールユニットは必ず電源ユニットのとなりに取付けてください。
- 注3 ケーブルは基本ベース方向にたるむように曲げてください。

5-7 入力ユニット、出力ユニットの取付け

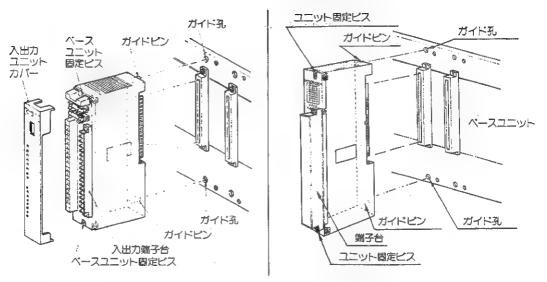


- 1) 入出力ユニットカバーを取りはずします。(カバー上部の開口部に指をかけ、持ち上げ気味にして取りはずします)
- 2) 入出力ユニット背面のガイドピンを増設ベースユニットのガイド孔に挿入し、入出力ユニットを押し付け装着します。
- 3) ベースユニット固定ビス(2本)をベースユニットに締付けます。
- 4) 入出力端子台に入出力機器よりのケーブルを接続します。(端子台タイプ) 入出力コネクタに入出力機器よりのケーブルを接続し、ユニットに装着します。(コネクタタイプ)
- 5) 入出力ユニットカバー下部の通線用開口部に入出力機器よりのケーブルを納め、カバーを装着します。(端子台タイプ)

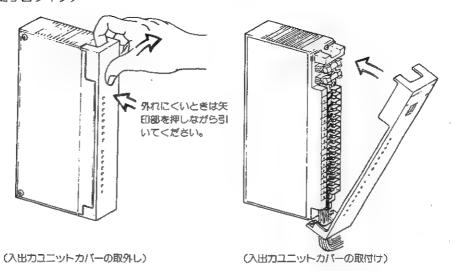

- 注1 入出力ユニットをベースユニットに装着したり取りはずしたりする場合は必ずコントロールユニット、増設ベースユニットへのAC電源の供給を断ってから作業するようにしてください。
- 注2 オプションユニットのすぐとなりにリレー出力ユニット(ZW-16S4、ZW-16S4D、ZW-32S4 下等)を取付けないでください。接点からのスパークノイズがオプションユニットに悪い影響を 与えます。
 - 104-


5-8 入出力ユニット用側板の取付け

増設ベースユニットの左端に取付けるユニットには増設ベースユニットに付属している側板を取付けます。

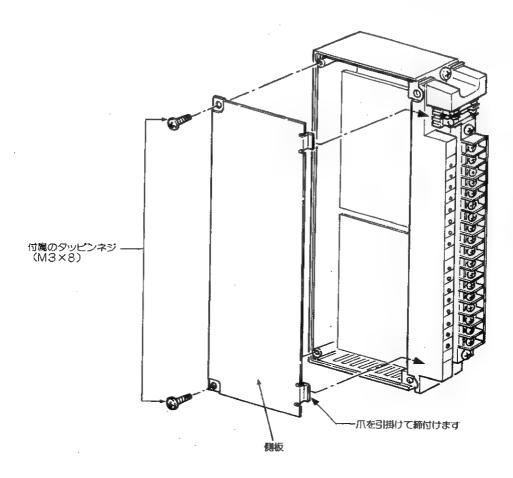

●タッピンネジは5kg·cm以下のトルクで締付けてください。

5-9 増設電源ユニットの取付け

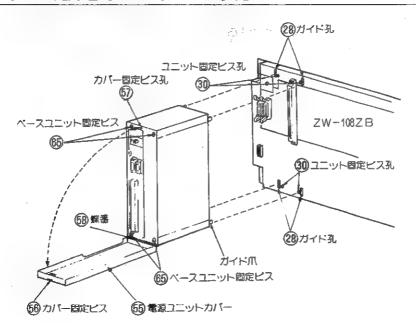

- 1) 電源ユニットカバー匈のカバー固定ビス匈をプラス・ドライバーでゆるめ電源ユニットカバーを 取り外します。
- 2) 増設電源ユニットのガイド爪(4本)を増設ベースユニット(ZW-108ZB等)のガイド孔@に挿入し、増設電源ユニットを増設ベースユニットに押し付け装着します。
- 3) 増設電源ユニットのベースユニット固定ビス®(4本)を増設ベースユニットのユニット固定ビス®に締付けます。


<u>注1</u> 増設電源ユニットは基本ベースユニット(ZW-28KB/ZW-46KB)及び増設ベースユニット(ZW-508ZB)には取付けできません。

第6章 配線方法


(6-1 配線上の注意

- 1) 高圧線や動力線と本機の電源線、入出力は可能な限り分離し、平行配線は極力さけてください。
- 2) 入出力増設用信号ケーーブルとDC5Vケーブルは付属品を必ずご使用ください。
- 3) 入出力増設用信号ケーブルとDC 5 Vケーブルはダクト内への収納は避けてください。
- 4) 入力・出力ユニットの取付、取外しが容易な配線をしてください。
- 5) 入力・出力ユニットへの配線は、入力・出力ユニットの動作表示灯が見やすいように配線してください。
- 6) 電源ユニットのAC電源入力端子への接続は、KIV1.25^ロ以上を撚り合わせてご使用ください。
- 7) 制御盤の中継端子台から入力ユニットへの配線はKIV0.5 以上をご使用ください。
- 8) 制御盤の中継端子台から出力ユニットへの配線は、電磁弁等の容量の大きいものはKIV0.75P以上、その他はKIV0.5P以上をご使用ください。
- 9) 中継端子台から入力・出力機器までの配線はKIV1.25P以上をご使用ください。
- 10) 工場全体が強電アースされていて、本機の接地に適さない場合、本機のアース端子は盤アースに接続するだけにとどめてください。(次ページ参照)
- 11) 本機のすべての端子台への配線は必ず圧着端子をご使用ください。 圧着端子は入力・出力ユニット用端子台、コントロールユニット用の端子台、ベースユニット用 の端子台、増設電源ユニット用の端子台の寸法を参考に選定してください。


電源ユニット用端子台寸法

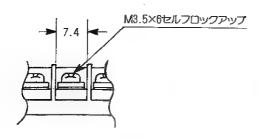


入力ユニット・出力ユニット間離子台寸法

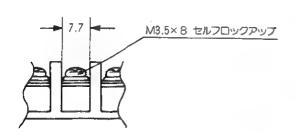

基本ペースユニット用端子台寸法

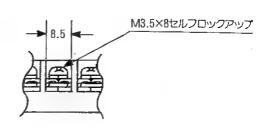

増設ベースユニット用 増設電源ユニット用端子台寸法

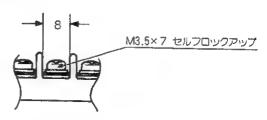


12) ノイズ耐策を考えた配線について

P○を安全に、ご使用いただくだめに、配線上の注意事項をお守りください。特に、発見しにくい 誤動作が、ノイズに原因する場合が多くあります。本項は、特に、ノイズによる誤動作を少なく する方法について説明します。なお、ノイズによる誤動作は、複数の要因のある場合や、定量的 に原因がつかめない場合があります。よって、現場の状況に合せた対策を本項を参考に試みてく ださい。


(1) 接地方法 (アース線の取り方)

接地は、作業者の感電防止のためと、ノイズ誤動作防止の二つの目的があります。この項はノイズ防止を目的としたアース配線を説明します。


① 共用アースをしないでください。PCのアース線を他の機器との共用アースすると他の機器からPCヘノイズが、回り込む場合があります。

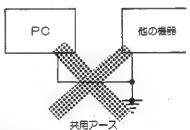


悪い例 PCのアースを、モーターやインバータのアースと共用 アースしないでください。

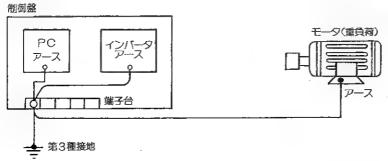


対策1 単独アースを取ってください。

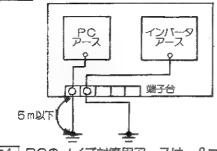

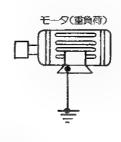


注1 PCのノイズ対策用アースは、2 mi以上のより線を使用し、5 m以下でないと効果はありません。

注2 インバータとPCの単独アースが取れないときアース線をアースまで個別に配線し、共用アースを取ることもできます。

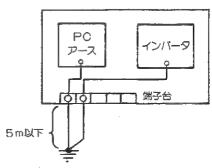


対策2 単独アースの取れない時。


PCの単独アースが取れない場合は、PCのアース端子から、基本ベース取付シャーシに直接アースしてください。

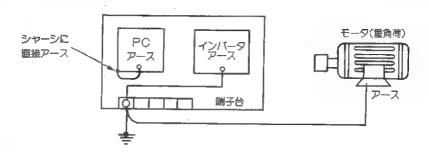


注1 PCアース、基本ベース取付シャーシに直接アースするとき、つぎの点に注意してください。

- ○PC電源ユニットのアース端子から最短距離で制御盤シャーシ に落してください。増設ペースの増設電源ユニットも同じ配線 をしてください。
- ○基本ペースユニットと増設ペースユニットは、確実に制御盤の シャーシに取付られて電気的に導通していること。
- ○制御盤筐体が、アースされているときは、アース点とPCのアース端子間を配線しないでください。

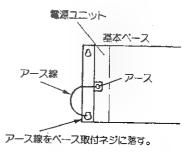


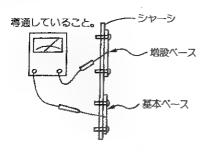

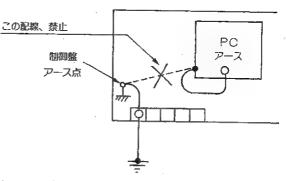

参考 PCを制御盤扉に付ける時の注意

- ○PCのアース端子から、扉にアースを落します。
- 扉からは、制御盤シャーシへ 2 ㎡以上のより線(50cm以下)で アースしてください。

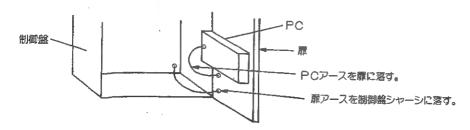


(2) 電源ラインからのノイズを防ぐ方法

PCのAC電源入力耐ノイズ性能は、1000Vp-pです。しかし、これを越えるノイズが、電源ラインに乗ってくるおそれのある場合、絶縁トランスを取付けてください。


対策1 絶縁トランスを取付ける。

ノイズの周波数は、100KHZ~2MHZの高周波です。トランスでノイズを防止します。




[注1] 絶縁トランスをご使用の時は、つぎの点にご注意ください。


- ○絶縁トランスに静電シールド付トランスを使うと静電結合によるノイズも防止できます。
- 絶縁トランスは、制御盤の電源入力近くに設けてください。ノイズを制御盤の入口で防止するためです。

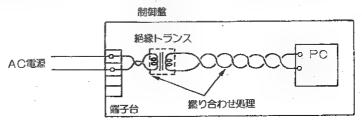

- ○トランスの一次側及び、二次側配脈は、2本の線を撚り合わせてください。
- 絶縁トランスの容量は、負荷の定格に20%以上余裕をもったものを選んでください。定格いつばいでは、入力一次電圧が高くなるとトランス定格を越えてしまいます。
- 絶縁トランスの容量が大きいとき、二次側電圧が、高くなるので中間電圧のタップを設けると便利です。




○特にノイズの強い時は、PCの電源入力だけでなく、負荷用やAC入力用に設ける方法もあります。




(3) 雷の対策

工場設備が、市街地から離れた場所に有り誘導雷(落雷による誘導電圧)の影響を受けやすい時の対策方法です。なお、この方法は、直撃雷の対策ではありません。また、誘導雷による誘導電圧が、4000KVを越えることもあります。よってこの対策は、機器の破損を小さくすることを目的としております。

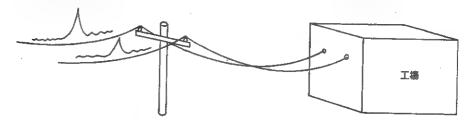

対策1 誘導雷に対して、商用電力の受電盤にサージアブソーバを設ける。

設備の負荷や、電源電圧によって使用するものが異なります。参考として1.7KVA用屋外型キュービクルの配線を説明します。

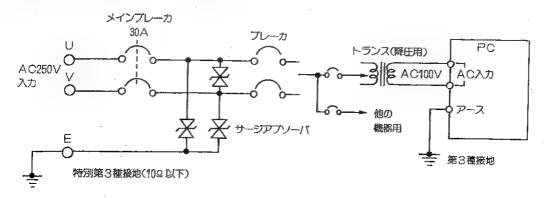

注1 配線はつぎの点に注意してください。

- ○サージアプソーバのアースは、特別第3種接地(接地抵抗100以下)とし、PCのアース(第3種接地)とは分離してください。
- ○サージアプソーバの前にメインプレーカを設けてください。
- ○サージアブソーバの代表的製品として下記のものがあります。電源電圧によって素子が異なります。

| 商用電圧 | 型 名 | 仕 | 様 | メーカ |
|--------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|
| AC100V | ERZ-A20PK251 | バリスタ電圧 サージ耐量 エネルギー耐量 | 250V±10% 1500A(8×20μs) 15ジュール | |
| AC200V | ERZ-A20PK501 | パリスタ電圧 サージ耐量 エネルギー耐量 | 500∨±10% 1500A(8×20μs) 70ジュール | 松下電器製 |


○サージアブソーバのアース線は、3.5㎜以上をご使用くだざい。

対策2 歯対策用に地中配線にする。

PCの通信線や、入力線等が、建屋から野外に出る場合は、地中配線にします。また入力信号、出力信号は、一度、リレー中継してご使用ください。


① 地中配線

雷の発生する気象条件では、空気中が帯電しておりますので、空中に配線を行うと、DC24V以上の誘導電圧が発生します。これを防止するために地中配管で配線してください。

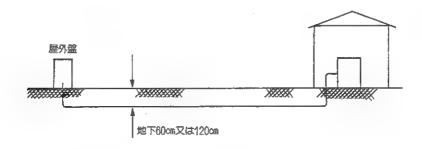


[注1] 埋設の深さについては電気設備技術基準に準拠してください。

② 入力、出力信号は、リレーで中継します。 雷の影響をリレーでアイソレーションし、破損を拡大しないようにします。

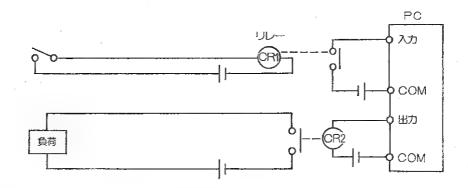

(4) 増設用信号ケーブルの配線


PC及び増設用信号ケーブルに近接設置されたマグネットスイッチのON/OFF時、高ノイズ、高電圧が発生し、PCの動作に悪影響を及ぼす可能性があります。これを防ぐため、下図のようにマグネットスイッチの接点にバリスタ等のノイズキラーを挿入し、ノイズ発生を防止して下さい。また入出力信号や動力線の通るダクト内へ増設用信号ケーブルとDC5Vケーブルの収納は避けてください。

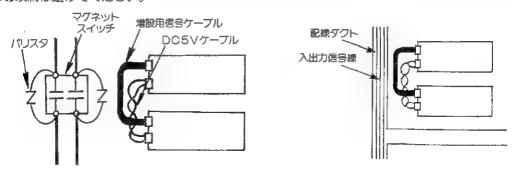


(5) PC入力、出力信号の配線上の注意

① リレー出力ユニットの実装

リレー出力ユニットで、重負荷をON、OFFさせる場合、リレー出力ユニットの接点からPOのCPU基板、オプションユニット、特殊ユニットに影響をあたえる場合があります。よって、リレー出力ユニットは、これらのとなりに実装しないでください。

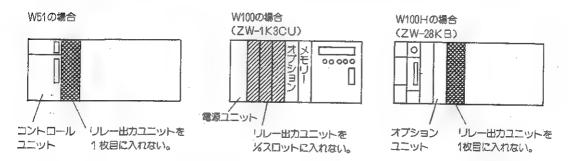


- 注1 リレー出力に、L負荷を使用するときは、サージを消すため、接点にパリスタやCRを付けてください。(4-5-(4)-(8)参照)
 - ② DC入力ユニット
 DC入力ユニットの配線を100m以上配線するときは、シールド線をご使用ください。100m以下でも周囲環境に合せてシールド線をご使用ください。シールド線のシールドは、PCのアースに落してください。

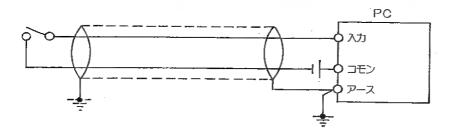


- 注1 シールドアースは、相手側で接地したり、PCと相手側の両方で接地したりして、状況に合せて接地してください。
 - ③ AC入力ユニット

AC入力ユニットのAC電源に定電圧トランスやACレギュレータの出力を使用しないでください。定電圧トランスや、ACレギュレータを使用すると交流波形の歪率が高く(10~50%)入力定格電圧以下でもユニットの信号が、ONする場合があります。なお、AC入力ユニットへの電源は、歪率5.%以下のものをご使用ください。




④ 動力線との配線

PCの入力信号、出力信号、及び、通信ケーブルは、動力線と並行近接させないでください。 PCの入力信号と出力信号は、100m以上にわたって配線するときは、入力信号と出力信号と分離して配線してください。

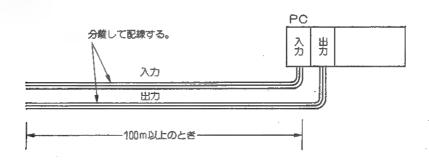


○ PCの入力や、出力信号は、動力線と分離して配線してください。特に、動力線が、インバータや、サーボドライバー用の時は、10m以下であっても、同一ダクト内や、同一配管内を通す事は避けてください。

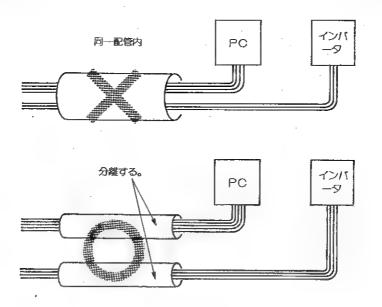

6-2 電源ユニット (ZW-1PU) への配線

端子台カバーを開き、端子台に下図のように配線します。

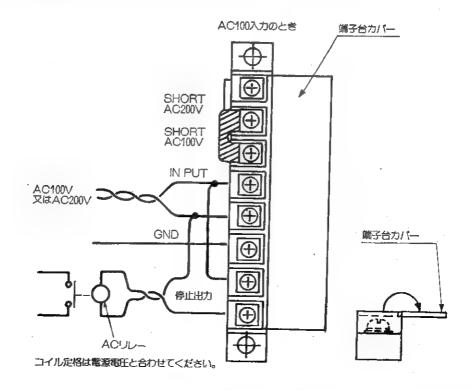


●出力ユニットとしてDC出力ユニットをご使用 の場合は停止出力にACリレーを接続し、その 接点を非常停止回路に組込んでください。

注1 端子台のビスは12kg・cm以下のトルクで締付けてください。


注2 停止出力は3台まで直列接続できます。それ以上のときはリレーで中継してください。

注3 AC電源としてAC200Vをご使用の場合は、電源ユニットの電源電圧を端子台で200V側に切換える必要があります。100V側のままAC200Vを加えますと電源ユニットが損傷します。

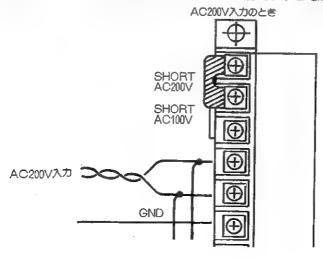

6-3 増設電源ユニット(ZW-100PU1、ZW-100PU2)


電源ユニットカバーを取外し、端子台に図のように配線します。

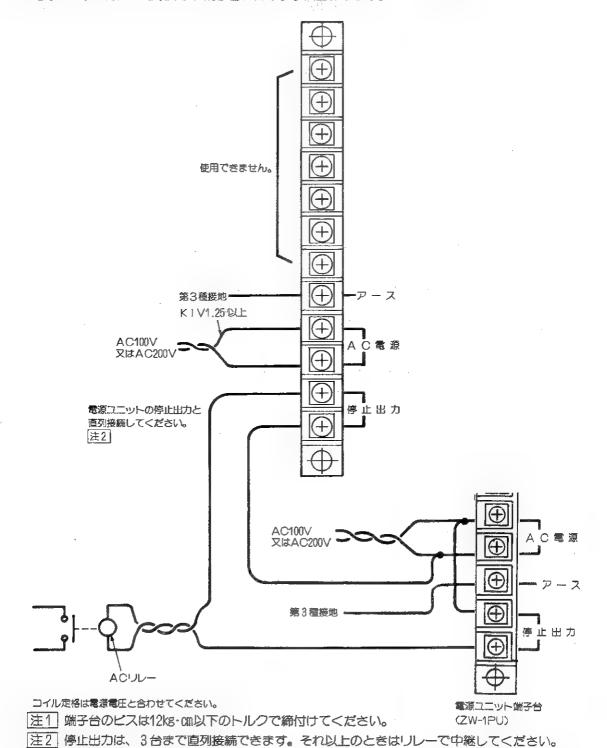


注3 AC電源としてAC200Vをご使用の場合は、増設電源ユニットの電源電力切換スイッチを200V 側に切換える必要があります。(4-7-(4)参照)

6-4 増設ベースユニットへの配線


増設ベースユニットをご使用の場合、増設ベースユニットに付属の入出力増設用信号ケーブル、増設用 5 Vケーブルを使用して基本ベースユニット、増設ベースユニット間を下図の様に接続してください。特に入出力増設コネクタのINとOUTへの接続に注意してください。

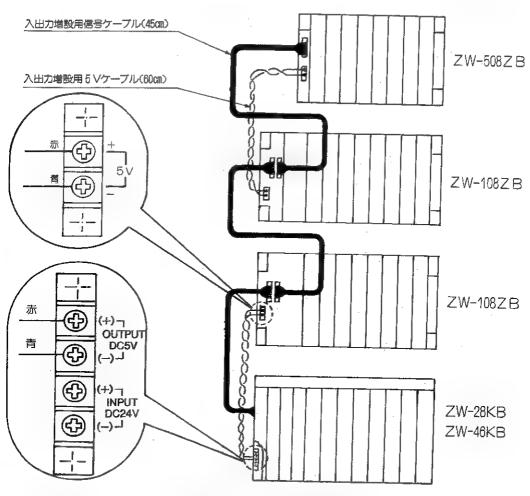


増設ベースユニットを横に並べて使用する場合、入出力増設用信号ケーブルZW-1KOをご使用ください。 |/〇拡張ユニット(ZW-10EU)を使用されるときは84-8を参照ください。 増設用信号ケーブルZW-1KC(1m)

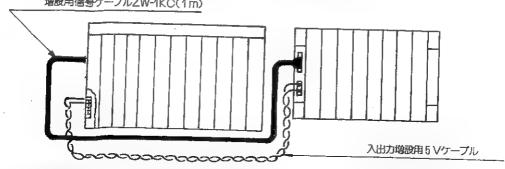

注1 入出力増設用5VケーブルはKIV1.25°以上の線をご使用ください。

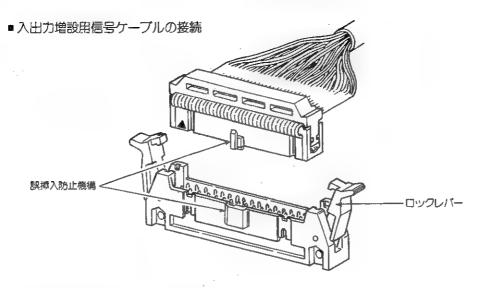

入出力増設用信号ケーブルのコネクタは誤挿入防止機構です。 コネクタ挿入後ロックレバーで確実にロックしてください。

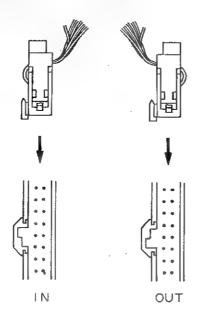


注1 入出力増設用信号ケーブルと入出力増設用 5 VケーブルはPCの入力・出力信号や動力線等と同一ダクト内を通したり結束しないでください。


6-5 入力ユニット、出力ユニットへの配線

〔1〕 端子台タイプ

リミットスイッチやソレノイドバルブなどの外部機器と入力、出力ユニットとの接続は圧着端子をご 使用ください。

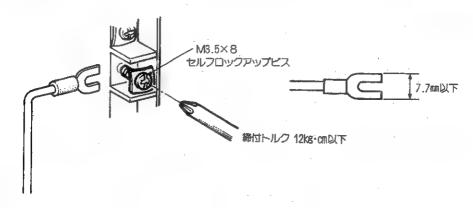


圧着端子のネジ締め後、ケーブルが端子台とケースの表示ランプ収納部の間を通る様に処理してください。

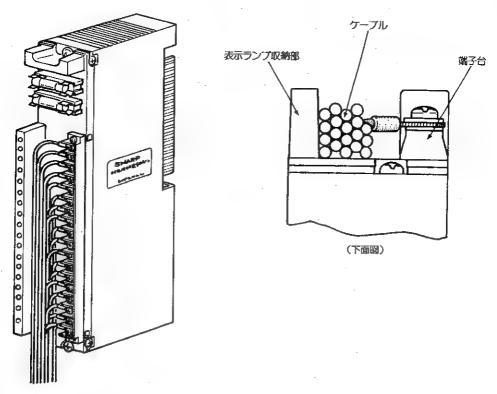

入出力ユニットに使用している端子台は着脱式端子台で、ケーブルを端子台に結線したまま端子台ごと取りはずすことができます。

(2) コネクタタイプ

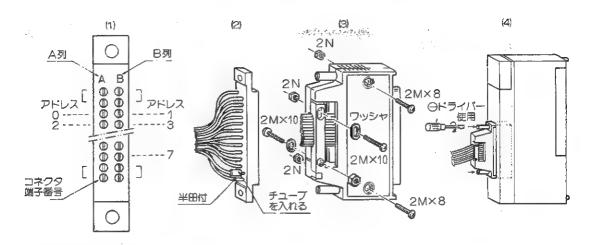


100

- 1) コネクダ端子番号とアドレス番号のならびが異なります。アドレス番号に注意して組立ててください。
- 2) コネクタ端子に信号線を半田付し、絶縁のためチューブを入れてください。
- 3) コネクタは、○ドライバーで、ユニットに取付けます。

推奨ケーブル 多対ビニル絶縁ビニルシースケーブル 18P×7/0.18 57VV-SB((藤倉電線)

注1 線当りの許容電流は1.3Aなので、出力ユニットにおいて、コモン線に流れる電流が大きい場合、コモン線だけは太い線を使用してください。

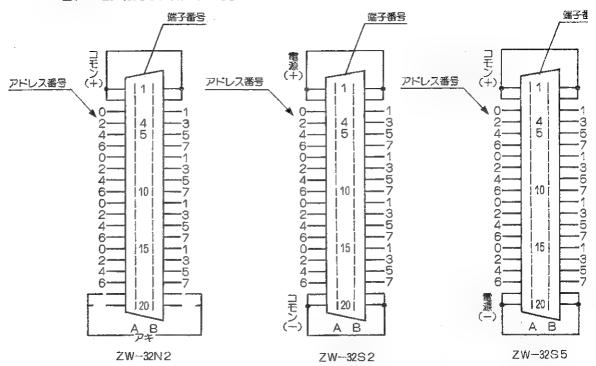


 注2
 ZW-64N2、ZW-64S2のコネクタ配線は本図とは異なります。各コニットの仕様書をご参照

 ださい。
 - 120

6-6 DC24V端子への配線


出力ユニットとしてDC出力ユニット (ZW-8S2等) や接点出力ユニット (ZW-16S4等) をご使用の場合、基本ベースユニット又は増設ベースユニットのDC24V端子台に外部DC電源を接続する必要があります。

〔1〕 DC出力ユニットを使用し、DC12V又はDC24Vの負荷を駆動するとき

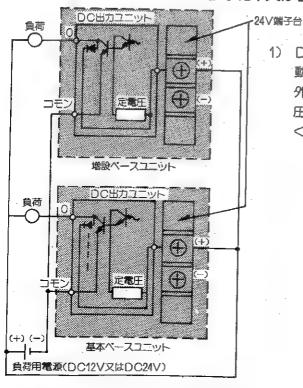


1) DC出力ユニットでDC12Vの負荷を駆動する場合、ベースユニットに接続する外部DC電源の電圧は、負荷用電源の電圧と等しいか、またはそれより高くしてください。(DC12V/DC24V)


〔2〕 接点出力ユニットをご使用の場合

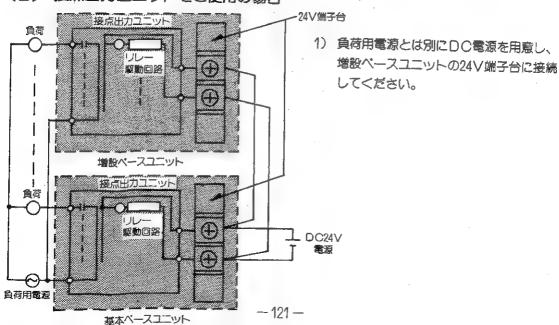

(3) DC出力ユニットと接点出力ユニットの両方をご使用のとき

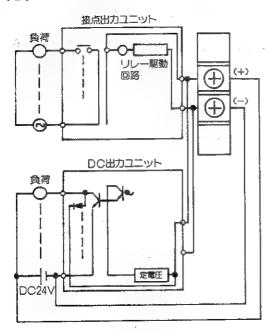

1) DC出力ユニットでDC24Vの負荷を駆動するときは負荷用電源(DC24V)の両端を基本ペースユニット又は増設ペースユニットの24V端子台に接続してください。

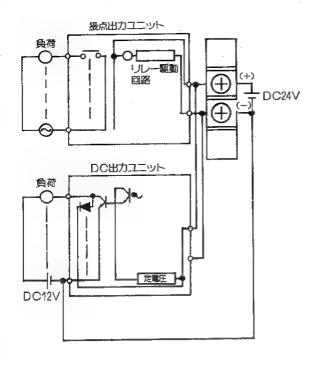


2) DC出力ユニットでDC12Vの負荷を駆動するときは負荷用電源(DC12V)とは別にDC24V電源を基本ベースユニット又は増設ベースユニットの24V端子台に接続し、(一)側は負荷用電源の(一)側と接続してください。接点出力ユニット内のリレー駆動用にDC24V電源が必要です。

注1 端子台のビスは、12kg・cm以下のトルクで締付けてください。

注2 外部供給電源と負荷電源が別電源のときご注意ください。 注意事項は4-5-(4)-9をご参照ください。

6-7 盤内配線の処理例

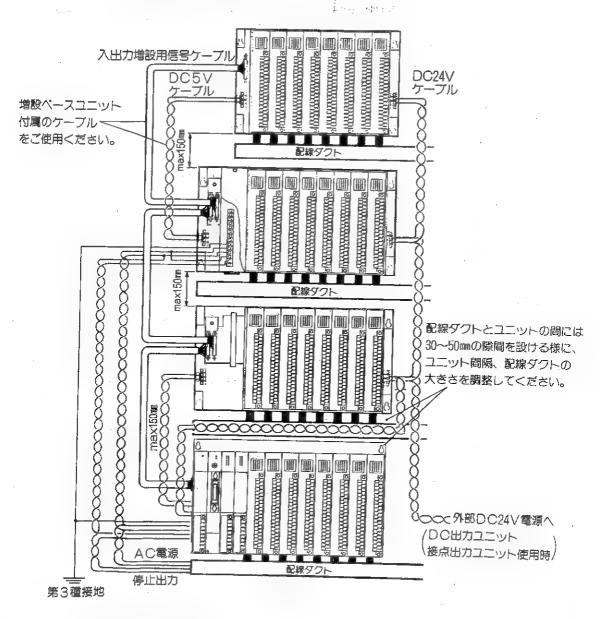

- 注1 AC電源は同一電源より取ってください。
- 注2 停止出力は3台以内の直列接続としてください。
- 注3 DC出力ユニット、接点出力ユニットを使用する場合、DC24V電源を別途ご用意ください。
- 注4 入出力増設用信号ケーブルと入出力増設用5VケーブルはPCの入力・出力信号や動力線等と 同一ダクト内を通さないでください。
- 注5 1/〇拡張ユニットを使用されるときは第4章4~8項をご参照ください。

第7章 ROM運転について

ユーザプログラム又は、データメモリの1部をROM化し、PCをはたらかせる方法について説明します。

7-1 ROM運転とは

本装置のROM運転とは、ユーザプログラム又は、データメモリを読み出し専用のROMに記憶固定化し、電源ON時にROMの内容をRAMに読み出し、ROMのプログラムで運転する方法です。ROMは電源をOFFにしても記憶内容が消えないためにプログラム又はデータの保護ができ、ROMを換えないかぎりプログラム又はデータは変わりません。

ROM運転は以下のようなシステムにご使用になると便利です。

- (1) 運転頻度が少ない設備(電池の消耗時にもプログラムが消えないため)
- (2) データ、ファイル及びプログラムを書き換えたくないとき。
- (3) プログラムの登録、再生を短時間に行ないとき(フロッピーよりもEEPROMを使用すると速くなります。)

ROM化する領域

ROM化する領域はシステムメモリ#256に設定します。この設定には以下のような種類があります。

| | 設定値 | | | ROM化される内容 | | | ROMタイプ | ROM型名 | |
|---------|--------|-------------|-----------|--------------|---------------------------|---------|--------------|------------------|----|
| | 8進数 | 16進数 | システムメモリ | ユーザ プログラム | レジスタ | ファイル1 | ROMS471 ROME | | |
| | 000(2) | 000+1 | | | | | <u> </u> | | 注1 |
| - | 146181 | 66⊪ | #200~#377 | 3.5K語 | _ | | EEPROM | 28〇64 (SEEQ製) | |
| | 1678 | 7 7H | #200~#377 | 31.5K語 | - | | EPROM | 27〇512 (富士通製) | |
| システムメモリ | 200(8) | 800 | #200~#377 | 15.5K語 | | | | | |
| #256 | 201181 | 81⊕ | #200~#377 | 7.5K語 | 9000~ 9777 19000~19777 | | | 280256 | |
| | 202(8) | 820+0 | #200~#377 | 7.5K語 | | 16Kバイト | EEPROM | (SEEQ製) | } |
| | 203(8) | 83H | #200~#377 | | 9000~ 9777 19000~19777 | | | | |
| | 204(8) | 84111 | #200~#377 | _ | | 31K/17H | | | |

- 例) #256を83m、84mに設定するとレジスタ内容又はファイルレジスタ内容のみをROM化できます。
- |注1||システムメモリ#256の初期設定は00mになっています。00mはRAM運転を意味します。
- |注2| プログラムをROM化すると運用形態によっては電池レス運転もできます。(7-5項参照)
- 注3 電池レス運転では、キープリレー、カウンタの現在値、レジスタ、ファイルレジスタのデーS は、停電時記憶されません。
- | 注4 | ZW-4MAを使用した場合ROM化運転できません。

7-2 ROM運転をするとき

〔1〕 ROM運転に使用できるROMの種類

| ROMタイプ | ROM型名 | 備 考 |
|--------|--------|--------------|
| EPROM | 27C512 | (250ns) 富士通製 |
| EEPROM | 28C64 | (250ns)SEEQ製 |
| | 28C256 | (250ns)SEEQ製 |

()はROMのアクセス時間です。

〔2〕 ROMの種類別書き込み方法

(1) EPROM (ROM型名; 27C512)



本PCのプログラムをラダープロセッサIIからPROMライタに転送し、PROMライタにより プログラムをEPROMに書き込みます。

本PCのプログラムはあらかじめラダープロセッサに記録しておきます。

|注1|| ラダープロセッサIIの取扱いについてはラダープロセッサIIの取扱説明書をご参照くだ さい。

注2 PROMライタの取扱いについてはPROMライタに付属の取扱説明書をご参照ください。

注3 PROMライタとしては以下の機種を推奨します。

安藤電気㈱

AE-9703

ミナトエレクトロニクス㈱

MODEL-1866A

㈱アドバンテスト

TR4942/4943

(2) EEPROM (ROM型名; 28C64又は28C256)



プログラマ (ZW-101PG1) 操作によりコントロールユニットで書き込みができます。 後述7-3-(2) 項をご参照ください。

7-3 ROMへの書き込み方法


ROM化するエリアは下記の表のとおりです。システムメモリ#256に使用目的に応じて設定します。

| 14.47 | | | | | | | | | |
|---------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|---------|-----------|------------------|----|
| | 設力 | 設 定 値 ROM化さ | | | れる内容 | | ROMタイプ | ROM型名 | |
| | 8 進数 | 16進数 | システムメモリ | ユーザ プログラム | レジスタ | ファイル1 | NOIVIY4 7 | NOME - | |
| | 000/8 | 000+0 | - . | . — | | | | — | 注1 |
| | 1468 | 66H | #200~#377 | 3.5K語 | _ | | EEPROM | 28C64 (SEEQ製) | |
| | 167® | 77H) | #200~#377 | 31.5K語 | | | EPROM | 27〇512 (富士通製) | |
| システムメモリ | 200(8) | 80H) | #200~#377 | 15.5K語 | _ | | | | |
| #256 | 20118) | 81 0 H) | #200~#377 | 7.5K語 | 9000~ 9777 19000~19777 | _ | | 28C256 | |
| | 202(8) | 82H | #200~#377 | 7.5K語 | | 16K/パイト | EEPROM | (SEEQ製) | |
| | 203(8) | 8314 | #200~#377 | _ | 9000~ 9777 19000~19777 | | | (OCCQ#) | |
| | 204(8) | 840-0 | #200~#377 | _ | | 31K/17/ | | | } |


注1 #256の00%は初期値です。ZW-4MAを使用するときはROM運転できません。

〔1〕 EPROMご使用時の手順

EPROM (ROM型名: 27C512) を使用する場合は以下の手順により行ないます。

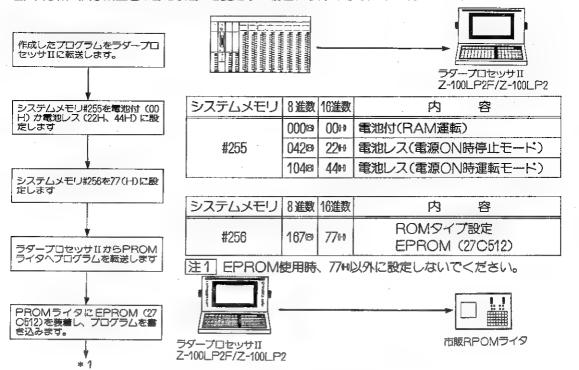



注2 EPROMは紫外線消去器に30分以上入れ十分に消去したものをご使用ください。

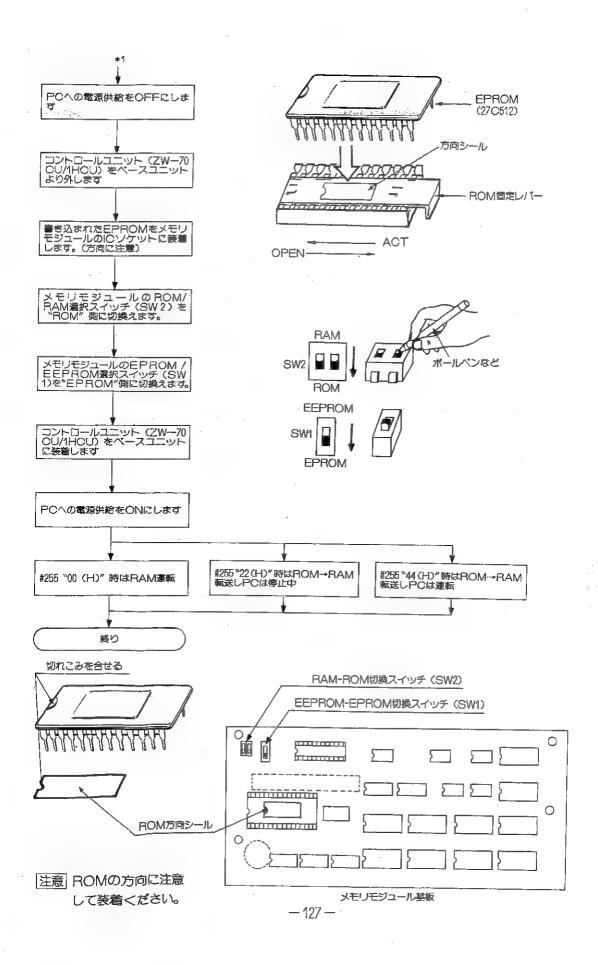


〔2〕 EEPROMご使用時の手順

EEPROM (ROM型名;28C64又は28C256)を使用する場合は以下の手順により行ないます。

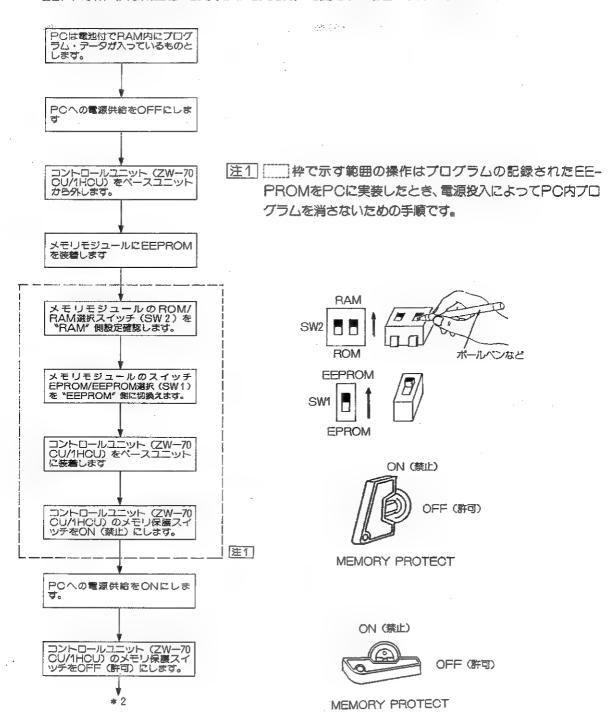

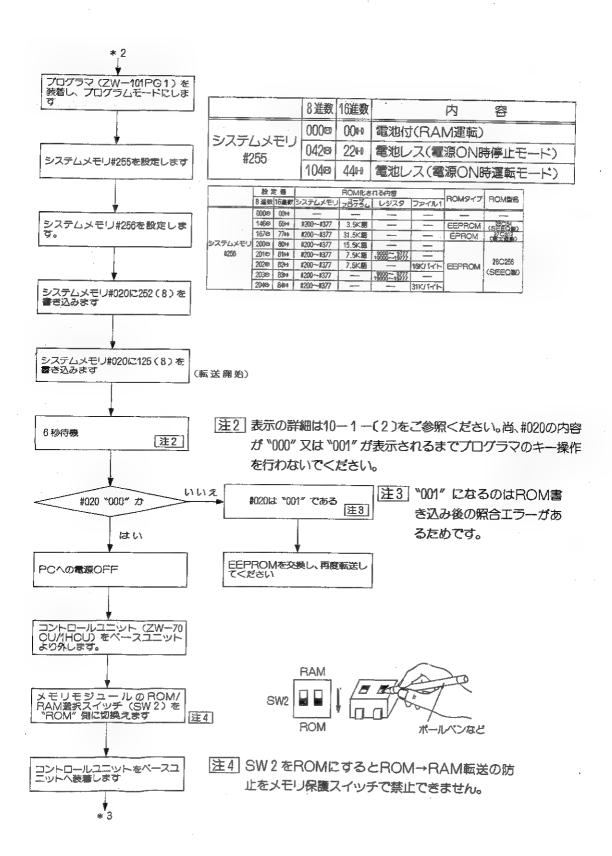

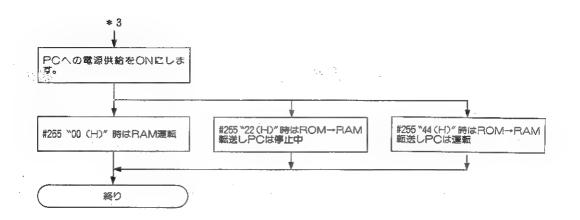


7-4 ROM運転の方法

ROM運転には電池付きで運転する場合と運用形態によっては電池レスで運転することもできます。

〔1〕 電池付きの場合

プログラマ (ZW-101PG1) により手動転送 (ROM→RAM) します。 以下の条件が設定されているとき、手動で転送できます。

| 項 目 | 内容 | 備考 |
|-------------|---------|--------|
| ROM氢着 | 装着 | |
| RAM-ROMスイッチ | RAM | |
| メモリ保護スイッチ | OFF | 書き込み許可 |
| システムメモリ#255 | 000-0 | 電池付 |
| システムメモリ#256 | ROM種設定有 | |

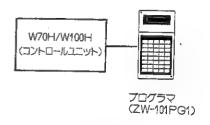

手順 プログラムモードで プラ きょう キーと操作します。操作と表示の詳細については プログラマの取扱説明書 第11章をご参照ください。

注1 手動転送する場合、システムメモリ、プログラムメモリをクリアしてから行なってください。

注2 ROM化されているメモリ容量の設定値(システムメモリ#204)がメモリモジュールの容量 より大きい場合はメモリ転送されません。プログラマに「ソウシンエラー」の表示が出ま す。

〔2〕 電池レスの場合


電池レスの場合、自動転送されます。

| 項 目 | 内 容 | 備考 |
|-------------|------------|------|
| ROM装制 | 装着 | |
| RAM-ROMスイッチ | ROM側 | · |
| メモリ保護スイッチ | 無効 | |
| システムメモリ#255 | 2200, 4400 | 電池レス |
| システムメモリ#256 | ROM種設定有 | |


注3 ROM運転時には、ROM→RAM転送に関するエラーコードが設けられています。ROM 運転で電源を投入したとき異常ランプが点灯したままのときはプログラミングマニュアル の自己診断(2-8項)をご参照の上対策してください。

注4 メモリモジュールにZW-4MAを使用するときはROM運転、電池レス運転できません。

注1 ROM→RAM転送すると、全微分メモリは全てイニシャライズされます。通常のRAM運転時の立上り動作と異なります。

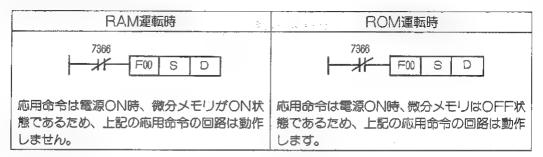

〔3〕 電源ON時の動作フロー

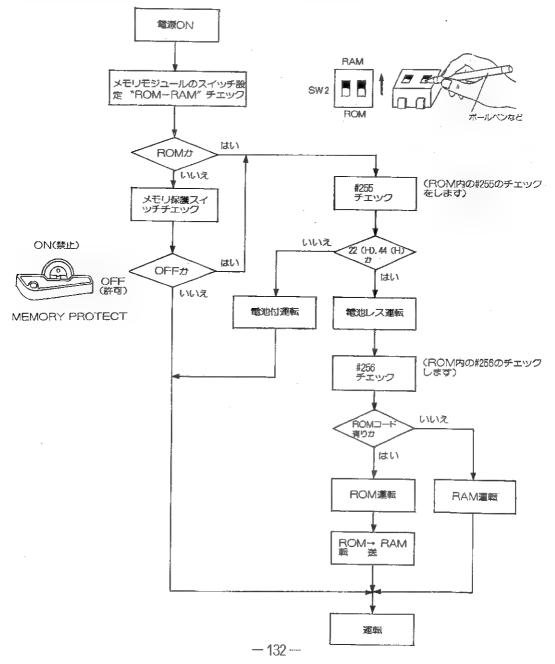

7-5 電池レス運転について

〔1〕 電池レス運転とは

プログラムをROM化するとメモリバックアップ用の電池無しで運転できます。 この電池を用いないで装置を運転することを電池レス運転といいます。



〔2〕 電池レス運転の注意事項

以下の事項が許容できるシステムの場合、電池レス運転ができます。

- (1) PCは電源投入後、ROMからRAMへプログラムの転送を必要とします。電池レス運転では 転送時間 (7.5K語で約2秒) を含めて約4秒後に運転となります。(RAM運転では電源投入後約2秒で運転になります。)
- 2 微分メモリは全てクリアされます。
- (3) キープリレーはクリアされます。
- (4) カウンタ・タイマ・レジスタのデータはクリアされます。
- (5) ファイルレジスタはデータが不定になります。(クリアされません。) 但し、ファイルレジスタ部のテータがROM化されている場合、(#256の設定が2028、又は204 8) は電源投入後、ROMからファイルレジスタへテータが転送されます。

〔3〕 電池レス運転のしかた

電池レス運転をする場合、プログラムはROMに書き込んだものを使用します。 使用するROMのタイプ、型名により書き込み方法、設定のしかたが異なります。 本機はROMとしてEPROM又はEEPROMが使えます。

使用できるROMの種類


| ROMタイプ | 型 | 名 | 備 | 考 |
|---------|-------|-----|---------|-------|
| EPROM | 27C | 512 | (250ns) | 富士通製 |
| EEPROM | 28064 | | (250ns) | SEEQ製 |
| LLI HOW | 28C | 256 | (250ns) | SEEQ製 |

()はROMのアクセス時間です。

注1 メモリモジュールにZW-4MAを使用するときは電池レス運転できません。

(4) 電池レス運転の手順

ROMを装着し、電池レス運転をする場合、以下の手順により行ないます。

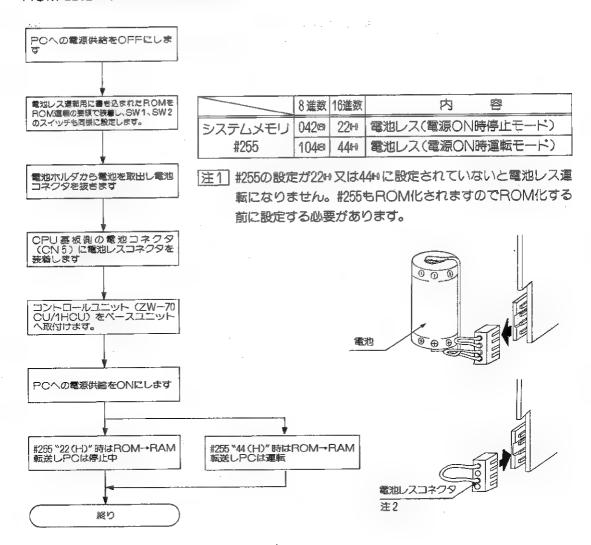

 $f(\underline{x},\underline{y},\underline{z}_1), (\underline{x},\underline{z}_1), (\underline{z}_1,\underline{z}_1)$

- 注2 電池をとりはずした後、必ず電池レスコネクタを取付けてください。 電池レスコネクタを取付けしないと電池異常になります。システムメモリ#160~#167に異常コード "22" が書き込まれ、特殊リレー07372がONになります。
- 注3 本機は瞬時停電時も運転を続行することができます。初期設定は10msになっています。この間時停電の検出時間を長くしたいとき、入出力ユニット、オプションユニットの使用数による制限はありますが、システムメモリ#246の設定により可変(0~255ms)できます。設定のレフをの詳細については、プログラミングマニュアルの2-4-(5)の「コントロールユニット各利機能を設定する領域」の項をご参照ください。
- 注4 電池レス運転では、キープリレー、カウンタの現在値、レジスタ、ファイルレジスタのデータに 停電時記憶されません。

第8章 プログラムの転送

本PCはW100用に作成されたプログラムを本PCに転送し、使用することができます。
[注1] W100のプログラムをW70Hで使用する場合、W70Hの入出力点数の範囲内となります。

〔1〕 周辺装置の共用

プログラムの作成、記録、再生、転送等を行なう周辺装置がW100、W100Hに共用できます。

- ○プログラマ (ZW-101PG1)
- ○ラダープロセッサII (Z-100LP2F/Z-100LP2)
- ○CFローダ (ZW-100CF1)

〔2〕 記録メディアの互換性

フロッピーディスクに記録したW100のプログラムをW100Hに使用できます。

- ○3.5インチフロッピーティスク (Z-100LP2F用)
- 3 インチフロッピーディスク (ZW-100CF1角)

注1 プログラムの記録されたROMの互換性はありません。

〔3〕 W100とW100Hの相異点


W100とW100Hは取扱い上、以下の相異点があり、変更を必要とします。

(1) W100HにはW100にあるOUT2の入出力ポートがありません。注1 W100のプログラムでOUT1とOUT2を使用している場合、OUT1とOUT2の間に空きがあるときOUT2のアドレス変更が必要です。

| | | |
|------|---|-----------|
| | W100の入出力アドレス割付 | W100H用の対策 |
| 1 | OUT1しか使っていないプログ ラム。 OUT1 使用アドレス OUT2 | 対 策 不 要 |
| 2 | OUT1, OUT2が連続使用され ている 00000 OUT1 02000 | 対策不要 |
| 37.4 | いの技能コールトを集団せるように | |

注1 I/O拡張ユニットを使用するとOUT2と同等の処理ができます。第4章4-8(I/O 拡張ユニット)をご参照ください。

注2 W70円では入出力点数1024点以内のためこの方法は使用できません。

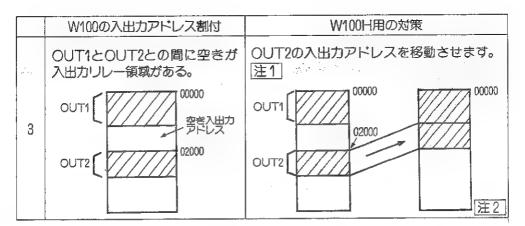

「注1」プログラムされた入出力アドレスの移動はラダープロセッサIIで行ないます。

| 注2 W100HではI/O拡張ユニットを使用した場合、ダミー設定機能がありますので入出力アドレス の移動は必要ありません。第4章4-8項をご参照ください。

(2) 瞬停検出時間の設定

W100Hにはシステムメモリ#246に瞬停検出時間の設定があります。


瞬停検出時間10msをシステムメモリ#246に設定します。

10msは8進法で012mを設定します。

| システムメモリ | 設定値 |
|---------|-------|
| #246 | 012 🙉 |

〔4〕 W100→W100H転送手順


W100用に作成されたプログラムをラダープロセッサIIを使用してW100Hに転送します。

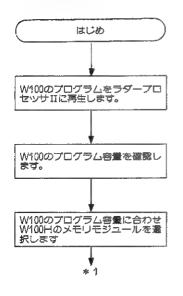

プログラム容量はラダープロセッサIIで再生完了すると "カンリョウ"の表示が画面のメッセージ領域に表示されます。

| * | | | : |
|---------|-------|---------|---------|
| (7.5KW | カンリョウ | ···W100 | 7.5KW] |
| 再生容量 | | | |

| メモリモジュール | プログラ | ムメモリ | ファイルレジスタ | | | |
|----------|--------|-------------|----------------------|---------------|---------|--|
| 機 禮 名 | 容量 | アドレス | 容量 | アドレス | 使用ファイル | |
| ZW-1MA | 7.5K語 | 00000~16777 | 16K/17H | 000000~037777 | ファイル 1 | |
| ZW-2MA | 15.5K語 | 00000~36777 | 64K15-11- | 900000~177777 | ファイル 1 | |
| ZW-3MA | 31.5K語 | 00000~76777 | 128K/17イト (64K×2) | 000000~177777 | ファイル1、2 | |

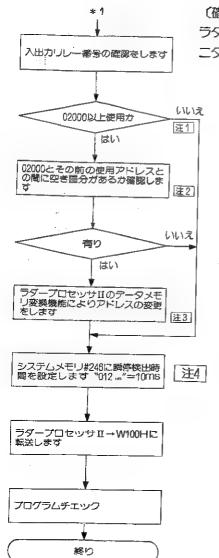

(確認方法)

ラダープロセッサIIのデータメモリ使用状況表示機能を使用してモニタします。

01700に設定後、モニタすると01700~02077までの128点の使用状況が表示されます。[注1]

| 01700 | 01720 | 02040= 02060* |
|-----------|-------|---------------|
| 01701 | 01721 | 02041= 5 |
| \$ | S | ∫ 02076 |
| 01717 | 01737 | 02057 *\02077 |
| | | 使用を示す |

ラダープロセッサⅡの表示画面

02000以上のアドレスの右側に ■ 又は*の表示があれば使用していることを示します。


〈空き部分の確認〉

上記画面でM777以下のアドレスの右側に使用状況を示すマークがなければ入出力リレーに使用されていないことを示します。

- 注1 ラダープロセッサIIでモニタレをとき、アドレス02000~02077を応用命令のバイトアドレスで使用している場合は表示されませんので念のをめ02100~02277も入出力用に使用しているか確認してください。
 - 尚、リモートI/Oやデータリンクのエリアとして使われている場合もあります。
- 注2 ラダープロセッサIIでのモニタで、M777以下のアドレスに入出力リレー使用の表示が無いときでもバイトアドレスで使用されていないカプログラムのチェックをしてください。
- 注3 入出力リレーのアドレス変更をしなければならないときは、ラダープロセッサIIの取扱説明書 (5-11-4データメモリマップの変更の項)をご参照ください。
- 注4 W100のプログラムをW70H/100Hに転送したときは#246が00(H)になりますから瞬停検出は Omsとなってしまいます。

(5) W100H→W100転送手順

W100H用に作成されたプログラムをラダープロセッサⅡを使用してW100に転送する手順を示します。

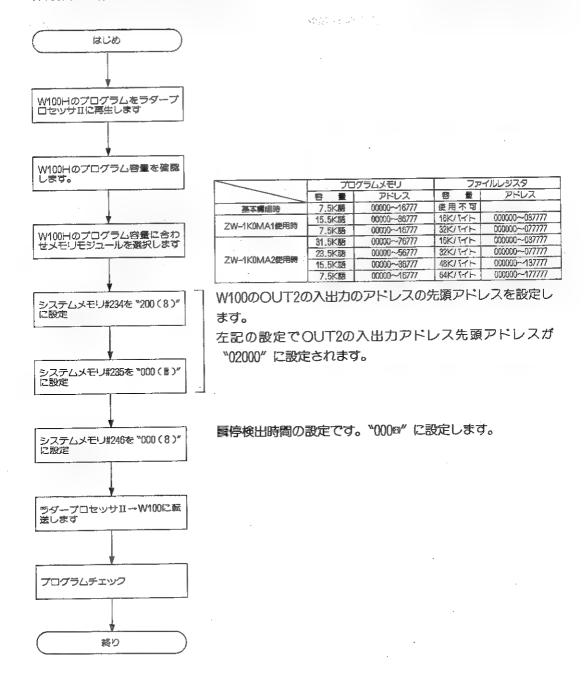


注1 本PCからW100へのプログラム転送は本PCをW100の仕様範囲内で使用したときのみ可能です。

第9章 試運転

9-1 試運転前の確認事項

PCへの入出力配線が完了して電源を投入する前に、以下の項目の確認を行なってください。

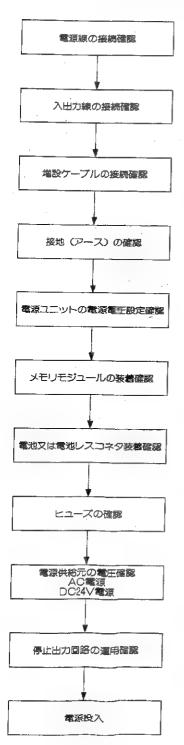


| No | 確認事項 | |
|----|---------------------|--|
| 1 | 電源線・入出力線接続確認 | The state of the s |
| 2 | 増設ケーブルの 接続 確認 | |
| 3 | 接地の確認 | ・接地(第3種接地)されているか ・強電盤と共通接地されていないか |
| 4 | 電源ユニットの 電源電圧設定確認 | ・電源ユニットの電圧設定は電源電圧に合っ を設定になっているか |
| 5. | メモリモジュール の 装着 確認 | ・メモリモジュールの装着はされているか ・ROM運転する場合、ROMの装着はされて いるか |
| 6 | 電池又は電池レスコネクタ装着確認 | ・コントロールユニットの電池接続コネクタ内に電池が装着されているか(RAM運転のとき) ・電池レス運転するときは電池レスコネクタがCPU基板の電池接続コネクタに装着されているか |
| 7 | ヒューズの確認 | ・電源ユニット及び入出力ユニットのヒュー ズは切れていないか、または破損していない か |
| 8 | 停止出力回路の確 家 | ・PCの外部で構成するシーケンスに停止出力(HALT)信号が正しく組み込まれているか |
| 9 | 電源電圧確認 | ・電源供給元の電源電圧は規格値以内か 〈AC電源〉 AC100V系(AC85~132V) AC200V系(AC170~264V) <u>注1</u> 〈入出力用電源使用〉 入出力ユニットとしてDC出力ユニット (ZW-16S2)等を使用するとき外部から供 給する電圧をチェックしてください |

<u>注1</u> 増設電源ユニットの電源電圧範囲はAC100V±15%又は200 V±15%です。

9-2 試運転の手順


PCの取付け、配線が完了し、試運転前の確認が終りましたら以下の手順で試運転してください。

4 J. B. 200 Fd

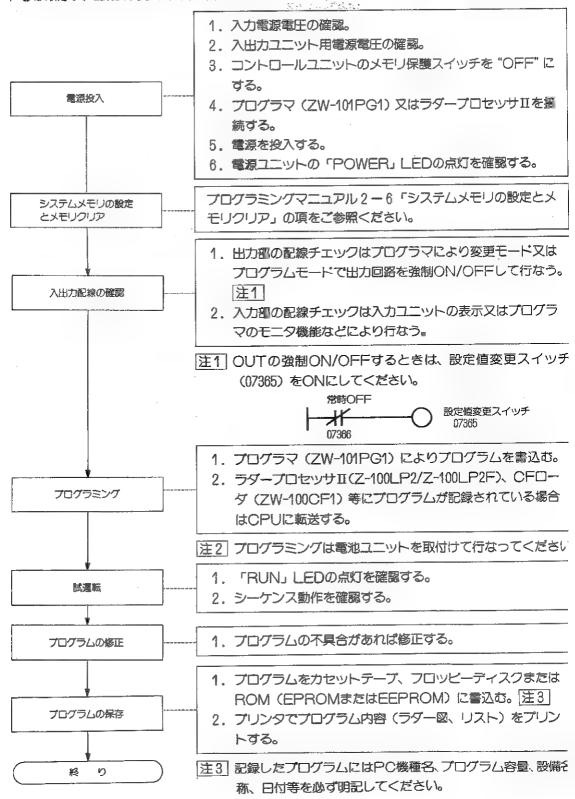

第10章 周辺装置の使い方

10-1 プログラマ (ZW-101PG1)

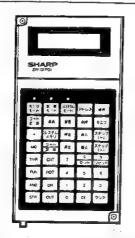


主な機能

- ・命令語プログラミング
- ・モニタ
- ・設定値、現在値等の変更
- ・カセット転送
- · EEPROM転送
- ・プログラムチェック

〔1〕 コントロールユニットとの接続

ZW-101PG1のコネクタとコントロールユニットのコネクタ間をプログラマに付属の接続ケーブルで接続します。

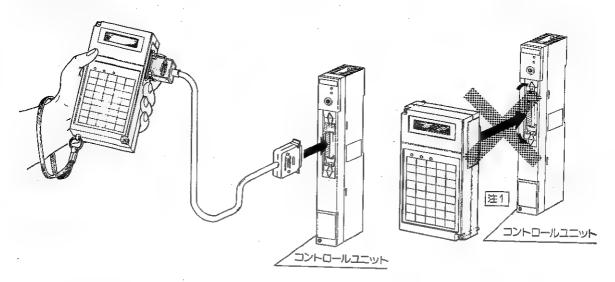

注1 ZW-101PG1をコントロールユニットに直接取付けての作業は、コントロールユニット側に固定金具がありませんのであやめください。

〔2〕RAM→EEPROM転送

本PCはコントロールユニットのメモリモジュールにEEPROMを装着してRAMからEEPROMへのプログラム等の転送ができます。プログラムモードにおいて以下の操作により行ないます。

| キー操作手順 | 表 | 554707 | 學家 | 備 考 |
|-------------------|-------|--------|-------|--------------------------------|
| ערם <u>.</u> | 00000 | | | 表示クリア |
| ラステム メモリ 0 2 0 | #020 | | | システムメモリアドレス #020を設定 |
| E=9 | #020 | HEX | 0 0 | 16進コード |
| コード 変 換 | #020 | ОСТ | 0 0 0 | 8進コードに変換 |
| 2 5 2 書込 | #020 | ОСТ | 252 | 252を書込みます。 (転送準備) |
| 1 2 5 書込 | #020 | OCT | 125 | 125を書込みます。 (転送開始) |
| | #020 | ОСТ | 0 0 0 | 転送完了 <u>注2</u> (転送開始操作後約6秒) |
| | #020 | OCT | 0 0 1 | 転送NG |

転送開始の操作(125四)後、約6秒(7.5K語)で転送完了しますが転送エラーが発生した場合、システムメモリ#020のデータが001になります。エラー発生時はEEPROMを交換して再転送してください。

注1 操作方法についてはZW-101PG1の取扱説明書をご参照ください。

注2 #020の内容表示が "000" 又は "001" になるまでは、プログラマ (ZW-101PG1) のキー操作を行なわないでください。EEPROMの書き込みを中断する場合があります。

10-2 ラダープロセッサII (Z-100LP2/Z-100LP2F)



主な機能

- ・ラダープログラミング
- ・命令語プログラミング
- ・モニタ

的 主法


- ・オンライン転送
- ・カセット配送
- **・EEPROM転送**
- ・プリント
- ローダ転送
- ・PROMライタ転送
- ・編集機能 注2

注1 Z-100LP2/Z-100LP2Fの違いについて3.5インチフロッピーディスクドライブを内蔵したものがZ-100LP2Fです。

注2 Z-100LP2にはラダープロセッサII拡張モジュール1 (Z-1LP2EM) の実装が必要です。

(1) コントロールユニットとの接続

Z-100LP2、Z-100LP2FのRS422コネクタとコントロールユニットの周辺装置接続コネクタ間をプログラマ(ZW-101PG1)に付属のケーブルで接続します。

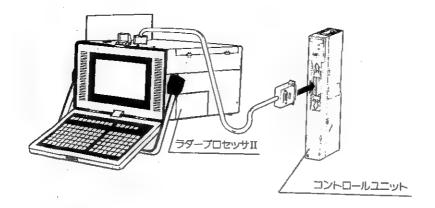

〔2〕使用上の注意事項

操作方法についてはZ-100LP2又はZ-100LP2Fの取扱説明書をご参照ください。 〈本PC専用システムメモリ〉

W100になくて本POで新たに設けられたシステムメモリは以下のとおりです。 システムメモリの詳細についてはプログラミングマニュアル2-4をご参照ください。

| | 位 様 | 備考 |
|--|---|--------------------------------------|
| #020 | EEPROMへのプログラムの書き込み設定 | 250(8) 書き込み準備 125(8) 書き込み開始 |
| #030 #031 #032 #033 #034 #035 | スキャンタイムの最小値のモニタ(下位BCD) ル (上位BCD) スキャンタイムの現在値のモニタ(下位BCD) ル (上位BCD) スキャンタイムの最大値のモニタ(下位BCD) ル (上位BCD) | |
| #036 | 最終I/Oアドレスのモニタ (OCT) | |
| #042 | 取り付けられているメモリモジュールの識別コード | |
| #100 | PC運転/停止 | オプションユニット専用 |
| #244 | ファイルレジスタの書き込み禁止の設定(ファイル 1~7) | |
| #250 | 入出力ユニットで使用している総パイト数の設定 | |
| #252 | 入出力アドレス自己診断機能の設定 | |
| #255 | 電池レス運転の設定 | 00(H)…電池付(RAM運転) 22(H)、44(H)…電池レス |
| #256 | ROMタイプの選択 | |


〈RAMの増設〉

本PCのプログラムメモリ及びファイルレジスタの内容をラダープロセッサIIに転送する場合、ラダープロセッサII側のメモリ容量が小さい場合、転送できません。

本PCのメモリ容量に対応したラダープロセッサII側のメモリ容量が必要です。

本PCのメモリ容量に応じてラダープロセッサIIのRAMボードにRAMを実装してください。

標準実装RAM5個(40Kバイト)

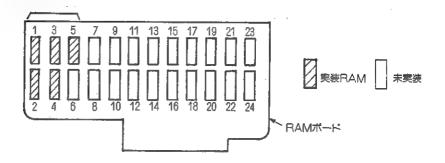

| | W70H/W100H | | | | | | RAMボードの番号 | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-------------|------|------|---|----------|-----------|---|---|---|----------|----|----|------------|
| メモリモジュール | プログラムメモリ | ファイルレジスタ | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | - | 15 | 16 | 17 |
| ZW-1MA | 7.5K語 | 16K/17h | ٠. ٠ | - 54 | | <u> </u> | 0 | 0 | | - | <u> </u> | 10 | 70 | -1/ |
| ZW-2MA | 7.5K語 15.5K語 | 64K/57H | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZW-3MA | 7.5K語 15.5K語 | 4001/21# 71 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZVV JIVIA | 23.5K語 | 128K/TTH | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \bigcirc |
| | 31.5K語 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ö | Ö | 0 | 0 | ă | 0 |

○町のところにRAM (HM6264LP-15;日立製またはTC5564PL-15;東芝製) を装着してください。

注1 応用命令使用時の留意事項

応用命令のうち下記の2つの命令(F-53、F-54)をラダープロセッサIIで書き込むと表示はこれらと同一機能であるW100専用の命令(F-03W、F-04W)の表示になります。

| 入力命令(1) | 入力命令 (2) | 表示される内容 |
|---------|----------|---------|
| F-53 | F-03W | F-03W |
| F-54 | F-04W | F-04W |


注2 ラダープロセッサIIからプログラム又はファイルレジスタを再生したときにエラーが発生した場合は、下記の内容を確認し処置してください。

| 項 目 | 確認点 | 处 置 |
|------------------|--------------------------------|--|
| メモリ保護スイッチ | OFF (許可) に切換えてある か。 | OFF(許可)に切換える。 |
| システムメモリ # 244 | ファイルレジスタ書き込み禁 止の設定がされていないか。 | プログラマ(ZW-101PG1)に より書き込み許可に設定する。 詳細についてはプログラミン グマニュアルの2-4-(5) 項をご参照ください。 |

(3) 15.5K語を越えるプログラムのPROMライタへの書き込みについて


ラダープロセッサIIはW100(ZW-1K0CU等)のEPROM(27C256)を2個使って31.5K語のプログラルの書き込みができます。本PCで27C512のEPROMを使うときは、次の手順で行なってください。

· 注意學學學學的

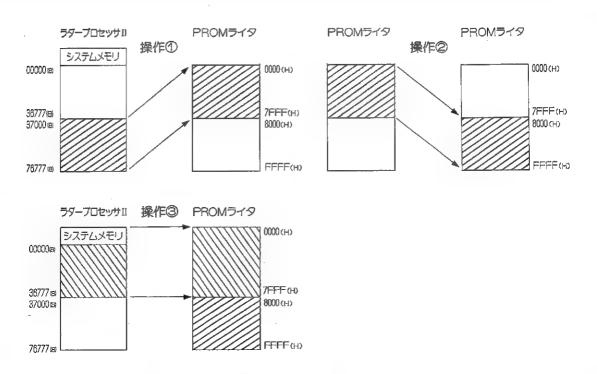

- ① プログラムのアドレス37000g~76777gの内容をPROMライタへ転送します。
- ② PROMライタ内でデータの転送(0000(н)~7FFF(н)→8000(н)~FFFF(н))します。
- ③ システムメモリとプログラムのアドレス 00000₆~36777₆の内容をPROMライタへ転送(PROM ライタの8000(H)~のデータは残したままで行なう)します。 この結果、PROMライタに31.5K語のプログラムが格納されます。
- ④ PROMライタでEPROMに書き込みます。
- 注1 ラダープロセッサIIの操作についてはラダープロセッサIIの取扱説明書 5-10-3「PROMライタへの転送」をご参照ください。
- 注2 PROMライタ内のデータの転送方法についてはPROMライタの取扱説明書をご参照ください。

10-3 CFローダ (ZW-100CF1)

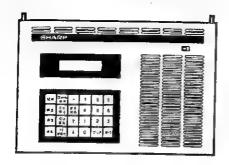


主な機能

- ·FD初期化
- ・記録
- ・照合
- ・再生
- ・ファイル検索
- ・ファイル消去

(1) コントロールユニットとの接続

ZW-100CF1のRS-422コネクタとコントロールユニットの周辺装置接続コネクタ間を接続します。

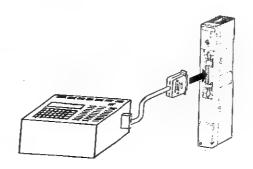

〔2〕使用上の注意事項

操作方法についてはZW-100CF1の取扱説明書をご参照ください。

ZW-100CF1のリモート/ローダ切換スイッチはローダ側で使用します。

本PCのプログラムをフロッピーディスクに記録する場合は本PCのシステムメモリ#204、#205に

プログラム容量、ファイルレジスタ容量を登録してから行なってください。

| プログラム | メモリの名 | 量 | ファイル1のレジスタ容量 | | | | |
|---------|-------|--------|--------------|-----|---------|--|--|
| システムメモリ | 200 | 7.5K語 | 2.7=/./=/. | 000 | | | |
| #204 | 201 | 15.5K語 | システムメモリ | | | | |
| (8進で設定) | 202 | 23.5K語 | | 002 | 32Kバイト | | |
| (の姓と記述) | 203 | 31.5K語 | #205 | 004 | 64K/17/ | | |

注1 ファイル2~7のレジスタ容量の設定はありません。

注2 CFローダからプログラム又はファイルレジスタを再生したときにエラーが発生した場合は、下記の内容を確認し処置してください。

| 真 目 | 確認点 | 处 置 |
|------------------|----------------------------|--|
| メモリ保護スイッチ | OFF (許可) に切換えてある か。 | OFF(許可)に切換える。 |
| システムメモリ # 244 | ファイルレジスタ書き込み禁止の設定がされていないか。 | プログラマ(ZW-101PG1)による書き込み許可についてはプログラミングマニュアルの2-4-(5)項をご参照ください。 |

第11章 保守と点検

11-1 定期点検について

〔1〕 点検項目

下表は本機を常に正常で最良の状態で使用していただくために、日常あるいは定期的に実施していただきだい点検項目です。

1) 一般項目

| | 点検項E | | 点 | 判 | 定 | 基 | 準 | 備 | 考 | | | | |
|---|------|---|------|------------------------|---|---|---|---|----|----|--|--|----------|
| 屃 | 囲 温 | 度 | 1112 | 仕様表の範囲内か | | | | | 55 | °C | | | |
| 周 | 田 湿 | 度 | | | | | | | 0% | RH | | | |
| 雰 | 囲 | 気 | | 盤内設置の場合は盤内温度が周囲温度となります | | | | | | | | | 結露していないか |
| 振 | | 動 | | | | | | U | 2 | ۲ | | | |
| 黴 | | 擊 | | | | | | U | ے | ح | | | |

2) 電源ユニット・コントロールユニット

| | 点検項 | [] | | 点 | 検 | 内 | 容 | 判 | 定 | 基 | 準 | 備 | 考 |
|-------|----------|------------|-----|------------------------------|-----|-----|------|----------|-------------|----|-----|---------------------|--------------------|
| λ | カ : | 電 派 | į | 電源入力端子台で測定して入力 電圧は基準内であるか | | | | 定格の | 定格の15%~+10% | | | ZW-1PU0 85~132V/ | 刀みのときは 170~264∨ |
| コンツラン | トロー グ | ルユニ | | 異常ランプ | プを目 | 視する | | 消灯し | CU | るこ | ح | | |
| 電 | |) ! | 3 | 電池の交換 か | 與時期 | になっ | ていない | 有効期 と | 限以 | 内で | あるこ | RAM運 | 転時 |
| | | | | ユニットは るか | しつだ | り固定 | されてい | ゆるみ | のな | いこ | ح | | |
| 取 | 付: | 扶 ·態 | a l | 端子台のヒ か | (スは | ゆるん | でいない | ゆるみ | のな | いこ | د | | |
| | | | | 入出力増設 | | | 留具が確 | 留具がいるこ | | こか | かって | | |

3) プログラム

| 点検項目 | 点検内容 | 判定基準 | 備考 |
|-----------|---|-------------------|----------------------------|
| メモリ容量 | メモリモジュールの使用 型番の表示がされているか | 盤内の見やすい所に表 示する | 故障復旧作業で CPU基板を交換するときに必要 |
| フロッピーティスク | プログラムメモリの記録 フロッピーが再記録時期になっ ていないか データメモリの記録フロッピー が再記録の時期になっていない か | フロッピーディスクは 2年 | データメモリの保存 が不要な場合は不要 |

注1 本POではプログラムの保存をフロッピーディスクで行なうことを推奨します。 保守、保全が楽になります。 - 148 -

4) 入力・出力ユニット

| 点検項 | =- | 点核 | • 内 | 容 | VIII | · | |
|--------|---------------------|--|----------|----------------------------|---|---|----------|
| | | 7111 12 | 4 P3 | <u> </u> | 判定基準 | 備考 | |
| | | | | | ◆AC100V入力ユニット AC80V~121V | ZW-16N1 | |
| | | | ZW-32N1T | | | | |
| | | | | | ●DC入力ユニット DC10~30V | ZW-16N2 | |
| | | | | | ●データ入力ユニット DC10~26.4V | ZW-32N2 ZW-32N2 ZW-64N2 | |
| | | | | | ● AC200V入力ユニット AC160~242V | ZW-16N3 | |
| | | | | | ●AC100V出力ユニット AC15~121V | ZW-8S1 ZW-16S1 | |
| 入力電 | ■ 源 各入力ユニット、出力ユニッ | | 7-11/2 | ◆AC100∨出力ユニット AC15~121∨ | ZW-32S1T | | |
| また 出力電 | | に供給している電源の電圧は仕様表の範囲内か 注1 入力ユニットはONレベル電圧 DC出力ユニットDC10~30V 注2 ◆データ出力ユニットDC4.75~30V | | | ●DC出力ユニット DC10~30V 注2 | ZW-852 ZW-1652 ZW-6452 | |
| | | | | | ●データ出力ユニット DC4.75~30V | ZW-32S 2 ZW-32S 2 T ZW-32S 2 TD | |
| | | <u>注2</u>] ZW-8S 外部供約 意くだる | 金剛 (1) | 16S2は Eにご注 | ● A C200V出力ユニット A C15~242V | ZW-16S3 | |
| | | 思へた 6 | ⊃l/ lo | | ●接点出力ユニット AC:AC240V以下 DC:DC30V以下 | ZW-16S4 | |
| | | | | | ●ソースタイプ データ出力ユニット DC4.75~30V | ZW-32S5 | |
| | | | | | ●DC 5 12 24V 入出力ユニット 入出力共DC4.75~26.4V | ZW-32102 | |
| | | | | | | ●/プレスキャッチユニット DC12/24V DC10.8~26.4V | ZW-14PC2 |
| | | A2 | | | ●バルス出力ユニット DC12/24V | ZW-1P02 | |
| 取付状 | 態 — | 各ユニットはしているか . | | | ゆるみのないこと | | |
| | | 端子台のビスは か | ゆるんで | いない | ゆるみのないこと | | |

5) 電源ユニット及び博設電源ユニット


| 点検項目 | 点 検 内 容 | 判定基準 | 備考 |
|------------|------------------------------|--------------|----------|
| 入力電源 | 電源入力端子台で測定して入力 電圧は基準内であるか | 定格の-15%~+10% | 達1 注1 |
| 取付状態 | 電源ユニットはしつかり固定さ れているか | ゆるみのないこと | |
| 3 13 17 18 | 端子台のビスはゆるんでいない カ | ゆるみのないこと | |

注1 電源ユニット (ZW-1PU) の入力電源はAC85~132V又はAC170~264Vです。

11-2 電池の交換方法

本機をRAM運転されているときは電池交換の必要があります。メモリバックアップ用の電池は有効期限内に交換してください。電池ユニットはコントロールユニットに電源を供給したまま交換してください。

- 電池ユニットの名称
 DUNT-5784NCZZ
- 2) 交換方法

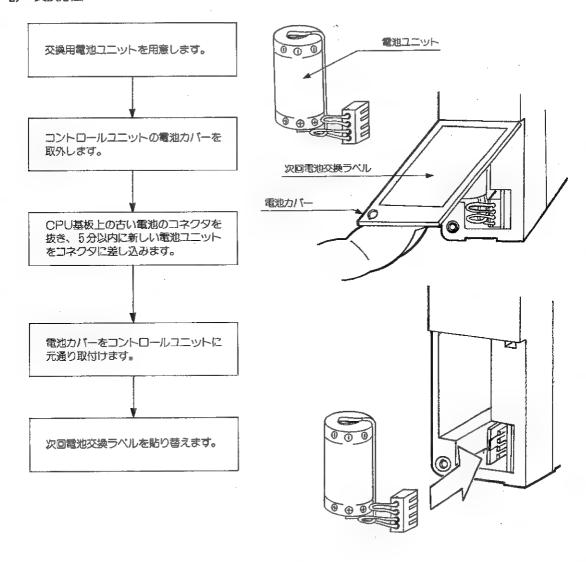

|注1||次回電池交換ラベルは必ず貼り替えてください。電池カバーを紛失しないようご注意ください


注2 電池は発火、破裂、液漏れの危険がありますので、⊕⊖の短絡、充電、分解、加熱、火中への投入などは絶対に行なわないでください。

11 - 3ヒューズの交換方法

- 1) 電源ユニット用ヒューズの交換
 - (1) 交換用ヒューズ

停止出力用 ガラス管ミニヒューズ(普通級) 250V 1A(5.2\$\times\20)

(2) 交換方法(停止出力用: HALT端子)

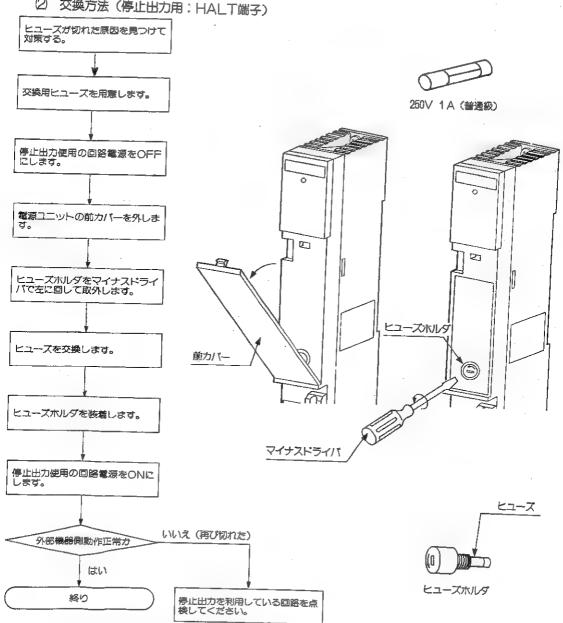


- 注1 ヒューズを取り換えるとき原因を確認してから行なってください。ヒューズの交換のみを行な うと電源ユニット内の電子回路の破損につながります。
- 注2 電源ユニット内部に取付けのAC電源入力用のヒューズが切れていると考えられる場合は当社 サービス会社(11-5項 アフターサービスについて参照)へご連絡ください。 このヒューズは内部回路の異常により切れますのでユーザ様ご自身での交換はおやめください。

2) 入出力ユニット用ヒューズの交換

(1) 交換用ヒユーズ

ガラス管ミニヒューズ 125V (普通級)

| 定格電流 | 0.3A | 0.5A | 1 A | 2 A | 5 A |
|-------|----------------------|---------|----------|---------------------|--|
| ユニット名 | ZW-32IO2 ZW-14PC2 | ZW-1HC5 | ZW-14PC2 | ZW-32102 ZW-1HC5 | ZW-8S1 ZW-8S2 ZW-16S1 ZW-16S2 ZW-32S2 ZW-32S5 |

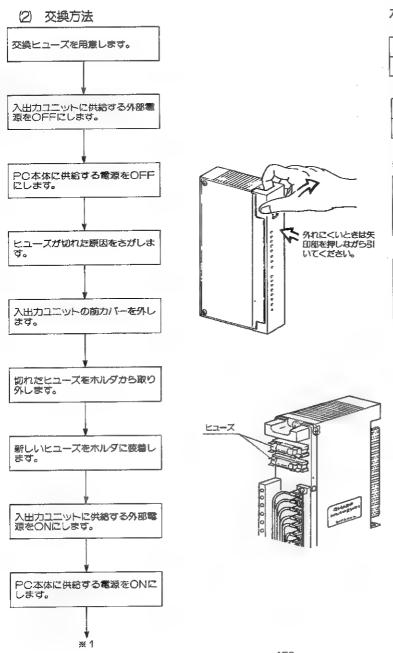

ガラス管ミニヒューズ250V (耐サージ)

| 定格電流 | 5 A |
|-------|---------|
| ユニットを | ZW-16S4 |


(普通級)

| 定格電流 | 5 A |
|-------|---------|
| ユニット名 | ZW-16S3 |

警報ヒユーズ 注1

| 定格電流 | 3.2A | 5.0A |
|--------|----------|----------|
| ユニット名 | ZW-32S1T | ZW-32S2T |
| ヒューズ型名 | HP-32 | HP-50 |
| | | |

| 定格電流 | 5.0A |
|--------|-----------|
| ユニット名 | ZW-32S2TD |
| ヒューズ型名 | MP-50 |

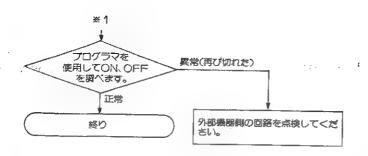



切れた警報ヒューズの見分け方


| 国 引っ | ヒューズが切れている |
|------|------------|
| 透透明 | 正常 |


- 注1 入出力ユニットのうちAC出力ユニット(ZW-32S1T)、データ出力ユニット(ZW-32S2T)は 装着されているヒューズは警報ヒューズになっています。警報ヒューズが切れるとパネルの FUSEランプが点灯します。
- 注2 ヒューズを交換する前にヒューズが切れた原因を確認してください。ヒューズの交換のみを行なうとユニット内部の素子破損につながります。
- 3) 増設電源ユニット用ヒューズの交換
 - (1) 交換用ヒューズ

ガラス管ミニヒューズ 250V

| | 定格電流 | 1 A(普通級) | 2 A(耐サージ) | 3 A(耐サージ) |
|---|-------|------------------------|-----------|-----------|
| | ユニット名 | ZW-100PU1 ZW-100PU2 | ZW-100PU1 | ZW-100PU2 |
| į | 用 途 | 停止出力用 | 電源用 | 電源用 |
| | | | | |

② 交換方法

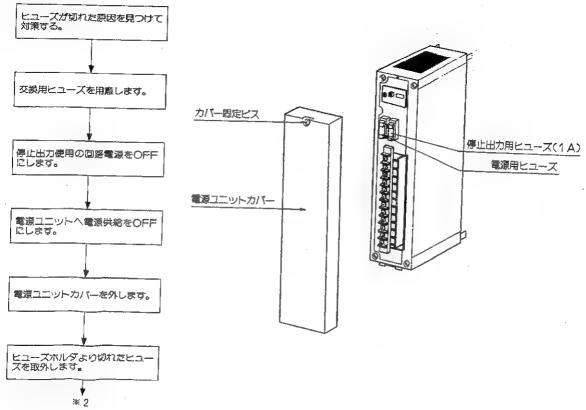


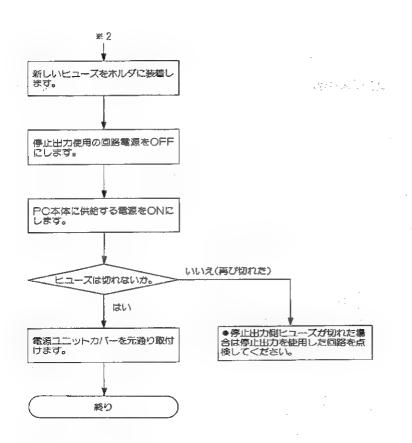


- 注1 ヒューズを取り換えるとき原因を確認してから行なってください。ヒューズの交換のみを行な うと電源ユニット内の電子回路の破損につながります。
- <u>注2</u> 電源入力側のヒューズが切れた場合は当社サービス会社(11-5項アフターサービスについて) へご連絡ください。


11-4 異常時のチェック

異常時の一般的チェックフローを示しますのでご活用下さい。

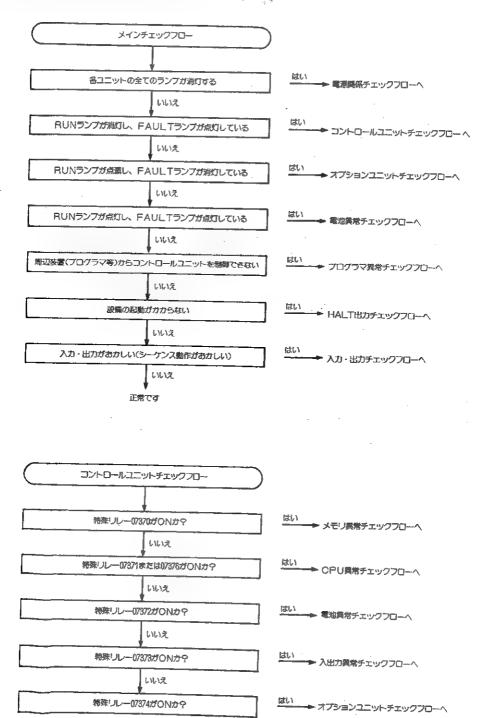


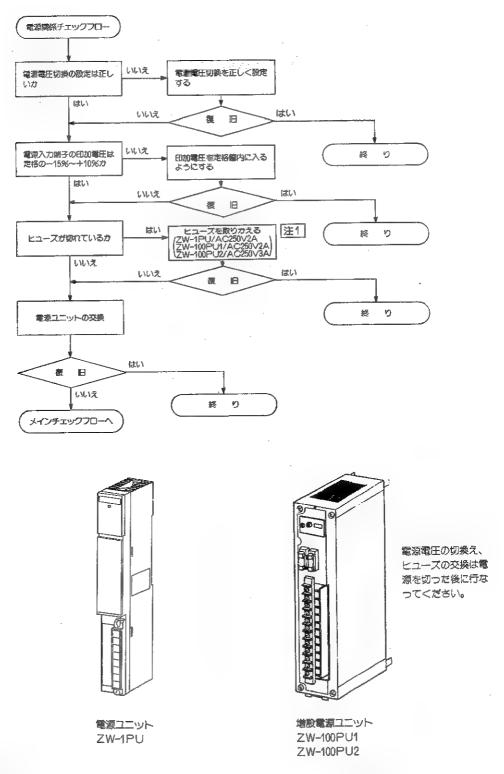



注1 電源ユニット (ZW-1PU) の内部に取付けのヒューズが切れている場合は当社サービス会社へ ご連絡ください。

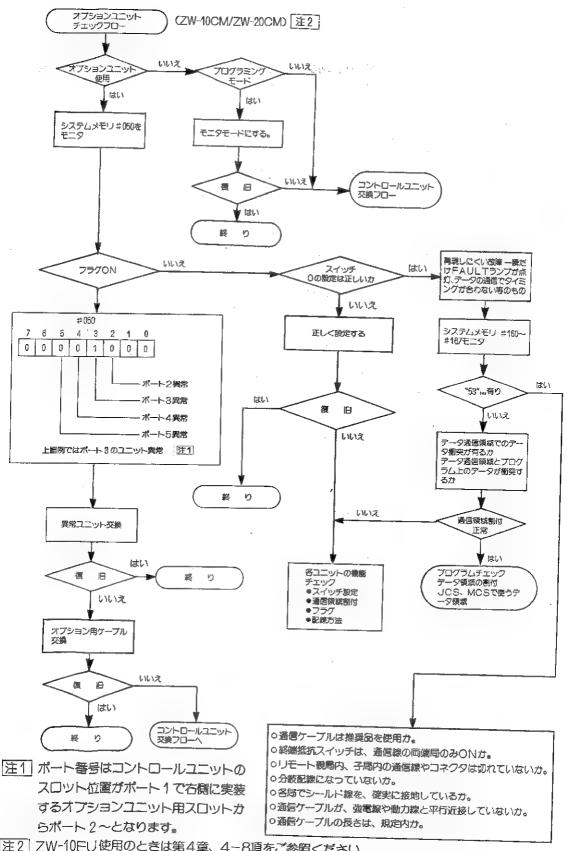



|注2|| ZW-10EU使用のときは第4章、4-8項をご参照ください。

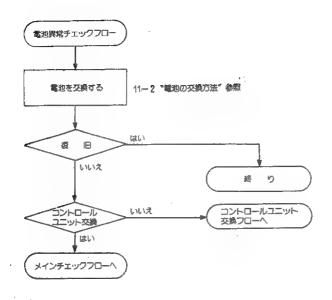

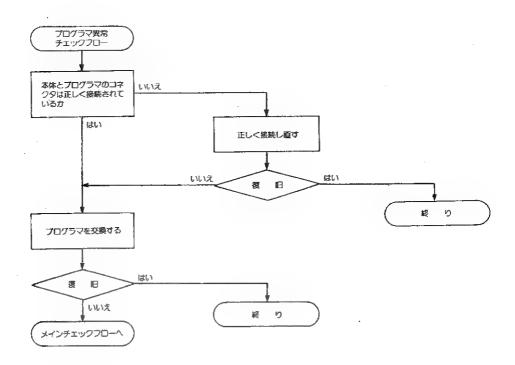


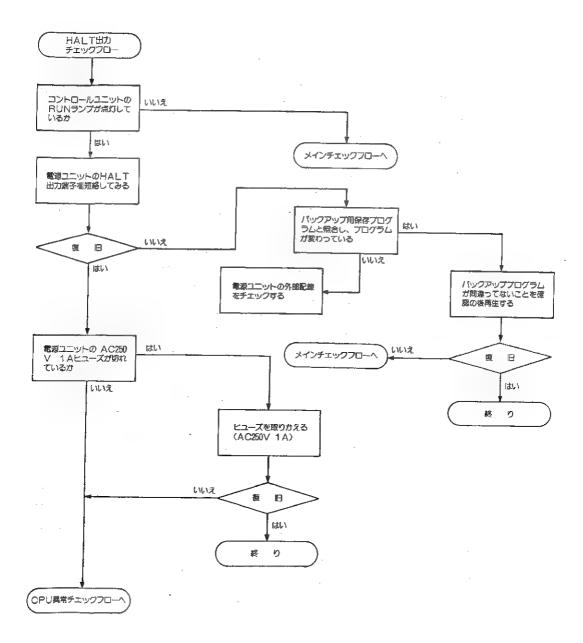


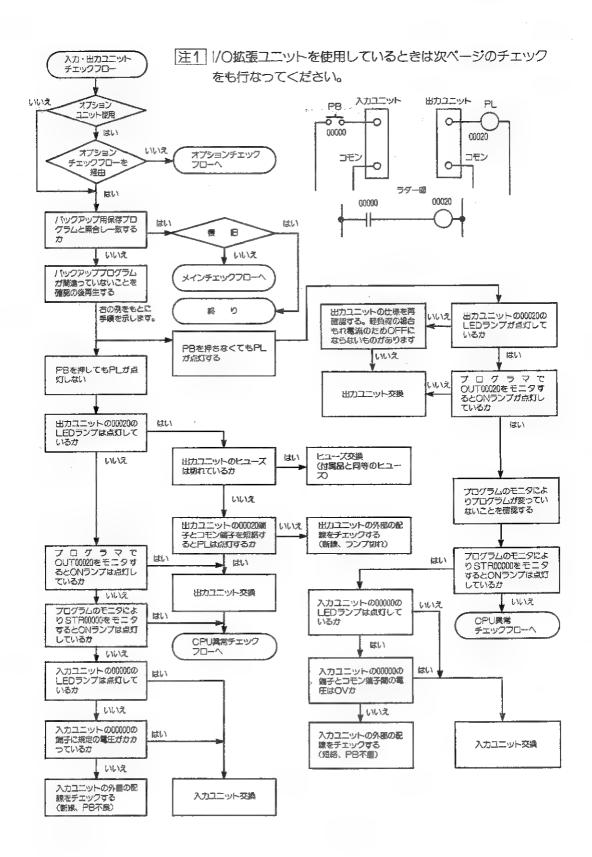

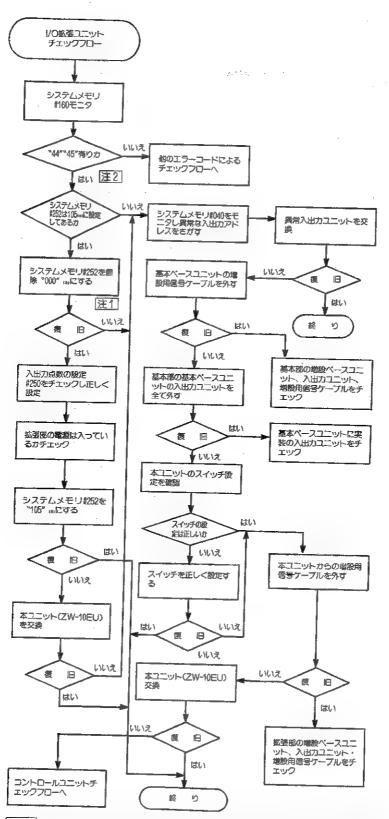

注1 終りのときシステムメモリ#252の設定を1050のに設定してください。 注2 エラーの検出については第4章4-8-(4)をご参照ください。

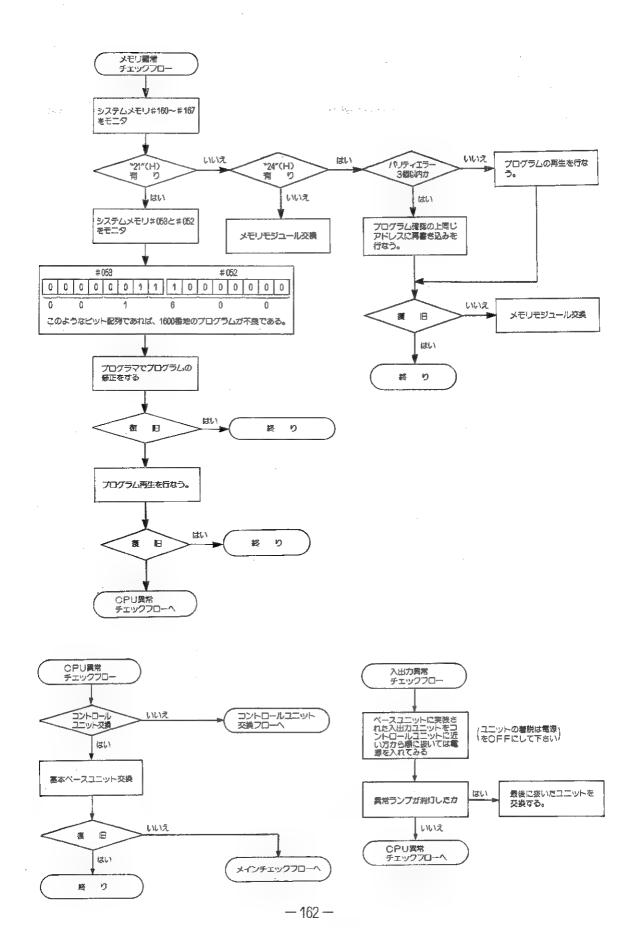

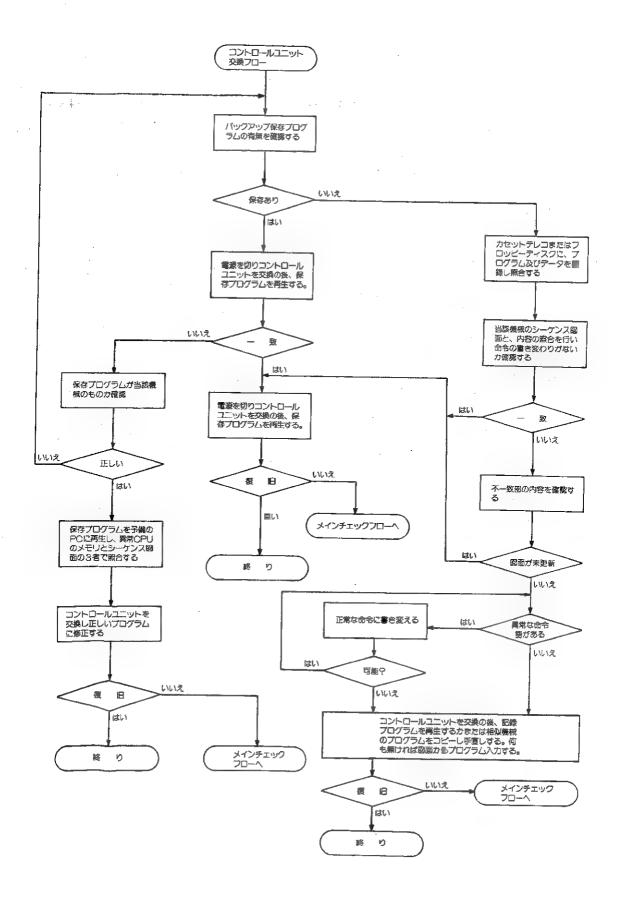

11-5 アフターサービスについて

シャープ㈱では、お客様に安心してお使いいただけるように、専用メンテナンス会社"シャープシステムサービス㈱"を設立し、全国的に充実したネットワークでサービス体制をととのえております。サービス網については付属のサービスセンターリストをご覧ください。また、保証書の発行は必ずお受けください。

シャープシステムサービス㈱に連絡される前にもう一度11-4項のチェックフローに従ってチェック を行なってください。そして修理を依頼される場合は、この製品の品名、形名および具体的な故障状 況をお知らせの上、お申し付けください。

11-6 製品の保証について

- このシャープ プログラマブル・コントローラには保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。 保証期間は、お買いあげの日から1年です』 修理は、お申し出により出張いたします。
- 2. 保証期間中の修理など、アフターサービスについておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様窓口にお問い合わせください。
- 3. 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4. 本製品は日本国内向仕様となっております。したがいまして、海外でご使用になられる場合は、保証の対象範囲から除外させていただきます。

保証書(保証規定)

巻末の保証書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことを、お約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買上げの販売店にご依頼いただき、出張修理に際して本書をご提示ください。

お買上げ年月日・販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げの販売店にお申し出てください。本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買上げの販売店、または当社サービス会社が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (□) 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷がある場合。
 - (二) お買上げ後の設置場所の移動、または落下などによる故障・損傷がある場合。
 - (木) 火災・公害・異常電圧あよび地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (へ) 転居などで電源周波数が変わることにより、部品交換や配線の変更が必要な場合。
 - (ト) 消耗品(リチウム電池等)が消耗し取り替えを要する場合。
- 3 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買上げの販売店、またはシャープサービス会社相談窓口にお問い合せください。

| 修理メモ | | |
|------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

シャーププログラマブルコントローラ保証書

出張修理

品 名 シャーププログラマブルコントローラ

形 名 W70H/W100Hシリーズ

保証期間 お買上げ日より本体1年間

お買上げ日 ___年__月__日

| | T | T | | | | |
|----|-------|---|-----|-----|----|----|
| | 貴社名 | | | TEL | | |
| ま | 吴 心 山 | | | | 内線 | |
| | ご担当名 | | 様 | - F | | 工場 |
| 参 | Cima | | 128 | 所属 | 部 | 課 |
| 客様 | ご住所 | 〒 | | | | |
| | 設置場所 | | | | | |

取扱販売店名・住所・電話番号

田

》//~///。株式会社

〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電話 (06)621-1221 番



●この製品に関するご意見・ご質問は下記へお寄せください。 FAシステム事業部 FA営業部

仙台市若林区卸町東3丁目1番27号 ☎(022)288-1131 ₹983 台 宇都宮市不動前4丁目2番41号 **☎**(0286)37-9508 〒320 字 部 霊 東京都新宿区市谷八幡町8番地 **25**(03)3235-7351 栗 〒162 ☎(045)471-7404 横浜市港北区新横浜1丁目9番1号 横 浜 〒222 豊田市山之手8丁目124番コスモビル山之手4階 AT (0565)29-0131 豐 H 〒471 £ (052)332-2691 名古屋市中川区山王3丁目5番5号 **〒454** 名 古屋 石川県石川郡野々市町字御経塚町1096番地の1 **25**(0762)40-4108 ₹921 金 **5**(06) 606-5459 大阪市阿倍野区西田辺町1丁目19番20号 〒545 阪 大 広島市中区中町 9番8号 20(082)248-0131 島 ₹730 L 20(092)591-0451 福岡市博多区井相田2丁目12番1号 **₩816**

●アフターサービスなどについてのお問い合わせ先

シャープお客様ご相談窓口

シャープシステムサービス㈱

23(022)288-9161 仙台市若林区卸町東3丁目1番27号 仙 台 技術センター ₹983 宇郡宮市不動前4丁目2番41号 ☎(0286)34-0256 ₹320 宇 都 宮技術センター **25**(03)3777-8851 東京都大田区南馬込1丁目5番15号 東京第3技術センター 〒143 横浜市磯子区中原 1 丁目 2 番 2 3 号 25 (045) 753-9583 横 浜 技術センター T 235 静 岡 市 白 金 6 丁 目 8 番 4 4 号名古屋市中川区山王 3 丁目 5 番 5 号 25(0542)83-9497 岡 技術センター 〒422 25(052)332-2671 名 古 屋技術センター ₹454 ☎(0762)49-9033 石川県石川郡野々市町字御経塚町1096の1 金 沢 技術センター 〒921 大阪フィールドサポートセンター **23**(06) 794-9671 大阪市平野区加美南 3 丁目 7 番 1 〒547 2 番 믛 ☎(0878)23-4980 松市朝日町6 B 8 ₹760 J 松 技術センター 広島市安佐南区西原2丁目13番4号福岡市博多区井相田2丁目12番1号 ☎(082)874-6100 技術センター 〒731-01 広 島 **☎**(092)572-2617 福 岡 技術センター ₹816

※上記の所在地・電話番号などは変わることがあります。その節はご容赦願います。

*//ャー7/。株式会社

本

社 〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号

電話 (06) 621-1221 (大代表)

FAシステム事業部 〒639-11 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地 電話 (07435)3-5521 (大代表)

お客様へ……お買いあげ日、販売店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

| お買いあげ日 | 年 | | 月 | 8 |
|--------|-------|---|---|---|
| 販売店名 | | | | |
| | 電話() | 局 | 番 | |